



КК - Монтаждау мен пайдалану нұсқауы

Дайындаушы аспапты пайдалану барысында бұл нұсқауда белгіленген қолдану шарттарын сақтамағанның кесірінен болған олқылық өрт пен зақым үшін жауап бермейді. Сорғыш тек қана үйде пайдалануға болатындай етіп жобаланған.

Қапақ осы кітапшادا көрсетілген суреттерден өзгеше болып көрінуі мүмкін. Дегенмен, қолдану, техникалық қызмет көрсету және орнату нұсқаулары бірдей болады.

! Кезкелген уақытта бұл нұсқаумен пайдалану үшін ақтаған маңызды. Бұйым сатылған, тапсырған немесе жойылған кезде ол онымен бірге қалғанына көз жеткізіңіз.

! Нұсқауды мұқият оқыңыз: онда бұйымды қондыру, пайдалану және қауыпсіздік жөнінде маңызды мәлімет бар.

! Бұйымның электрондық немесе механикалық конструкциясында немесе сорғыш вентиляциялық каналдарында ешқандай да өзгерістер жасамаңыз.

! Орнатуды орындамас бұрын берілген барлық құрамдастардың зақымдалмағанын тексеріңіз немесе орнатуды жалғастырмамас бұрын делдалға хабарласыңыз.

Ескерту: "(*)" белгіленген бөлшектер қосымша аксессуар болып табылады және тек кейбір сатып алған үлгілерде ғана болады, немесе қамтамасыз етілмейді, онда бөлек алу қажет.

Нұсқаулар

Кез келген тазалау немесе техникалық қызмет көрсету жұмыстарын орындамас бұрын ашаны шығару немесе желілік қуат көзін ажырату арқылы сорғышты электр желісінен ажыратыңыз.

Орнату және техникалық қызмет көрсету жұмыстарын жүргізген кезде әрдайым жұмыс қолғабын киіңіз.

Бұл құрылғыны 8 жастағы және одан үлкен балалар, дене, сезу немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі тұлғалар немесе тәжірибесі мен білімі жоқ тұлғалар оны қауіпсіз жолмен

пайдалануға қатысты нұсқау алып, ықтимал қауіптерді ұғынған жағдайда және бақылауда болғанда пайдалана алады.

Балалардың басқару элементтерін өзгертуіне және құрылғымен ойнауына жол бермеу керек.

Тазалау және өз бетінше техникалық қызмет көрсету жұмыстарын балалардың бақылаусыз жүргізуіне болмайды.

Асүй сорғышы басқа газ жағу құрылғыларымен немесе басқа отындармен пайдаланылған кезде, құрылғы орнатылған бөлме жеткілікті түрде желдетілуі қажет.

Сорғыштың іші-сыртын тұрақты түрде тазалап тұру қажет (АЙЫНА КЕМІНДЕ БІР РЕТ).

Оны осы нұсқаулықта берілген техникалық қызмет көрсету нұсқауларына сәйкес жүзеге асыру керек. Осы пайдаланушы нұсқаулығында сорғыш пен сүзгілерді тазалауға қатысты берілген нұсқауларды орындамау өрт қаупіне әкеп соғады.

Тамақты тікелей сорғыш астында жандыруға қатаң тыйым салынады.

Ашық жалынды пайдалану сүзгілер үшін зиян және өрт қаупін туындатуы мүмкін, сондықтан оған ешқашан жол бермеу керек.

Майдың шамадан тыс қызып немесе жанып кетпеуін қамтамасыз ету үшін, тамақты абайлап қуыру қажет.

САҚ БОЛҒЫҢЫЗ: Сорғыштың қолжетімді бөліктері тамақ дайындау құрылғылары пайдаланылған кезде қызып кетуі мүмкін.

Шамды ауыстыру үшін тек осы нұсқаулықтың «Техникалық қызмет көрсету/Шамдарды ауыстыру» бөлімінде көрсетілген шам түрін пайдаланыңыз.

ЕСКЕРТУ! Орнату толық аяқталмайынша құрылғыны электр желісіне қоспаңыз.

Будың шығуына қарсы қолданылатын техникалық және қауіпсіздік шараларын ескере отырып, жергілікті билік органдары бекіткен ережелерді мұқият орындау маңызды.

Осы құрылғының түтік арқылы бағыттау жүйесін газ немесе басқа отынды жағатын құрылғылардан шыққан буларды шығару сияқты басқа да мақсаттарда пайдаланылатын кез келген қолданыстағы желдету жүйесіне жалғау қажет. Электр тогының соғу қаупіне байланысты шамы дұрыс бекітілмеген сорғышты пайдаланбаңыз және қалдырмаңыз.

Торлары тиісті түрде бекітілмеген сорғышты ешқашан пайдаланбаңыз.

Арнайы көрсетілмейінше, сорғышты ЕШҚАШАН тірек беті ретінде пайдаланбаңыз.

Тек орнату үшін өніммен бірге берілген бекіту бұрандаларын пайдаланыңыз, егер берілмесе, бұранданың тиісті түрін сатып алыңыз.

Бұрандалардың орнату нұсқаулығында көрсетілген дұрыс ұзындығын пайдаланыңыз.


Күмәндансаңыз, өкілетті қызмет көрсету бойынша жәрдем көрсету орталығына немесе тиісті маманданған тұлғаға хабарласыңыз.

ЕСКЕРТУ! Бұрандаларды немесе бекіту құрылғысын осы нұсқауларға сәйкес орнатпау электрлік қауіптерге әкелуі мүмкін.

Электрлік және электрондық аспаптарды қайта пайдаға асыру жөніндегі 2012/19/ЕС Европалық директивке (WEEE) сәйкес берілген өнім таңбаланды.

Берілген өнімді дұрыс қайта пайдаға асыруды қамтамасыз етумен, Сіз қоршаған ортаға және адам денсаулығына кері әсерін тигізу ді болдырмауға көмектесесіз.



Аспаптағы немесе жолдама құжаттағы  таңбасы берілген аспапты қайта пайдаға асыруда әдеттегі тұрмыстық қалдық ретінде игеруге болмайтынын көрсетеді. Оның орнына электрлік және электрондық аспаптарды қайта пайдаға асыруға арналған қабылдау пунктіне тапсыру керек.

Бұзуға тапсыру аспапты қайта пайдаға асыру жөніндегі жергілікті ережелерге сәйкес шығарылуы тиіс.

Бұндай өнімдерді пайдалану, қайта пайдаға асыру ережелері жөнінде толық ақпаратты жергілікті әкімшілік орындарынан, қалдықтарды қайта пайдаға асыру қызметінен немесе берілген өнімді Сіз сатып алған дүкеннен ала аласыз.

Құрылғы келесілерге сай жобаланған, сыналған және жасап шығарылған:

• Қауіпсіздік: EN/IEC 60335-1; EN/IEC 60335-2-31, EN/IEC 62233.

• Өнімділік: EN/IEC 61591; ISO 5167-1; ISO 5167-3; ISO 5168; EN/IEC 60704-1; EN/IEC 60704-2-13; EN/IEC 60704-3; ISO 3741; EN 50564; IEC 62301.

• EMC: EN 55014-1; CISPR 14-1; EN 55014-2; CISPR 14-2; EN/IEC 61000-3-2; EN/IEC 61000-3-3.

Қоршаған ортаға әсерді азайту үшін дұрыс пайдалану туралы нұсқаулар:

Әзірлеуді бастағанда қапқақты ең аз жылдамдықпен қосыңыз және әзірлеу аяқталғаннан кейін біраз минут бойы жұмыс істетіңіз. Жылдамдықта тек түтіннің және будың үлкен мөлшері жағдайында арттырыңыз және күшейту жылдамдығын(қтарың) тек шекті жағдайларда пайдаланыңыз. Жақсы жағымсыз иісті азайту тиімділігін сақтау үшін қажет болғанда көмір сүзгісін(лерін) ауыстырыңыз. Жақсы май сүзгісі тиімділігін сақтау үшін қажет болғанда май сүзгісін(лерін) ауыстырыңыз. Тиімділікті оңтайландыру және шуды барынша азайту үшін осы нұсқаулықта көрсетілген өткізу жүйесінің ең үлкен диаметрін пайдаланыңыз.

Пайдалану

Сорғыш сыртқа ауа бұрғышы бар тарту желдеткіш ретінде, немесе ішкі қайта айналу сүзгіші ретінде пайдалануға арналған.



Түтін шығару құбырының нұсқасы

Бу сыртқа біріктіруші фланецке қосылған сорғыш құбыр арқылы шығарылады.

Сорғыш құбырдың диаметрі біріктіруші сақинаның диаметрімен теңдес болу керек.

Назар аударыңыз! Сорғыш құбыры сорғыш жинақтамасымен жеткізілмейді, оны бөлек сатып алу керек.

Сорғышты қабырғадағы сорғыш құбырлары мен ауа шығаратын тесіктердей, сол диаметрдегі тесіктерге қосыңыз (біріктіруші фланец).

Қабырғадағы сорғыш құбырлары мен кемдеу диаметрдегі тесікті пайдалану, сору қуатын нашарлатып, гүрілдеуін күшейтеді.

! Қажетті минималды ұзындықтағы түтікті қолданыңыз.

! Барынша көп иілімі бар түтікті қолданыңыз (иілімнің максималды бұрышы: 90°).

! Түтіктің көлденең қимасында түбегейлі өзгерістерді болдырмаңыз.

Сүзгі нұсқасы

Ол үшін бір көмір сүгісі қажет, оны әдеттегі сатушылардан алуға болады.

Сүзгі шығарылған ауаны жоғарғы шығыс торы арқылы белмеге қайта жіберу алдыда оны май мен иістерден тазартады.

Сорғыш қозғаушысы жоқ үлгілер тек желдетпе тәртібінде ғана жұмыс істейді. Оларды сыртқы сорғыш құрылғысына қосу қажет (жеткізілмейді). Оны орнату нұсқауы құрылғының өзіне қоса тіркелген.

Қондыру

Сорғыштың төменгі қыры мен ыдыс астындағы тіреуіш жазықтығының ара қашықтығы электр плитасы үшін 50см, ал газ немесе біріктірілген плиталар үшін 65см ден кем болмауы тиіс.

Егер нұсқауда газ плитасын орнатуға артығырақ ара қашықтық белгіленген болса, оны ескеріңіз.

Электр қосулары

Желінің кернеуі аспаптың ішінде орналасқан тақтайшада белгіленген техникалық деректердей кернеуге сәйкес келуі керек. Егер сорғыш вилкамен жабдықталған болса, орнатылғаннан кейін де істеуге болатын, қол жетерлік жерде болуы тиіс, істеп тұрған ережелерге сәйкес алмалы-салмалы штепсельге сорғышты қосыңыз. Егер сорғыш вилкамен жабдықталмаған болса (желіге тура қосылу), немесе алмалы-салмалы штепсель орнатылғаннан кейін де қол жетерлік жерде болмаса, онда орнату нұсқауына сәйкес 3-дәрежедегі асқын кернеуді болдырмайтын және желінің толық ашылуын қамтамасыз ететін тиісті екіполустік ажыратқышты пайдаланыңыз.

ЕСКЕРТУ! қорек желісіне сорғыштың электрлік жүйесін қосу алдында қорек кабелі дұрыс монтаждалғанына көз жеткізіңіз.

Суыру қалпағы арнайы нәр беруші сымжелімен жабдықталған. Сымжелі бұзылған жағдайда оны ауыстыру үшін тиісті қызмет көрсету орталықтарына барыңыз.

Бекіту


Орнатуды бастау алдында:

- Өнімнің өлшемі орнату орны үшін дұрыс екенін тексеріңіз.
- Белсенді көмір сүзгісіңіз(лерін) (қамтылған болса) (басқа жерді қараңыз) алыңыз. Қақпақтың сүзгі нұсқасын пайдаланғыңыз келсе, оны/оларды алу керек.
- Ішінде бұрандалар, кепілдік картасы, т.б. сияқты бар сөмкелер сияқты қақпақ ішіндегі

қосалқы құралдарды (сонда оңай тасымалдау үшін орналастырылған) тексеріңіз. Оларды алып, қауіпсіз орында сақтаңыз.

Сүзгі көптеген қабырға/төбе түрлеріне сәйкес келетін бекіткіштермен (фиксаторлармен) қамтамасыздандырылған. Алайда, материалдар берілген қабырға/төбе түріне сәйкестігіне көз жеткізу үшін білікті маманға жолығыңыз. Сүзгі салмағын көтере алатындай қабырға/төбе жеткілікті мықты болуы керек.

Пайдалану

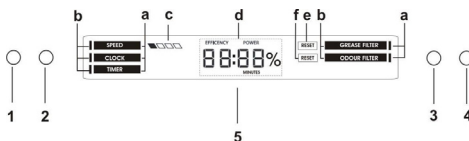

- 1 = ҚОСУ/ӨШІРУ – Жылдамдықты арттыру
- 2 = Жарықты ҚОСУ/ӨШІРУ
- 3 = Қажетті функцияны таңдау
- 4 = Қолданыстағы функцияны орнату

5 = Дисплей келесілерді көрсетеді:

- a – қолжетімді функциялар тізімі
- b – қолданыстағы функцияның индикаторы
- c – қолданыстағы жылдамдық индикаторы
- d – қолданыстағы функцияға қатысты сағат / күн
- e – майға қарсы сүзгінің қанықтығы
- f – иіске қарсы көміртек сүзгісінің қанықтығы

Қолжетімді функциялар

Жылдамдық

Іске қосу/жылдамдықты арттыру:

- сорғышты қосу үшін 1 түймесін басыңыз
- сорғыш өшкенге дейін 1 түймесін келесі жылдамдыққа өту үшін басып тұрыңыз

Шығару жылдамдығы дисплейде (c) келесідей көрсетіледі:

		1- жылдамдық	өнімділік 40% ***
		2- жылдамдық	өнімділік 60% ***
		3- жылдамдық	өнімділік 80% ***
		жоғары жылдамдық	өнімділік 100% ***
		ӨШІРУ	

*** көрсетілген пайыз өнімділіктің көрсеткіштік мәніне қатысты

Жоғары жылдамдық 10 минутқа қойылды; уақыт орнатылымын тоқтату және сорғышты өшіру үшін 1 түймесін басыңыз.

NB= жылдамдық пайдалану кезінде автоматты түрде артуы мүмкін, себебі басқару дисплейдің қызып кетуінен қорғайтын жүйемен жабдықталған.

САҒАТ

Сағатты орнату үшін:

- 3 түймесін индикатор(b) «САҒАТ» функциясына жылжығанға дейін басыңыз
- сағат параметріне қатынасу үшін 4 түймесін басыңыз
- 4 түймесін **басулы** ұстаңыз:
- оны бір секундтай басулы ұстасаңыз, уақыт бір минутқа артады
- 10 секундтан кейін, уақыт әр басылған секунд сайын 10 минутқа артып отырады

Орнатылған уақытты сақтау үшін:

- 3 түймесін басыңыз

ТАЙМЕР

Секундомер функциясы

- 3 түймесін индикатор(b) «ТАЙМЕР» функциясына жылжығанға дейін басыңыз
 - таймер параметріне кіру үшін 4 түймесін басыңыз
 - **секундомерді қосу үшін:** 3 және 4 түймелерін бір уақытта 5 секундтай басып тұрыңыз
 - **секундомерді тоқтату үшін:** 3 және 4 түймелерін бір уақытта 5 секундтай басып тұрыңыз
- Ескертпе=** секундомер 60 минуттан кейін автоматты түрде өшеді

«Кері санақ» функциясы

- 3 түймесін индикатор(b) «ТАЙМЕР» функциясына жылжығанға дейін басыңыз
- таймер параметріне кіру үшін 4 түймесін басыңыз

«Кері санақ» таймерін орнату үшін:

- 4 түймесін **басулы** ұстаңыз:
- оны бір секундтай басулы ұстасаңыз, таймер бір минутқа артады
- 10 секундтан кейін, таймер әр басылған секунд сайын 5 минутқа артып отырады

«Кері санақ» таймерін сақтау

- 3 түймесін басыңыз

Таймер индикаторы(b) «Кері санақ» функциясының басталуын көрсету үшін жыпылықтай бастайды «Кері санақ» «0:00» мәніне жеткенде мотор өшеді

Ескертпе = жаңа таймерді орнату үшін 4 түймесін «0:00» көрсеткіші қайта көрсетілгенге дейін басып тұрыңыз

Ескертпе = максималды кері санау параметрінің уақыты - 60 минут

МАЙ СҮЗГІСІ

Пайдалану пайызын көрсету:

- 3 түймесін индикатор(b) «МАЙ СҮЗГІСІ» функциясына жылжығанға дейін басыңыз
- май сүзгісінің пайдалану пайызын көрсету үшін 4 түймесін басыңыз

Май сүзгісін ысыру ескертуі

Май сүзгісінің ескертуі 40 сағат пайдаланғаннан кейін «МАЙ СҮЗГІСІ» функциясының қасында «ҚАЛПЫНА КЕЛТПҮ»(e) деп көрсетіледі

Осы ескерту көрсетілгенде, май сүзгісін жуу қажет.

Техникалық қызмет көрсетуден кейін:

- 3 түймесін индикатор(b) «МАЙ СҮЗГІСІ» функциясына жылжығанға дейін басыңыз
- ескертуді өшіріп, май сүзгісінің өнімділік пайызын есептеуді қайта бастау үшін 4 түймесін 5 секундтай басып тұрыңыз.

ИСКЕ ҚАРСЫ СҮЗГІ

Пайдалану пайызын көрсету:

- 3 түймесін индикатор(b) «ИСКЕ ҚАРСЫ СҮЗГІ» функциясына жылжығанға дейін басыңыз
- иіске қарсы көміртек сүзгісінің пайдалану пайызын көрсету үшін 4 түймесін басыңыз

Иіске қарсы көміртек сүзгісін ысыру ескертуі

Иіске қарсы көміртек сүзгісін ысыру ескертуі 160 сағаттық пайдаланудан кейін «ИСКЕ ҚАРСЫ СҮЗГІ»

функциясының қасында «ҚАЛПЫНА КЕЛТПҮ»(f) сөзімен бірге көрсетіледі

Осы ескерту көрсетілгенде, иіске қарсы көміртек сүзгісін жуу немесе ауыстыру қажет (құрылғыңыздың үлгісіне байланысты)

Техникалық қызмет көрсетуден кейін:

- 3 түймесін индикатор(b) «ИСКЕ ҚАРСЫ СҮЗГІ» функциясына жылжығанға дейін басыңыз
- ескертуді өшіру және иіске қарсы көміртек сүзгісінің өнімділік пайызын есептеуді қайта бастау үшін 4 түймесін 5 секундтай басып тұрыңыз.

NB= иіске қарсы көміртек сүзгісінің функциясы әдепкі бойынша өшірілді

-ііске қарсы көміртек сүзгісін қосу үшін, келесі қадамдарды орындаңыз: ас үй сорғышын өшіріп, 3 және 4 түймелерін бір уақытта 5 секундтай басып тұрыңыз; «ИСКЕ ҚАРСЫ СҮЗГІ» сөзі сигналдың қосулы екенін көрсету үшін дисплейде пайда болады. Оны өшіру үшін дәл сол процедураны қайталаңыз.

Техникалық қызмет көрсету

Тазалау

Тазалау үшін **ТЕК** бейтарап жуғыш затпен суланған арнайы шүберекті пайдаланыңыз. **ҚҰРЫЛҒЫНЫ НЕМЕСЕ ТАЗАЛАУ ҚҰРАЛЫН ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ!**

Абразиялық қоспасы бар затты пайдаланбаңыз. **СПИРТТІ ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ!**

Майды ұстап қалу сүзгіші

11-28-сурет

Ас дайындаудағы май бөлшектерін ұстап қалады.

Фильтрді ай сайын жуғыш заттармен қолмен немесе төмен температурада және үнемді жуу цикліндегі ыдыс жуғыш машинасында тазалап тұру керек (немесе фильтрді қанықтыру жүйесі, егер сіздің үлгіде болса, берілген қажеттілікті көрсеткен жағдайда).

Майды тазалау фильтрі ыдыс жуғыш машинасымен жуғанда өңсізденуі мүмкін. Бірақ оның тазалау сипаты мүлде өзгермейді.

Май сүзгісін алып тастау үшін серіппелі босату тұтқасын тартыңыз

Көмір сүзгіш (тек сүзгіш-сорғыш түрінде)

27-сурет

Ас пісірген кезде жарамсыз иісті ұстап қалады.

Белсендірілген көмірмен сүзгіштің типтері:

- Белсендірілген көмірмен жуылатын сүзгіш.
- Белсендірілген көмірмен ЖУЫЛМАЙТЫН

сүзгіш

жуылатын көмірлі фильтр.

Көмірлі фильтрді жылы суда, тиісті жуғыш заттарымен немесе 65° С температурада ыдыс жуғыш машинасында (ыдысжуғыш машинасына ыдыс салмай, толық жуу циклін орындаңыз) екі ай сайын тазалауға болады.

Фильтрге зақым келтірмейтіндей етіп артық қалған суды абайлап алып тастаңыз, содан кейін пластмасс рамадан жастықшаларды шешіп 100° С-та 10минуттай пештің ішінде толық кепкенінше ұстаңыз.

Матасы бүліне салысымен жастықшаларды 3 жыл сайын ауыстырып тұрыңыз.

Жуылмайтын көмірлі фильтр

Көмірлі фильтрдің қанығуы ұзақ пайдалану мерзімінің қысқа немесе ұзақ өтуіне байланысты болады, ол ас үйдің түрі мен майды ұстайтын фильтрді ұстанылған мерзімділік тазалаумен алдын ала анықталады. Қандай жағдай болса да, картриджді кем дегенде 4 айда бір рет ауыстырыңыз.

Көмірлі фильтрді жууға болмайды және де регенерацияға жарамсыз.

Құрастыру

Көмір сүзгісін қақпақтың алдымен металл дөңес жерінің артына, одан кейін алдына екі түймемен іліңіз.

Бөлшектеу

Көмір сүзгісін қақпаққа 90° бұрышында ұстайтын тұтқаларды бұру арқылы алып тастаңыз.

Шам ауыстыру

Корпус жарық диод технологиясына негізделген жарық жүйесімен жабдықталған.

Жарық диодтары оңтайлы жарықты, әдеттегі шамдардан 10 есе артық ұзақтықты қамтамасыз етеді және 90% электр энергиясын сақтауға мүмкіндік береді.

Ауыстыру үшін техникалық қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз.

