


MUSE

M-275 CTV



- FR** Manuel de l'utilisateur
- GB** User Manual
- PT** Manual do Utilizador
- DE** Benutzerhandbuch
- ES** Manual de instrucciones
- IT** Manuale di istruzioni
- NL** Handleiding

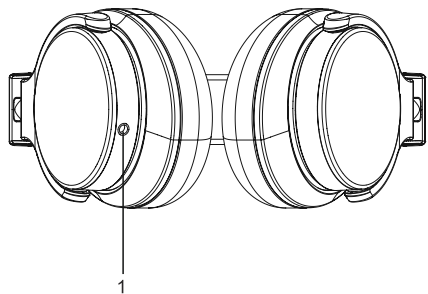

FR CASQUE TV

EMPLACEMENT ET DESCRIPTION DES COMMANDES

1. Entrée auxiliaire (AUX IN)

ACCESSOIRES

1. Câble auxiliaire (100cm) x 1
2. Câble TV (600cm) x 1
3. Câble RCA x 1
4. Adaptateur de 6,3 mm x 1

UTILISATION

Connexion avec un appareil externe

1. Connectez le casque au périphérique audio externe avec le câble Aux In fourni.
2. Réglez le volume et sélectionnez la piste souhaitée sur l'appareil auquel vous êtes connecté.

Connexion avec TV

Ce casque peut être connecté au téléviseur à l'aide du câble RCA fourni ou de l'adaptateur de 6,3 mm.

1. Insérez une extrémité du câble TV dans la prise AUX IN de votre casque et l'autre extrémité dans le câble RCA ou l'adaptateur de 6,3 mm. Ensuite, insérez la fiche RCA ou la fiche de 6,3 mm dans la prise LINE OUT ou la prise de 6,3 mm du téléviseur.
2. Réglez le volume sur le câble TV. Vous pouvez également régler le volume sur l'appareil auquel vous êtes connecté.

UTILISATION DE LA PRISE AUX IN

1. Insérez une extrémité d'un câble audio dans la prise LINE OUT ou casque de votre périphérique audio externe et l'autre extrémité dans la prise **AUX IN** du casque. Le casque fonctionnera comme un casque normal.
2. Démarrez la lecture du périphérique externe et le son de sortie du périphérique audio externe sera entendu par le casque.
3. Pour régler le volume, utilisez le contrôle du volume sur le périphérique audio externe.
4. Pour arrêter la lecture, débranchez le câble audio de la prise **AUX IN** du casque.



Afin de réduire les risques de lésions auditives, n'écoutez pas de la musique à un volume élevé pendant longtemps.

Tension de sortie maximum $\leq 150\text{mV}$

Tension caractéristique large bande $\geq 75\text{mV}$

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

En cas de problème avec cette unité, vérifiez ce qui suit avant de demander une réparation:

Pas de son

- Assurez-vous que votre casque soit correctement connecté à un périphérique externe.
- Le volume de l'appareil externe est réglé au minimum, augmentez le volume.
- Le volume du M-275 CTV est réglé au minimum, augmentez le volume.

SPÉCIFICATIONS

Sensibilité: 98dB \pm 3dB
Réponse en fréquence: 20Hz to 20KHz
Impédance: 32 Ohm
Diamètre du haut-parleur: 40mm

Les caractéristiques et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

AVERTISSEMENT:

- Ne placez pas de bougie sur ou à proximité de l'appareil.
- Utilisez cet appareil dans des climats tempérés.
- Veillez à ne pas exposer votre appareil aux éclaboussures.
- Prévoyez un espace de 5 cm minimum autour de l'appareil pour assurer une ventilation suffisante.
- Ne placez pas de récipient rempli de liquide, tel qu'un vase, sur l'appareil.
- Un niveau de volume trop élevé peut entraîner une perte auditive.



Si à l'avenir vous désirez vous débarrasser de cet appareil, veuillez noter que les appareils électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Renseignez-vous pour connaître le centre de recyclage le plus proche. Consultez les autorités locales ou votre revendeur pour plus de détails (directive sur les déchets des équipements électriques et électroniques).



Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri, pour en savoir plus: www.quefairedemesdechets.fr



FR Cet appareil et ses accessoires se recyclent

À DÉPOSER EN MAGASIN OU À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil!

GB TV HEADPHONES

LOCATION OF CONTROL

1. AUX IN jack

ACCESSORIES

1. Aux in cable (100cm) x 1
2. TV cable (600cm) x 1
3. RCA cable x 1
4. 6.3mm Adaptor x 1

OPERATION

Connecting with external device

1. Connect the headphones and external audio device with supplied aux in cable.
2. Adjust the volume and select the desired track on the device you are connected with.

Connecting with TV

This headphones can be connected with TV by using supplied RCA cable or 6.3mm adaptor.

1. Insert one end of TV cable into the AUX IN jack on your headphones and the other end into the RCA cable or 6.3mm adaptor. Then, insert the RCA plug or 6.3mm plug into the LINE OUT jack or 6.3mm jack on the TV.
2. Adjust the volume on the TV cable. You can also adjust the volume on the device you are connected with.

USING AUX IN JACK

1. Insert one end of an audio cable into the LINE OUT or Headphone jack on your external audio device and the other end into the **AUX IN** jack on the headphone. The headphone will work as a normal wired headphone.
2. Start playback of the external device and the external audio device's output sound will be heard through the headphone.
3. To adjust volume, use the volume control on the external audio device.
4. To stop playback, disconnect the audio cable from the **AUX IN** jack of the headphone.



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Maximum output voltage $\leq 150\text{mV}$

Wide Band Characteristic Voltage $\geq 75\text{mV}$

TROUBLESHOOTING GUIDE

Should this unit exhibit a problem, check the following before seeking service:

No Sound

- Make sure your headphones is connected with external device properly.
- External device's volume is set to minimum; raise volume.
- The M-275 CTV's volume is set to minimum; raise volume.

SPECIFICATIONS

Sensitivity: 98dB \pm 3dB
Frequency response: 20Hz to 20KHz
Impedance: 32 Ohm
Speaker diameter: 40mm

Specifications are subject to change without notice.

WARNING!

- No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.
- The use of apparatus in moderate climates.
- The apparatus should not be exposed to dripping or splashing.
- Ensure a minimum distance of 5cm around the apparatus for sufficient ventilation.
- Do not place objects filled with liquids, such as vases, on the apparatus.
- Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.



If at any time in the future you should need to dispose of this product please note that Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice. (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)

PT FONE DE OUVIDO DE TV

DESCRIÇÃO DO APARELHO

1. Tomada de entrada Aux

ACESSÓRIOS

1. Cabo de Entrada Auxiliar (100cm) x 1
2. Cabo de TV (600cm) x 1
3. Cabo RCA x 1
4. Adaptador de 6,3 mm x 1

UTILIZAÇÃO

Conectar com o dispositivo externo

1. Conecte os auscultadores e o dispositivo de áudio externo com o cabo AUX in fornecido.
2. Ajuste o volume e selecione a faixa desejada no dispositivo ao qual está conectado.

Conectar com o TV

Estes auscultadores podem ser conectados à TV usando o cabo RCA fornecido ou o adaptador de 6,3 mm.

1. Insira uma extremidade do cabo da TV na entrada AUX IN dos auscultadores e a outra extremidade no cabo RCA ou no adaptador de 6,3 mm. Em seguida, insira a ficha RCA ou 6,3 mm na entrada LINE OUT ou 6,3 mm na TV.
2. Ajuste o volume no cabo da TV. Também pode ajustar o volume no dispositivo ao qual está conectado.

UTILIZAR ENTRADA DE ÁUDIO

1. Insira uma extremidade do cabo de áudio na SAÍDA DE ÁUDIO ou AUSCULTADOR no dispositivo de áudio externo e a outra extremidade na ENTRADA DE ÁUDIO no auscultador. O auscultador irá funcionar como um auscultador normal com cabo.
2. Inicie a reprodução do dispositivo externo e a saída de som do dispositivo de áudio externo será ouvido através dos auscultadores.
3. Para ajustar o volume, utilize o controlo de volume no dispositivo de áudio externo.
4. Para interromper a reprodução, desconecte o cabo de áudio da ENTRADA DE ÁUDIO do auscultador.



Para prevenir possíveis danos auditivos, não escute em volumes muito altos por longos períodos de tempo.

Tensão máxima de saída $\leq 150\text{mV}$

Tensão específica de amplitude de banda $\geq 75\text{mV}$

GUIA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Caso este aparelho apresente um problema, verifique as seguintes soluções antes de contactar um técnico:

Sem som

- Verifique se os auscultadores estão conectados corretamente ao dispositivo externo.
- O nível de volume do dispositivo externo está no mínimo; aumente o volume.
- O nível de volume do M-275 CTV está no mínimo; aumente o volume.

ESPECIFICAÇÕES

Sensibilidade: 98dB \pm 3dB
Resposta de frequência: 20Hz to 20KHz
Impedância: 32 Ohm
Diâmetro da coluna: 40mm

O desenho e as especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.

AVISO:

- Não coloque velas sobre ou na proximidade do aparelho.
- Utilize este aparelho em climas temperados.
- Certifique-se de que não expõe o aparelho a salpicos.
- Preveja um espaço mínimo de 5 cm à volta do aparelho para garantir uma ventilação suficiente.
- Não coloque qualquer recipiente com líquido, como uma jarra, sobre o aparelho.
- Um nível de volume demasiado alto pode levar a perdas auditivas.



Se no futuro pretender deitar fora este aparelho, note que os aparelhos eléctricos não devem ser lançados nas lixeiras de resíduos domésticos. Informe-se para conhecer o centro de reciclagem mais próximo. Consulte as autoridades locais ou o seu revendedor para mais detalhes (Directiva sobre os resíduos dos equipamentos eléctricos e electrónicos).

FR Lire attentivement les instructions avant de faire fonctionner l'appareil.

GB Please read the instruction carefully before operating the unit.

PT Leia este manual com atenção antes de qualquer utilização.

DE Bitte lesen sie dieses handbuch vor dem gebrauch des gerätes sorgfältig durch.

ES Antes de utilizar este aparato, lea atentamente las siguientes instrucciones.

IT Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare l'apparecchio.

NL Lees deze handleiding aandachtig voor u het toestel gebruikt.

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France



NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France



NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France



DE TV-KOPFHÖRER

BESCHREIBUNG DES GERÄTES

1. AUX-Eingang

ZUBEHÖR

1. Aux kabel (100cm) x 1
2. TV-Kabel (600cm) x 1
3. RCA-Kabels x 1
4. 6,3mm Adapters x 1

BEDIENUNG

Anschluss externer Geräte

1. Verbindung der Kopfhörer mit einem externen Audiogerät via mitgeliefertem Aux-Eingangskabel.
2. Stellen Sie die Lautstärke und den gewünschten Titel an dem verbundenen Gerät ein.


Verbinden mit TV

Diese Kopfhörer können unter Verwendung des mitgelieferten RCA-Kabels oder 6,3mm Adapters mit einem Fernseher verbunden werden.

1. Verbinden Sie ein Ende des TV-Kabels mit dem AUX-Eingang Ihrer Kopfhörer und das andere Ende mit dem RCA-Kabel bzw. 6,3mm Adapter. Schließen Sie dann den RCA-Stecker bzw. 6,3mm Stecker an den LINE-AUSGANG bzw. die 6,3mm Buchse des Fernsehers an.
2. Stellen Sie die Lautstärke am Fernsehkabel ein. Sie können die Lautstärkeinstellung auch an dem verbundenen Gerät vornehmen.

VERWENDUNG DES AUX IN-ANSCHLUSSES

1. Stecken Sie das eine Ende des Audiokabels in den LINE OUT-Anschluss bzw. den Kopfhöreranschluss Ihres Audiogeräts, das andere Ende in den **AUX IN**-Anschluss Ihres Kopfhörers. Der Kopfhörer ist nun als kabelbetriebener Kopfhörer nutzbar.
2. Starten Sie die Audiowiedergabe auf Ihrem externen Audiogerät. Die Wiedergabe erfolgt über den Kopfhörer.
3. Sie können die Lautstärke über Ihr externes Audiogerät einstellen.
4. Entfernen Sie das Audiokabel vom **AUX IN**-Anschluss des Kopfhörers, um die Audiowiedergabe zu beenden.

 Um mögliche Gehörschäden zu vermeiden, sollten Sie nicht über längere Zeit bei hohen Lautstärken Musik hören.

Max. Ausgangsleistung ≤ 150mV

Charakteristische Breitbandspannung ≥ 75mV

FEHLERBEHEBUNG

Wenn das Gerät ein Problem aufweist, überprüfen Sie die folgenden Punkte, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden:

Kein Ton

- Stellen Sie sicher, dass Ihre Kopfhörer sicher mit dem externen Gerät verbunden sind.
- Die Lautstärke des externen Geräts ist auf das Minimum eingestellt. Erhöhen Sie die Lautstärke.
- Die Lautstärke des M-275 CTV ist auf das Minimum eingestellt. Erhöhen Sie die Lautstärke.


TECHNISCHE DATEN

Empfindlichkeit: 98dB ± 3dB
Frequenzbereich: 20Hz to 20KHz
Impedanz: 32 Ohm
Durchmesser Lautsprecher: 40mm

Gestaltung und Ausführung bleiben Änderungen vorbehalten.

WARNHINWEIS:

- Stellen Sie keine Kerzen auf oder in die Nähe des Gerätes.
- Verwenden Sie das Gerät in gemäßigten Klimazonen.
- Achten Sie darauf, das Gerät keinem Spritzwasser auszusetzen.
- Planen Sie einen Abstand von mindestens 5 cm rund um das Gerät für eine ausreichende Belüftung ein.
- Platzieren Sie keine Behältnisse mit Flüssigkeit, wie zum Beispiel eine Vase, auf das Gerät.
- Eine zu hohe Lautstärke kann zu einem Hörverlust führen.

 Wenn Sie dieses Gerät später einmal entsorgen möchten, beachten Sie bitte, dass elektrische Geräte nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Erkundigen Sie sich nach der nächstliegenden Recyclingmöglichkeit in Ihrer Umgebung. Für weitere Informationen, wenden Sie sich an die kommunalen Behörden oder Ihren Händler (Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte).

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France



ES AURICULARES DE TV

DESCRIPCIÓN DEL APARATO

1. Entrada auxiliar (**AUX IN**)

ACCESORIOS

1. Cable Aux-in (100cm) X 1
2. Cable de televisión (600cm) X 1
3. Cable RCA x 1
4. Adaptador de 6,3 mm x 1

FUNCIONAMIENTO

Conexión con un dispositivo externo

1. Conecte los auriculares y el dispositivo de audio externo con el cable de entrada auxiliar suministrado.
2. Ajuste el volumen y seleccione la pista deseada con el dispositivo con el que está conectado.


Conexión al televisor

Estos auriculares pueden conectarse con la televisión usando el adaptador de 6,3 mm o el cable RCA suministrado.

1. Inserte un extremo del cable de la televisión en la toma de entrada auxiliar de sus auriculares y el otro extremo en el cable RCA o el adaptador de 6,3 mm. A continuación, inserte el enchufe RCA o el enchufe de 6,3 mm en la toma de salida de línea o en la toma de 6,3 mm en la televisión.
2. Ajuste el volumen en el cable de la televisión. También puede ajustar el volumen en el dispositivo con el que está conectado.

USANDO LA CONEXIÓN AUX IN

1. Inserte un extremo del cable de audio en la Salida de línea/ LINE OUT o en la toma de auriculares de su dispositivo externo de audio y el otro extremo en la conexión **AUX IN** de los auriculares. Los auriculares funcionarán como cualquier otro auricular con cable ya incorporado.
2. Comience la reproducción en el dispositivo externo y el audio será escuchado a través de los auriculares.
3. Para ajustar el volumen, use el control de volumen del dispositivo externo de audio.
4. Para detener la reproducción, desconecte el cable de audio de la conexión **AUX IN** de los auriculares.

 Para evitar posibles daños en el oído, no escuche a un volumen elevado durante largos periodos.

Voltaje máximo de salida ≤ 150mV

Voltaje característico de banda ancha ≥ 75mV

GUIA DE RESOLUCION DE PROBLEMAS

Si esta unidad presentara un problema, lea el siguiente cuadro antes de llamar al servicio técnico:

No hay sonido

- Asegúrese de que los auriculares estén conectados correctamente con el dispositivo externo.
- El volumen del dispositivo externo está fijado en mínimo; suba el volumen.
- El volumen del M-275 CTV está fijado en mínimo; suba el volumen.


ESPECIFICACIONES

Sensibilidad: 98dB ± 3dB
Respuesta en frecuencia: 20Hz to 20KHz
Impedancia: 32 Ohm
Diámetro del altavoz: 40mm

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

ADVERTENCIAS:

- No coloque velas encendidas cerca o encima del aparato.
- Utilice este aparato en climas templados.
- No coloque el aparato en lugares expuestos a salpicaduras o goteos.
- Deje libre un espacio de, al menos, 5cm alrededor del aparato para garantizar una ventilación adecuada.
- No coloque objetos que contengan líquidos, como jarrones, encima del aparato.
- Un nivel de volumen demasiado elevado puede provocar una pérdida auditiva.

 Si en un futuro desea deshacerse de este aparato, recuerde que los productos eléctricos no deben tirarse junto a los desechos domésticos. Deposítelo en centros de reciclaje adecuados. Póngase en contacto con las autoridades locales o con el vendedor del producto para obtener más información al respecto. (Directiva sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos)

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France



IT CUFFIA TV

DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO

1. Ingresso ausiliario (**AUX IN**)

ACCESSORI

1. Cavo Aux in (100cm) x 1
2. Cavo TV (600cm) x 1
3. Cavo RCA x 1
4. Adattatore da 6,3 mm x 1

UTILIZZO

Connessione con un dispositivo esterno

1. Collega le cuffie e il dispositivo audio esterno con il cavo AUX in dotazione.
2. Regola il volume e seleziona il brano desiderato dal dispositivo al quale sei collegato.


Connessione con TV

Queste cuffie possono essere collegate al televisore utilizzando l'adattatore da 6,3mm o il cavo RCA in dotazione.

1. Inserisci un terminale del cavo TV nella presa AUX IN delle cuffie e l'altro terminale nel cavo RCA o nell'adattatore da 6,3mm. Inserisci quindi la spina RCA o la spina da 6,3mm nella presa LINE OUT o nella presa da 6,3mm del televisore.
2. Regola il volume dal cavo TV. Puoi anche regolare il volume dal dispositivo a cui sei collegato.

UTILIZZO DELL'INGRESSO AUSILIARIO

1. Collegare un'estremità del cavo audio all'uscita LINE OUT o al connettore per cuffie sul dispositivo audio esterno e l'altra estremità all'ingresso **AUX IN** sull'unità. L'unità funzionerà come una normale cuffia con cavo.
2. Avviare la riproduzione dal dispositivo esterno; l'audio viene emesso attraverso l'unità.
3. Per regolare il volume utilizzare i relativi tasti sul dispositivo esterno.
4. Per arrestare la riproduzione, scollegare il cavo audio dall'ingresso **AUX IN** sull'unità.

 Per prevenire possibili danni all'apparato uditivo, non ascoltare la radio con il volume alto per un lungo periodo.

Tensione massima di uscita ≤ 150mV

Caratteristiche voltaggio banda larga ≥ 75mV

GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Nel caso in cui si notino problemi con l'unità, prima di richiedere assistenza verificare i seguenti punti.

Audio assente

- Accertati che le cuffie siano collegate correttamente al dispositivo esterno.
- Il volume del dispositivo esterno è al minimo; aumentare il volume.
- Il volume dell'altoparlante è impostato sul minimo; aumentare il volume.


SPECIFICHE

Sensibilità: 98dB ± 3dB
Risposta in frequenza: 20Hz to 20KHz
Impedenza: 32 Ohm
Diámetro dell'altoparlante: 40mm

Il modello e le caratteristiche tecniche possono subire variazioni senza preavviso.

AVVERTENZA:

- Non mettete delle candele vicino o sopra l'apparecchio.
- Utilizzate l'apparecchio in ambienti temperati.
- Non esponete l'apparecchio agli schizzi di liquidi.
- Lasciate uno spazio libero di 5 cm da ogni lato per garantire una ventilazione sufficiente.
- Non collocate contenitori di sostanze liquide, come vasi, sopra l'apparecchio.
- L'ascolto dell'apparecchio ad un volume troppo elevato può causare una perdita di udito.

 Quando vorrete disfarsi dell'apparecchio, ricordate che le apparecchiature elettriche non vanno smaltite insieme ai rifiuti domestici. Informatevi per conoscere il centro di raccolta più vicino. Rivolgetevi alle autorità locali o al vostro rivenditore per ottenere ulteriori informazioni (direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche).

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France



NL TV-HOOFDTELEFOON

BESCHRIJVING VAN HET TOESTEL

1. Aux in-stekkerbus

TOEBEHOREN

1. Aux in-kabel (100cm) x 1
2. Tv-kabel (600cm) x 1
3. RCA-kabel x 1
4. 6,3mm-adapter x 1

BEDIENING

Aansluiten op een extern apparaat

1. Verbind de hoofdtelefoon en het externe audioapparaat met de meegeleverde aux in-kabel.
2. Stel het volume in en selecteer de gewenste track op het apparaat waarop u de koptelefoon hebt aangesloten.


Aansluiten op TV

Deze hoofdtelefoon kan worden aangesloten op een tv met behulp van de meegeleverde RCA-kabel of 6,3mm-adapter.

1. Steek één uiteinde van de tv-kabel in de AUX IN-aansluiting op uw hoofdtelefoon en het andere uiteinde in de RCA-kabel of 6,3mm-adapter. Steek vervolgens de RCA-stekker of 6,3mm-stekker in de LINE OUT-aansluiting of 6,3mm-aansluiting op de tv.
2. Stel het volume in op de tv-kabel. U kunt het volume ook instellen op het apparaat waarop u de koptelefoon hebt aangesloten.

DE AUX-INGANG GEBRUIKEN

1. Sluit een uiteinde van een audiokabel aan op de LINE-UITGANG of hoofdtelefoonuitgang van uw extern audioapparaat en het andere uiteinde in de AUX-INGANG op de hoofdtelefoon. De hoofdtelefoon werkt nu als een normale, bedrade hoofdtelefoon.
2. Start het afspeelen op het extern apparaat, de audio van het extern audioapparaat wordt nu afgespeeld via de hoofdtelefoon.
3. Stel het volume in met behulp van de volumeregeling op het extern audioapparaat.
4. Als u het afspeelen wilt stoppen, koppel de audiokabel dan los van de AUX-INGANG van de hoofdtelefoon.

 Luister niet voor lange perioden op hoog volume om mogelijke gehoorschade te voorkomen.

Maximale uitgangsspanning ≤ 150mV

Breedband-karakteristieke spanning ≥ 75mV

PROBLEMEN OPLOSSEN

Mocht het apparaat een probleem vertonen, probeer dan de volgende stappen uit te voeren voordat u contact opneemt met de klantenservice:

Geen geluid

- Zorg ervoor dat uw hoofdtelefoon juist is aangesloten op het externe apparaat.
- Het volume van het extern apparaat is ingesteld op het minimale niveau; verhoog het volume.
- Het volume van de M-275 CTV is ingesteld op het minimale niveau; verhoog het volume.


SPECIFICATIES

Gevoeligheid: 98dB ± 3dB
Frequentierespons: 20Hz to 20KHz
Impedantie: 32 Ohm
Luidsprekerdiameter: 40mm

Ontwerp en specificaties zijn onderhevig aan verandering zonder kennisgeving.

WAARSCHUWING:

- Plaats geen kaars op of in de buurt van het toestel.
- Gebruik dit toestel in gematigde klimaten.
- Zorg ervoor dat uw toestel niet wordt blootgesteld aan spatten.
- Voorzie een ruimte van 5 cm minimum rondom het toestel om optimale ventilatie te verzekeren.
- Plaats geen met vloeistof gevulde recipiënt, zoals een vaas, op het toestel.
- Een te hoog geluidsniveau kan leiden tot gehoorverlies.

 Als u dit toestel in de toekomst zou willen weggevoeren, weet dan dat elektrische apparaten niet bij het huishoudelijk afval weggegooid mogen worden. Informeer naar het dichtstbijzijnde recyclagecentrum. Raadpleeg de lokale overheden of uw verdeler voor meer informatie (richtlijn met betrekking tot afval van elektrische en elektronische apparatuur).

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

