

SIMÉO

NOTICE D'UTILISATION




**Lunch box
LBE420**

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Siméo. Ce dernier a été conçu avec soin et a été soumis à de nombreux tests de contrôle.

Nous vous remercions de la confiance portée à notre marque et souhaitons que cet appareil vous apporte entière satisfaction.

Nous vous demandons de lire attentivement cette notice dans son intégralité avant d'utiliser votre appareil. Conservez-la, vous pourriez avoir besoin de vous y référer dans le futur.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

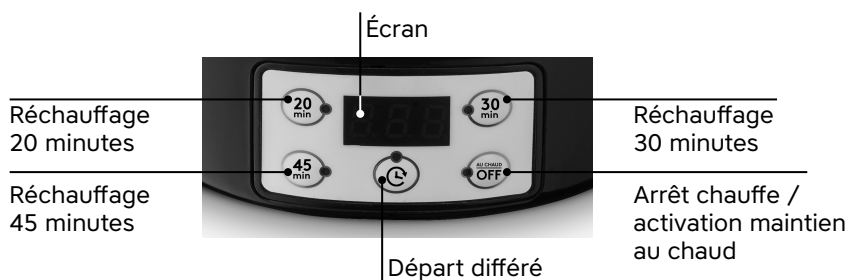

RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES

- Respecter impérativement les consignes de sécurité, d'utilisation et de nettoyage de la présente notice. Tout non-respect de celles-ci annule la garantie.
- Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.
- Seule la prise de connecteur appropriée doit être utilisée.
- Prendre garde aux dangers potentiels en cas de mauvaise utilisation de l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils ne soient âgés de plus de 8 ans et qu'ils soient sous la surveillance d'un adulte.
- Les instructions complètes pour le nettoyage de l'appareil en toute sécurité sont précisées dans la rubrique « Nettoyage » de la présente notice.

- .Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques, par exemple :
 - des coins-cuisine réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels ;
 - l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel ;
 - des environnements du type chambre d'hôtes ; et n'est pas prévu pour une utilisation commerciale.
- .Ne pas manipuler l'appareil les mains mouillées.
- .Une mauvaise utilisation de l'appareil entraîne un risque de blessure.
- .L'appareil ne doit pas être utilisé avec une minuterie extérieure ou un système de commande à distance séparée.
- .Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent bien les dangers encourus. Conserver l'appareil et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.

- Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprennent bien les dangers potentiels.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou dans quelque liquide que ce soit.
- Ne jamais laver le corps de l'appareil et les cordons d'alimentation au lave-vaisselle.
- Éviter tout débordement sur le connecteur.
- La surface de la plaque de cuisson située au fond du corps de l'appareil présente une forte chaleur résiduelle après utilisation.
- Les surfaces de l'appareil peuvent être très chaudes lorsque l'appareil fonctionne.
 - Respecter impérativement les consignes d'utilisation du mode d'emploi.
 - Ne jamais surcharger l'appareil.
 - Si le corps de l'appareil devient très chaud et/ou si une odeur de chaud se fait sentir, stopper immédiatement l'appareil, le débrancher et le laisser totalement refroidir avant de l'utiliser à nouveau.
 - Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
 - Éviter les gestes brusques à proximité de l'appareil en cours d'utilisation, susceptibles de compromettre sa stabilité.
 - Ne pas laisser d'ustensiles en plastique (ou autres matériaux sensibles à la chaleur) entrer en contact avec la plaque de cuisson située au fond du corps de l'appareil.
 - Ne jamais utiliser l'appareil comme élément de chauffage.
 - Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.

- Ne jamais laisser les éléments d'emballage (sacs plastiques, polystyrène...) à la portée des enfants, ce sont des sources potentielles de danger.
- Ne brancher l'appareil que sur une prise répondant aux prescriptions de sécurité avec mise à la terre.
- S'assurer que la tension de secteur correspond bien à celle marquée sur la plaque signalétique figurant sous l'appareil.
- Dans le cas où une rallonge serait nécessaire, utiliser une rallonge avec prise de terre incorporée et d'une intensité nominale suffisante pour supporter l'alimentation électrique. Nous vous conseillons d'utiliser des produits portant la marque NF.
- S'assurer avant chaque utilisation que le cordon d'alimentation est en parfait état.
- Assurez-vous que l'installation électrique est suffisante pour alimenter cet appareil.
- Afin d'éviter une surcharge du réseau électrique, veiller à ne pas brancher d'autres appareils à forte consommation électrique sur le même circuit.
- Ne pas faire fonctionner l'appareil avec le cordon d'alimentation enroulé.
- Ne pas manipuler l'appareil les mains mouillées.
- Placer l'appareil sur une surface plane, horizontale, sèche et non glissante.
- Veiller à ne pas mettre l'appareil au bord de la table ou du plan de travail pour éviter qu'il ne bascule.
- S'assurer que le cordon d'alimentation et toute éventuelle rallonge électrique ne soient pas disposés aux endroits de passage pour éviter tout basculement.
- Ne pas tirer sur le cordon ou sur l'appareil lui-même pour le débrancher.
- En cas de panne ou de mauvais fonctionnement, il est dangereux de chercher à réparer l'appareil soi-même, toujours le confier à un professionnel d'un Centre Service Agréé Siméo. Vous trouverez les coordonnées du Centre Service Agréé le plus proche de chez vous sur : www.simeo.tm.fr
- Cet appareil est destiné à une utilisation en intérieur uniquement.
- Ne pas laisser l'appareil exposé aux agents atmosphériques (gel, pluie, soleil...).
- Ne pas placer l'appareil à proximité ou sur une source de chaleur et éviter que le cordon n'entre en contact avec des surfaces chaudes.
- N'utiliser que les accessoires fournis avec l'appareil, au risque de l'endommager.
- Cet appareil est prévu pour un usage domestique uniquement. Toute autre utilisation annule la garantie.
- Ne pas nettoyer l'appareil avec des produits chimiques abrasifs.



L'appareil devient chaud lors de son utilisation et le reste un certain temps après emploi. Le manipuler exclusivement par la poignée. Prendre garde aux dégagements de vapeur chaude au niveau du couvercle lors de l'ouverture et au niveau de la valve vapeur.

RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ PARTICULIÈRES

- Toujours débrancher l'appareil avant d'ôter ou de remplacer un accessoire.
- La plaque chauffante située dans le corps de l'appareil restera chaude après la fin de l'utilisation, prendre garde à ne pas se brûler lors du nettoyage par exemple.
- Prendre garde aux vapeurs qui peuvent s'échapper du couvercle lors de son ouverture.
- Ne jamais utiliser des aliments hors dimension ou des aliments emballés. Retirer au préalable tous les papiers d'emballage, aluminium ou film alimentaire susceptibles de se trouver autour des aliments.
- Ne pas utiliser le récipient inox sans le récipient principal.
- Ne pas utiliser d'accessoires autres que ceux fournis avec le produit, au risque d'endommager l'appareil
- Ne pas faire fonctionner l'appareil à vide.
- Ne pas réchauffer les aliments de manière excessive ou durant un temps exagérément long, risque d'incendie !
- Ne jamais déplacer l'appareil quand il fonctionne.
- La lunch box n'est pas étanche, prendre garde aux éventuels débordements lors du transport d'aliments liquides ou semi-liquides.
- Ne jamais placer la lunch box électrique ou une de ses parties au four, au four à micro-ondes, ni sur des plaques de cuisson.
- Ne pas déplacer ni ranger l'appareil tant qu'il est chaud, le laisser refroidir à l'air libre auparavant.
- Ne pas faire fonctionner l'appareil sous un meuble mural, une étagère, ni à proximité de matériaux inflammables (tissus d'ameublement, papiers, cartons...).
- Afin d'éviter tout risque d'incendie, poser l'appareil sur un support non sensible à la chaleur (proscrire : plaque en verre, table vernie, nappe plastique, etc.) et l'éloigner au moins de 10 cm de toute paroi.
- L'espace au-dessus de l'appareil doit être dégagé.
- Si de l'eau devait déborder et s'introduire dans l'appareil, laissez ce dernier sécher 2 à 3 jours avant de l'utiliser à nouveau.
- Si l'appareil venait à prendre feu, ne pas verser d'eau dessus, mais débrancher l'appareil et étouffer les flammes au moyen d'un linge mouillé.
- Ne jamais laisser l'appareil en fonction sans surveillance.
- Utiliser exclusivement le récipient fourni avec l'appareil ou recommandé par nos soins. L'utilisation d'un autre récipient annule automatiquement et immédiatement l'effet de la garantie.
- Toujours débrancher l'appareil avant d'en retirer le récipient.
- Ne jamais utiliser l'appareil sans le récipient principal, ne pas réchauffer directement dans le corps de l'appareil.
- Ne pas utiliser le récipient de cuisson pour cuire ou chauffer des aliments hors de la lunch box.
- Ne pas utiliser le récipient de cuisson s'il est déformé ou si le revêtement est endommagé.

- Veillez à éloigner votre visage et vos mains lors de l'ouverture du couvercle, des dégagements de vapeur pourraient vous blesser.
- Ne pas encastrer l'appareil.
- Ne pas utiliser à l'extérieur.
- Ne pas utiliser l'appareil pour une autre utilisation que celle prévue : réchauffer des repas.
- Avant de démarrer votre voiture, coupez toujours l'alimentation de l'appareil en débranchant l'adaptateur de la prise allume-cigare. Une surtension peut endommager le produit.
- Veillez au bon état de la batterie de votre véhicule avant et pendant son chargement. Dans le cas de batteries usées ou partiellement déchargées, il est recommandé de ne brancher l'appareil que lorsque le moteur est allumé. Sinon, il existe un risque que le moteur du véhicule ne redémarre plus.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance dans un véhicule en état de marche.
- Ne branchez jamais directement l'appareil à la prise allume-cigare 24 V d'un camion ou d'un bus.
- Lors de l'utilisation à 12 V, veillez toujours à ce que la fiche de 12 V soit bien enfoncée dans la prise femelle de l'allume-cigare et que la prise femelle ne contient pas d'impuretés. En cas de faux contact entre la fiche et la prise femelle, une vibration du véhicule peut entraîner la discontinuité de l'alimentation électrique, ce qui peut entraîner une surchauffe.
- Ne pas conserver ni utiliser de sprays inflammables ou tout autres produits inflammables à proximité de l'appareil.
- Ne pas utiliser l'appareil dans une atmosphère facilement inflammable.
- Ne pas utiliser l'appareil à proximité d'un point d'eau.
- Cet appareil génère des températures élevées qui peuvent occasionner des brûlures.
- En cas de contact de la peau avec les parties chaudes de l'appareil, placez immédiatement la brûlure sous un jet d'eau très froide et contactez un médecin.
- Débrancher le cordon d'alimentation de l'appareil dans les cas suivants :
 - avant toute manipulation d'accessoires,
 - avant toute manipulation d'aliments,
 - avant tout nettoyage,
 - en cas de dérangement ou de mauvais fonctionnement,
 - en cas de non-utilisation prolongée.
- Ne pas démonter ou ouvrir l'appareil soi-même, mais le confier à un professionnel d'un Centre Service Agréé SIMÉO. SIMÉO décline toute responsabilité en cas d'intervention d'un personnel non agréé, une intervention non agréée rend la garantie caduque.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

- Déballez l'appareil.
- Retirez tous les sachets plastiques, cartons et papiers qui protègent les différentes parties de l'appareil.

- Lavez les différentes parties de l'appareil à l'eau tiède savonneuse, rincez soigneusement et séchez parfaitement.
- Essayez le corps de l'appareil avec un linge doux et humide.
- Assurez-vous que les pièces soient sèches avant de remonter et d'utiliser votre appareil.

△ Attention! Ne pas immerger le corps de l'appareil dans l'eau ou dans quelque liquide que ce soit.

UTILISATION

1. Positionnez le récipient principal dans le corps de l'appareil, si souhaité ajoutez le compartiment inox

📖 Note : le compartiment inox vous permettra de séparer l'entrée du plat principal, ou de transporter et réchauffer séparément les aliments. Son utilisation est facultative.

2. Disposez les aliments dans le(s) récipient(s), en veillant à ne pas surcharger et à ne disposer que des aliments prêts à consommer : ôtez les éventuels emballages ou films de protection.

△ Attention! Ne jamais utiliser l'appareil sans le récipient principal, ne pas réchauffer directement dans le corps de l'appareil.

3. Positionnez le couvercle de la lunch box et fermez les clips.

△ Attention! La Lunchbox n'est pas étanche, veillez à la transporter horizontalement en vue d'éviter les débordements.

4. Positionnez l'appareil sur une surface plane, stable et résistante à la chaleur.
5. Branchez le cordon d'alimentation en raccordant d'abord le connecteur dédié dans l'entrée située sur la lunch box, puis branchez la fiche dédiée dans une prise secteur ou sur la prise 12V de votre voiture, votre camping-car ou votre bateau.
6. L'appareil émet un Bip et l'écran affiche " 000 "
7. Sélectionnez la durée de réchauffage de votre choix en appuyant sur le bouton dédié :

20 minutes : recommandé pour les petites portions ou les recettes comportant beaucoup de liquide comme les soupes par exemple.

30 minutes : recommandé pour les portions moyennes.

45 minutes : recommandé pour les portions généreuses, les recettes à la texture plus dense (risotto, viande en sauce...) et lorsque le second récipient en inox est utilisé.

8. Si vous sélectionnez une durée de 20 minutes, l'écran affiche " --- " durant 5 secondes puis démarre automatiquement le programme choisi. L'écran affiche un serpentini indiquant la progression de la chauffe.
9. Si vous sélectionnez 30 minutes ou 45 minutes, l'écran affiche la durée du programme choisi et va décompter le temps restant jusqu'à la fin du programme.

10. Une fois le programme terminé, la lunch box bascule automatiquement en mode maintien au chaud pour 40 minutes. Un décompte du temps de maintien au chaud s'affiche sur l'écran.
11. Vous pourrez stopper le réchauffage ou le maintien au chaud à tout moment en appuyant sur le bouton Arrêt chauffe/Maintien au chaud.
12. Vous pourrez activer le maintien au chaud à tout moment en appuyant sur le bouton Arrêt chauffe/Maintien au chaud.
13. Une fois votre repas à température, débranchez le cordon d'alimentation puis servez-vous.



Attention ! Lors du réchauffage et une fois ce dernier terminé, l'appareil devient très chaud, prenez garde à ne pas vous brûler.

Prendre garde lors de l'ouverture du couvercle de la lunch box, des dégagements de vapeur peuvent survenir.

Manipuler l'appareil avec des maniques tant qu'il est chaud.

PROGRAMMATION DU DÉPART DIFFÉRÉ

- Pour différer le début de la chauffe de votre repas de 1 h à 9 h, suivez les étapes 1 à 9 ci-dessus mentionnées.
- Une fois la durée de réchauffage choisie, appuyez sur le bouton départ différé, chaque appui ajoute 1 h au démarrage de la chauffe.
- La chauffe sera complète une fois le délai de départ différé programmé et la durée de réchauffage choisi terminés.
- Une fois le programme terminé, la lunch box bascule automatiquement en mode maintien au chaud pour 40 minutes. Un décompte du temps de maintien au chaud s'affiche sur l'écran.
- Vous pourrez stopper le réchauffage ou le maintien au chaud à tout moment en appuyant sur le bouton Arrêt chauffe/Maintien au chaud.
- Vous pourrez activer le maintien au chaud à tout moment en appuyant sur le bouton Arrêt chauffe/Maintien au chaud.
- Une fois votre repas à température, débranchez le cordon d'alimentation puis servez-vous.

NETTOYAGE

- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils ne soient âgés de plus de 8 ans et qu'ils soient sous la surveillance d'un adulte.
- Procédez appareil débranché et refroidi.

RÉCIPIENTS DE CUISSON

- Videz les éventuels résidus alimentaires.
- Lavez les récipients de cuisson à la main, avec de l'eau tiède savonneuse. Utilisez exclusivement une éponge douce, non abrasive.
- Les deux récipients peuvent aussi être confiés au lave-vaisselle.
- Rincez et séchez parfaitement.

CORPS ET COUVERCLE DE L'APPAREIL

- Essuyez le corps et le couvercle extérieur de l'appareil avec un chiffon doux, très légèrement humidifié.
- Le couvercle intérieur se démonte pour faciliter son nettoyage, il suffira de tirer délicatement dessus pour le sortir de son logement.
Nettoyez ce dernier à l'eau chaude savonneuse en utilisant une éponge douce. Ne jamais laver le couvercle au lave-vaisselle.
- Le couvercle intérieur est équipé de plusieurs joints qui pourront être détachés du couvercle pour faciliter

son nettoyage. Toujours les laver à la main avec de l'eau savonneuse et une éponge douce, ne jamais les laver au lave-vaisselle.

- Veillez à repositionner convenablement les joints avant de repositionner parfaitement le couvercle intérieur dans son logement.

Pour ce faire, veillez au sens d'introduction :



PLAQUE CHAUFFANTE

- Essuyez avec un chiffon doux très légèrement humidifié, séchez parfaitement.

GUIDE DE DÉPANNAGE

DÉFAUT CONSTATÉ		CAUSE	SOLUTION
L'écran ne s'éclaire pas	L'appareil ne chauffe pas	L'appareil n'est pas correctement branché	Vérifiez l'installation électrique Vérifiez que le cordon d'alimentation est convenablement branché
	L'appareil chauffe	L'écran est défaillant	Portez votre appareil à un centre de réparations agréé
L'écran s'éclaire	L'appareil ne chauffe pas	La résistance est défaillante	Portez votre appareil à un centre de réparations agréé
Le temps de réchauffage est anormalement long		La résistance est défaillante	Portez votre appareil à un centre de réparations agréé
		Le récipient de cuisson est déformé	Remplacez le récipient de cuisson
		Utilisation d'aliments surgelés	Dégelez vos aliments avant de les réchauffer ou allongez la durée de réchauffage
Les aliments ont brûlé		Le programme est défaillant	Portez votre appareil à un centre de réparations agréé
Le maintien au chaud ne se met pas en route automatiquement		La résistance de maintien au chaud est défaillante	Portez votre appareil à un centre de réparations agréé
L'écran affiche "EEO" et l'appareil émet des bips		L'appareil est en surchauffe	Débranchez l'appareil, retirez les aliments et le(s) récipient(s) en prenant garde à ne pas vous brûler. Laissez refroidir l'appareil durant 2h avant de l'utiliser à nouveau.
L'écran affiche "EEE" et l'appareil émet des bips		Le capteur de température est défaillant	Portez votre appareil à un centre de réparations agréé

Ce guide de dépannage est donné à titre indicatif. En cas de doute, portez votre appareil à réparer dans un Centre Service Agréé, dont vous obtiendrez les coordonnées auprès de de notre service relations clientèle.

ACCESSOIRES

Vous trouverez l'ensemble des accessoires de nos produits sur notre site www.accessoires-electromenager.fr

Toute utilisation de produits non recommandés par Siméo entraîne l'annulation de la garantie.

GARANTIE

- **La garantie générale de l'appareil est de 2 ans et ne couvre que l'utilisation domestique de l'appareil.**
- Sont exclus de la garantie :
 - les pièces d'usure, telles que les joints,
 - les pièces amovibles telles que les joints ou mobiles endommagées suite à une mauvaise manipulation, une chute ou un choc lors de leur manipulation,
 - les appareils utilisés autrement qu'en fonctionnement normal dans la sphère privée.
- Le fabricant ne pourra être tenu responsable des dommages éventuels causés par un usage incorrect de l'appareil, non conforme au mode d'emploi ou par des réparations effectuées par un personnel non qualifié.
- Les réparations doivent être uniquement effectuées dans un des Centres Services Agréés de la marque.
- Pour tout renseignement, contactez le Service Relations Clientèles de Siméo au 03 89 08 33 58 ou visitez le site internet **www.simeo.tm.fr**.
- Les pièces d'usure et dommages exclus de la garantie sont remplacées ou réparées contre remboursement des frais.
- La durée de la garantie débute à partir de la date d'achat d'origine. Il peut y être fait recours uniquement avec la présentation de l'appareil défectueux accompagné de la facture ou preuve d'achat.
- Conformément à l'article L111-2 du code de la consommation, la disponibilité des pièces de rechange, prévues pour un produit réparable est de 3 ans à partir de sa date de fabrication (information mentionnée sur le produit : numéro de lot ou de série).
- **Rappel** : pour toute intervention, il vous sera demandé de retourner le produit sous son conditionnement initial afin d'éviter tout dommage supplémentaire lié au transport.
- Nous vous invitons donc à conserver l'emballage d'origine dans son intégralité.
- Lieu de juridiction : Strasbourg.
- Les dispositions de la garantie ne sont pas exclusives du bénéfice au profit de l'acheteur de la garantie légale pour défauts et vices cachés qui s'applique en tout état de cause dans les conditions des articles 1641 et suivants du Code Civil.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

300W, 220 V ~ 50/60 Hz

100W, 12 V ~ 50/60 Hz

NOTA

Le fabricant ne peut être tenu responsable de dommages éventuels causés par un usage ou une installation incorrecte, impropre, erronée, déraisonnable, non conforme à la notice, ou par des réparations effectuées par un personnel non qualifié.

APPAREIL EXCLUSIVEMENT DESTINÉ À UNE UTILISATION DOMESTIQUE.


DESTRUCTION

Merci de respecter les recommandations ci-dessous :

- Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers.
- Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements. En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et qui doivent être recyclées.




Données et visuels non contractuels. Dans un souci d'amélioration constante du produit, certaines caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

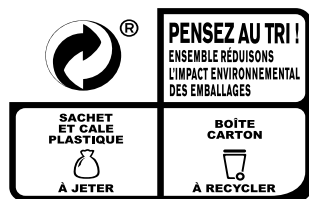

CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT
> WWW.CONSIGNESDETRI.FR





DÉC20

SIMÉO

ARB - 8, rue Thomas Edison – 67 450 MUNDOLSHEIM - FRANCE

Internet : www.simeo.tm.fr — Email : info@arb-sas.fr

Service consommateur 03 89 08 33 58

