



MODE D'EMPLOI EPLUCHEUSE A POMMES DE TERRE ref. NS-EPLS

Edition 02/2019



Modèle	puissance	tension	Poids	Haut.	Long.	Prof.
AOT-P09	85 W	220-240V	1,9	23,6 cm	28,5 cm	27,9 cm

POUR UNE UTILISATION DOMESTIQUE UNIQUEMENT

CONSIGNES DE SECURITE

Lorsqu'on utilise des appareils électriques, certaines consignes de sécurité élémentaires sont impérativement à respecter

1. Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
2. Il convient de surveiller les enfants pour 'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil
3. **Cordon d'alimentation** : La longueur du cordon de cet appareil a été définie pour éviter les risques d'accidents. Si il est trop court, il faut utiliser une rallonge en veillant à ne pas la laisser pendre hors du plan de travail et prendre toutes les précautions pour qu'on ne puisse se prendre les pieds dedans ou le tirer accidentellement. Ne jamais tirer sur le cordon d'alimentation de l'appareil. Pour le débrancher ou le déplacer il convient de débrancher délicatement la prise murale avant de déconnecter l'appareil. Pour la mise sous tension de l'appareil, il faut d'abord connecter le cordon d'alimentation à l'appareil et seulement ensuite le brancher à la prise murale. Ne pas utiliser un appareil électrique dont le cordon ou la fiche est endommagé ni un appareil défectueux ou endommagé d'une quelconque façon. On doit le faire examiner, réparer ou faire un ajustement mécanique ou électrique par un technicien qualifié afin d'éviter tout danger. Vérifier régulièrement l'état du cordon d'alimentation. Le cordon d'alimentation ne doit pas être en contact avec les parties chaudes de l'appareil.
4. Afin de prévenir de tout risque d'électrocution, ne pas immerger le cordon, la fiche ou l'appareil dans l'eau, ou dans tout autre liquide. Ne pas positionner l'appareil à proximité immédiate d'une source de chaleur
5. L'utilisation d'accessoires ou d'équipements non recommandés par le fabricant peut entraîner un incendie, des électrocutions ou des blessures.
6. Ne pas utiliser à l'extérieur. Ne pas utiliser avec les mains mouillées ou humides


8. Vérifier que la tension de votre appareil correspond à celle de votre installation électrique. La fiche du cordon d'alimentation est à brancher sur une prise murale alimentée en 220-240 volts, avec connexion à la terre.
9. Si l'appareil montre des signes de défectuosité durant l'utilisation, le débrancher immédiatement. Ne pas utiliser un appareil défectueux ou tenter de le réparer.
10. Si cet appareil tombe ou qu'il est accidentellement immergé dans l'eau ou dans tout autre liquide, le débrancher immédiatement. Ne pas tenter de sortir l'appareil de l'eau! Et ne plus l'utiliser....contacter le service après vente.
11. **Alimentation électrique** : Si le circuit électrique est surchargé parce qu'il doit alimenter d'autres appareils en plus du nouvel appareil, ce dernier ne fonctionnera pas correctement. Il est conseillé de faire fonctionner l'appareil sur un circuit électrique distinct. Dans le cas d'utilisation d'un cordon de rallonge, la puissance électrique du cordon doit être au moins égale à celle de l'appareil.
Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en fonctionnement.
12. Ne pas utiliser l'appareil à des fins autres que celles pour lesquelles il a été conçu.

Toutes les personnes qui utilisent cet appareil doivent lire le manuel d'instructions et le comprendre avant d'utiliser cet appareil ou de le nettoyer. Il est impératif de conserver ce manuel. Le fabricant ne saurait être tenu pour responsable de la mauvaise utilisation de l'appareil

CONSIGNES ADDITIONNELLES SPECIFIQUES

1. **Positionnement de l'appareil** : Laisser un espace libre d'au moins 20 centimètres autour de l'appareil et sur le dessus. S'assurer que la surface (dans la cuisine) sur laquelle l'appareil est posé, est parfaitement plane, stable, propre et que le support sur lequel il est posé supporte son poids.
2. Ne placer aucun objet sur l'appareil pendant qu'il fonctionne
3. Utilisation dans la cuisine uniquement et uniquement avec des aliments
4. **Fin d'utilisation** : Attendre 2 minutes minimum entre 2 utilisations
5. Ne pas utiliser l'appareil avec les mains humides

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

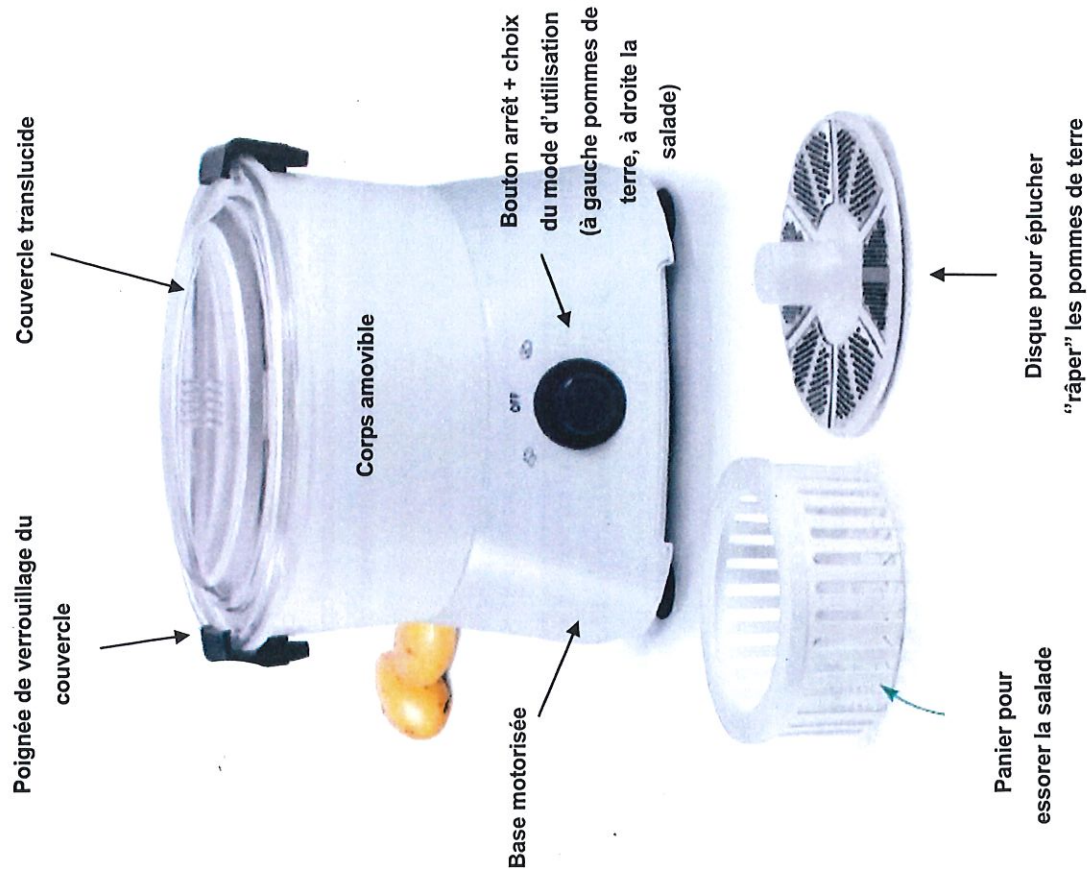

UTILISATION DE VOTRE APPAREIL

1ère utilisation :

1. Avant utilisation, il est impératif d'enlever tous les emballages (carton/plastique) et de vérifier que rien ne soit resté coincé à l'intérieur
2. Bien nettoyer chaque élément tel que décrit en page 7 dans le chapitre "instruction d'entretien et de nettoyage"

Préalable :

1. **La forme, la taille, l'épaisseur et la quantité d'aliments sont autant de facteurs qui influent sur la qualité de réalisation de votre épluchage ou essorage.**
2. **L'appareil est muni d'un contact de sécurité sur le dessus. Il ne peut pas fonctionner si le couvercle n'est pas positionné et les poignées verrouillées**

RAPER les pommes de terre

1. Vérifier que le bouton soit bien sur "OFF"
2. Vérifier que chaque élément est positionné correctement
3. mettre 1 à 2 cuillères d'eau dans le corps amovible
4. mettre les pommes de terre dans l'appareil, après les avoir lavées (**nous préconisons 0,8 kg de pomme de terre** sans jamais dépasser 1 kg)
5. mettre le couvercle en place
6. verrouiller le couvercle avec les 2 poignées
7. Brancher la fiche dans une prise murale
8. positionner le bouton à gauche (dessin pommes de terre)... le disque tourne et commence à râper les pommes de terre... le processus prendra environ 2 minutes (vous pouvez surveiller en regardant par le couvercle translucide). **Appuyer légèrement le couvercle avec votre main afin de maintenir l'appareil.**
9. Ne pas hésiter à interrompre le processus et nettoyer la râpe afin d'obtenir un bon résultat (des pommes de terre pas bien arrondies seront difficiles à râper)
10. en fin d'opération, repositionner le bouton sur "OFF" et débrancher la prise murale.
11. sortir les pommes de terre et les nettoyer

UTILISATION (suite)

Important :

- Plus le disque "râpeur" est propre, plus le résultat sera satisfaisant. D'où l'intérêt de nettoyer le disque râpeur en cour de processus
- Evidemment, les yeux de pommes de terre ne seront pas râpés

Ci-dessous à gauche, 900 grammes de pommes de terre non râpées

Ci-dessous à droite, ces mêmes 900 grammes râpés (après 2 nettoyages du disque râpeur.



ESSORER la salade

1. Vérifier que le bouton soit bien sur "OFF"
2. Vérifier que chaque élément est positionné correctement
3. mettre la salade dans le panier, puis brancher la fiche dans une prise murale
5. Positionner le bouton à droite (dessin salade)... le panier tourne,... le processus prendra environ 1 minute (vous pouvez surveiller en regardant par le couvercle translucide)
- 6 en fin d'opération, repositionner le bouton sur "OFF" et débrancher la prise murale.
7. sortir le panier à salade

Quantité à positionner dans l'appareil

- Pommes de terre 0,8 kg est l'idéal... sans jamais dépasser 1kg
- Salade, 300 à 400 grammes

Important

- Laisser reposer l'appareil 2 minutes entre chaque utilisation

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE

Cet appareil requiert peu d'entretien. Il ne contient pas de pièce réparable par l'utilisateur. Toute réparation qui nécessite un démontage autre que pour le nettoyage doit être effectuée par un technicien qualifié en réparation d'appareils électriques.

1. Mettre l'appareil hors tension en le débranchant
2. Vider l'appareil
3. Le disque pour râper les pommes de terre doit être lavé manuellement dans de l'eau chaude puis brossé et essuyé.
4. Le corps amovible doit également être lavé manuellement avec de l'eau chaude savonneuse puis rincer à l'eau claire
5. Ne pas immergé votre appareil dans l'eau ou tout autre liquide... risque d'électrocution
6. Le couvercle et le panier peuvent être lavés en machine, mais il est préférable de bien les laver manuellement tel que décrit précédemment
7. Il est important de garder propre tout le matériel touchant à la nourriture
8. Nettoyer la base de l'appareil à l'aide d'un linge sec et doux bien essuyer avant rangement ou utilisation. Ne pas immerger dans l'eau afin de prévenir tout risque d'électrocution.
9. Ne pas nettoyer l'appareil avec un matériel abrasif ou tranchant
10. Ranger l'appareil dans sa boîte et le conserver dans un endroit frais et sec

GARANTIE

Cet appareil est garanti 2 ans à partir de la date d'achat, contre tout défaut ou vice de fabrication. Garantie pièces et main d'œuvre, la garantie concerne le remplacement de toute pièce défectueuse mais ne saurait couvrir l'usure normale de l'appareil et **le manque d'entretien (notamment dû au non nettoyage de l'appareil)** ni les détériorations qui pourraient survenir à la suite d'un survoltage ou d'un mauvais emploi. Toute modification ou réparation faite par l'utilisateur à l'appareil ou à ses accessoires d'origine entraîne la suppression du bénéfice de la garantie.

COMMENT FAIRE REPARER VOTRE APPAREIL ?

Si cet appareil ne fonctionne plus normalement, s'adresser à votre revendeur qui le plus souvent pourra résoudre le problème, ou téléphoner au **N° 04.72.90.09.10**.

Un 1^{er} diagnostic sera fait par téléphone et nous vous indiquerons la procédure à suivre pour la réparation de votre appareil. Votre appareil doit impérativement nous être retourné (port à vos frais) avec notre accord préalable.

Un N° de retour sera à indiquer en GROS sur votre colis (sans ce N°, le colis sera refusé).

Prendre toutes les précautions nécessaires pour que l'appareil soit bien emballé. Tout appareil ou accessoire retourné mal emballé et arrivant détérioré ne sera pas couvert par la garantie (Nous vous conseillons de conserver votre emballage d'origine qui est le plus adapté au transport de votre appareil). Il vous sera rendu dans les 3 semaines à dater de la réception de votre colis. Les appareils envoyés seront réexpédiés port payé. **Ne pas oublier de placer une copie de votre facture d'achat dans le colis ainsi qu'un descriptif précis de la panne** contenant l'appareil retourné.



Ce symbole, figurant sur l'étiquette signalétique signifie que cet article, lorsqu'il est usagé, fait l'objet d'une collecte sélective, (pour les modalités de cette collecte, se renseigner auprès de votre commune) ou d'une reprise à titre gratuit par le distributeur pour l'acquisition d'un article similaire (port à vos frais). Compte tenu des effets sur l'environnement et la santé humaine, en raison de la présence de substances