

## **MODE D'EMPLOI** **KCP.PLANCHA-GRIL DUO2200** nov. 2023



**CET APPAREIL EST DESTINE A ETRE UTILISE DANS DES APPLICATIONS DOMESTIQUES EXCLUSIVEMENT. Cet appareil ne peut pas être utilisé dans les cas suivants (non couverts par la garantie) :**

- Dans des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels
- Dans des fermes
- L'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel
- dans des environnements de type chambres d'hôtes

Puissance 2000-2400 watts, 220-240 volts~50/60 Hz / poids 6,4 kg  
Dims. extérieures : hauteur 10 cm x largeur 61 cm x profondeur 34 cm  
Surface de cuisson 52 x 31,5 cm / classe 1 – IPX4

**IMPORTANT :** Lire cette notice d'utilisation attentivement pour vous familiariser avec l'appareil. Conservez cette notice pour la relire plus tard ou pour le propriétaire suivant en cas de transmission

## CONSIGNES DE SECURITE

1. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus, s'ils sont surveillés, s'ils ont reçu des instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et s'ils ont conscience des dangers encourus. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont 8 ans ou plus et s'ils sont surveillés. Tenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans. L'appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissance si elles sont surveillées, si elles ont reçu les instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et si elles ont conscience des dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
2. **Cordon d'alimentation** : La longueur du cordon de cet appareil a été définie pour éviter les risques d'accidents. S'il est trop court, il faut utiliser une rallonge en veillant à ne pas la laisser pendre hors du plan de travail et prendre toutes les précautions pour qu'on ne puisse se prendre les pieds dedans ou la tirer accidentellement. Ne jamais tirer sur le cordon d'alimentation de l'appareil. Pour le débrancher ou le déplacer il convient de débrancher délicatement la prise murale. (conseil : Lors de la mise sous tension de l'appareil, vérifiez d'abord que le cordon d'alimentation ne soit pas arraché de l'appareil, ensuite branchez-le à la prise murale. Ne pas utiliser un appareil électrique dont le cordon ou la fiche est endommagé ni un appareil défectueux ou endommagé d'une quelconque façon. On doit le faire examiner, réparer ou faire faire un ajustement mécanique ou électrique par un technicien qualifié afin d'éviter tout danger. Vérifier régulièrement l'état du cordon d'alimentation, s'il est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger. Afin de prévenir de tout risque d'électrocution, ne pas immerger le cordon, la fiche ou l'appareil dans l'eau, ou dans tout autre liquide. Le cordon d'alimentation doit être complètement déroulé pendant l'utilisation de l'appareil
3. L'appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie ou par un système de commande à distance séparé
4. L'utilisation d'équipements ou d'accessoires non recommandés par le fabricant peut entraîner un incendie, une électrocution, des blessures
5. Ne pas utiliser l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu... cuire des aliments. Risque de blessures en cas de mauvaise utilisation
6. Ne pas utiliser avec les mains et, ou les pieds humides, mouillés

7. l'appareil est approprié pour une utilisation extérieure. L'appareil doit être alimenté par l'intermédiaire d'un circuit comportant un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR), de courant différentiel de fonctionnement assigné ne dépassant pas 30 mA
8. **Alimentation électrique** : Vérifiez que la tension d'alimentation de votre appareil, indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil, corresponde bien à celle de votre installation électrique. La fiche du cordon d'alimentation est à brancher sur une prise murale alimentée en 220-240 volts avec connexion à la terre. Si le circuit électrique est surchargé parce qu'il doit alimenter d'autres appareils en plus du nouvel appareil, ce dernier ne fonctionnera pas correctement. Il est conseillé de faire fonctionner l'appareil sur un circuit électrique distinct. Dans le cas d'utilisation d'un cordon de rallonge, la puissance électrique du cordon doit être au moins égale à celle de l'appareil. Evitez tout débordement sur la prise
9. Si l'appareil montre des signes de défectuosité durant l'utilisation, le débrancher immédiatement. Ne pas utiliser un appareil défectueux ou tenter de le réparer.
10. Si cet appareil tombe ou qu'il est accidentellement immergé dans l'eau ou dans tout autre liquide, le débrancher immédiatement. Ne pas tenter de sortir l'appareil de l'eau! Et ne plus l'utiliser...contacter le service après-vente.
11. Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché au réseau d'alimentation ou lorsqu'il est en fonctionnement
12. L'appareil ne doit pas être utilisé s'il a chuté
13. L'appareil doit être réparé par une personne qualifiée.
14. **Positionnement de l'appareil dans la cuisine** : Laissez un espace libre d'au moins 50 centimètres autour de l'appareil et 50 cm au-dessus. S'assurer que la surface sur laquelle est posé l'appareil est propre, stable, sèche, horizontale, non inclinée et qu'elle supporte la chaleur et le poids de l'appareil. L'appareil doit être installé uniquement dans des emplacements où il peut être surveillé par des personnes formées et qualifiées. Eloignez de tout appareil chauffant d'au moins 60 centimètres (réchauds gaz, réchauds électriques, fours). Ne pas positionner l'appareil à proximité immédiate d'une source de chaleur. Veillez à ce que les parties chaudes de l'appareil n'entrent pas en contact avec des matériaux facilement inflammables comme des rideaux, voilage ou une nappe. Placez l'appareil à l'écart des rayonnements du soleil, à l'écart des rideaux, tentures et tout objet inflammable. Ne pas utiliser l'appareil à proximité d'un point d'eau


## CONSIGNES ADDITIONNELLES de SECURITE

1. Ne pas utiliser l'appareil sous une hotte aspirante en fonctionnement
2. Ne pas utiliser l'appareil dans une atmosphère inflammable
3. Ne pas conserver ou utiliser de sprays inflammables à proximité de l'appareil
4. Votre appareil doit toujours être en position minimum (2 boutons) et doit toujours être débranché de la prise murale pour le nettoyer ou le déplacer
5. En fonctionnement, l'appareil devient très chaud, La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil fonctionne. il y a donc un **danger de brûlures** ! Ne pas toucher les parties chaudes, risque de brûlures. Les récipients et contenants utilisés pour cuisiner qui ont chauffé sur la plaque de cuisson sont très chauds même plusieurs minutes après l'arrêt de cuisson. Ne pas toucher les surfaces chaudes des récipients
6. Ne retirez pas la plaque de cuisson lorsque l'appareil est branché
7. Veillez à ce que le câble de raccordement, de même que les câbles d'appareils avoisinants ne touchent pas des parties chaudes de l'appareil.
8. Ne placez aucun objet sur l'appareil pendant qu'il fonctionne
9. Ne placez aucune bouteille, cannette, et aucun récipient hermétiquement fermé sur l'appareil en fonctionnement, risque d'explosion et de brûlures
10. Ne jamais déplacer l'appareil quand il est en fonctionnement, attendre son refroidissement
11. Ne jamais utiliser l'appareil sans le tiroir récolte jus et graisse
12. Déconnecter l'appareil du réseau d'alimentation en cas d'erreur pendant l'usage, avant d'intervenir pour le nettoyage, pour effectuer la maintenance ou une réparation, après chaque emploi et lorsque vous n'utilisez pas votre appareil
13. N'appuyez pas sur les limiteurs de température et les connecteurs de détection de températures installés sur la base, avec vos mains ou vos doigts
14. Cet appareil doit toujours rester propre. Il doit être nettoyé après chaque utilisation et avant rangement
15. **Fin d'utilisation** : Déconnectez l'appareil du réseau d'alimentation et videz systématiquement le tiroir récolte jus et graisse




**ATTENTION SURFACE CHAUDE !** - Ce pictogramme indique que la température de contact en surface est élevée quand l'appareil est en fonctionnement et plusieurs minutes après son arrêt


# DESCRIPTION et ASSEMBLAGE

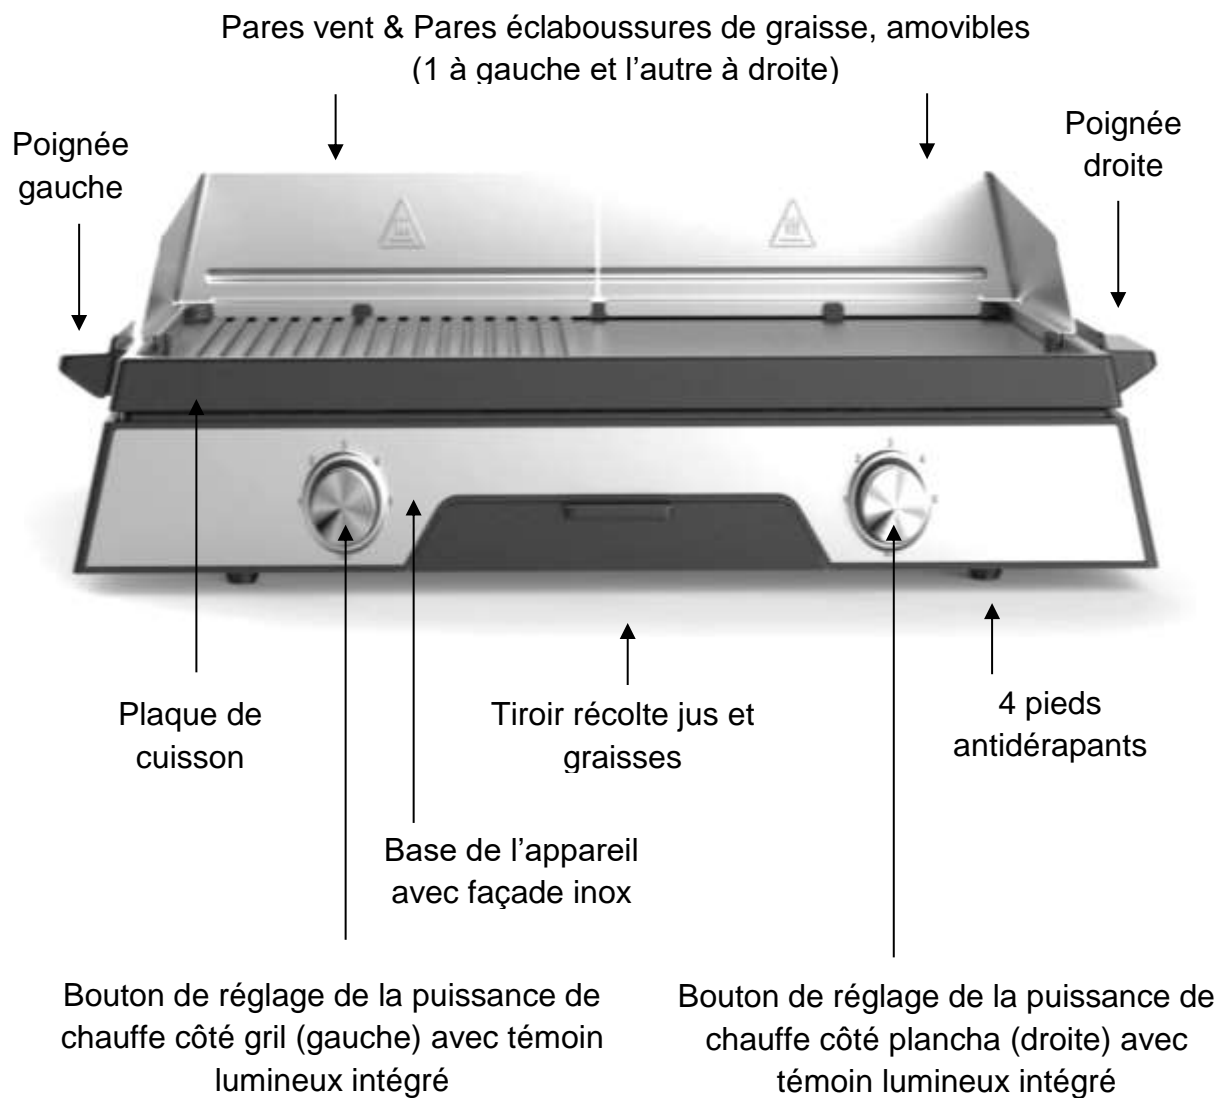

► La poignée droite et la poignée gauche sont utiles pour enlever et repositionner la plaque de cuisson uniquement

► Le déplacement du corps de l'appareil s'effectue uniquement avec les poignées intégrées dans la base de l'appareil (à droite et à gauche)

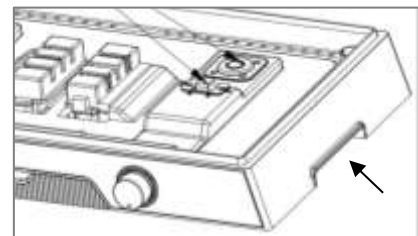

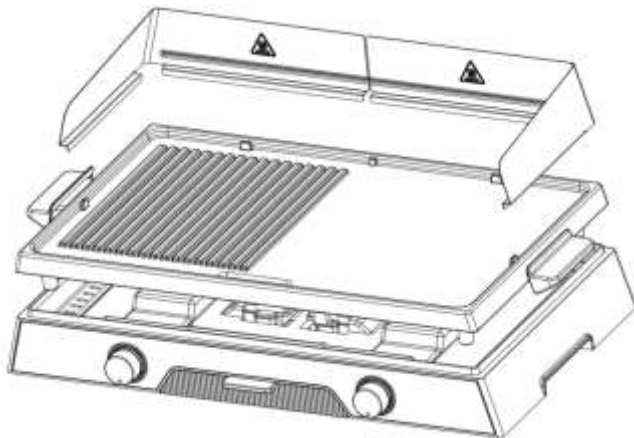


## Assemblage


1. Positionnez le tiroir dans son logement
2. Positionnez la plaque de cuisson sur la base fente d'écoulement de la graisse devant
3. Mettez en place les 2 paires vent (pliures devant chaque ergot)

## Important

Assurez-vous que les broches sous la plaque ainsi que les connecteurs de la base soient toujours parfaitement secs avant de connecter votre appareil au réseau et avant de poser la plaque de cuisson

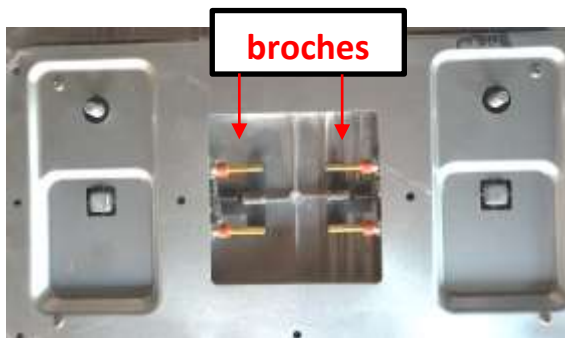

*Vue de dessous de la plaque*

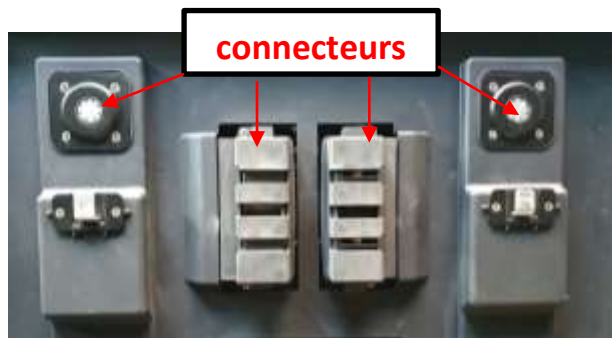

*Vue de dessus de la base*

## COMMENT UTILISER VOTRE APPAREIL ?

### Préalable

- Avant la 1<sup>ère</sup> utilisation, enlevez tous les éléments d'emballage et faites fonctionner l'appareil "à vide" pendant 10 minutes. Ne vous inquiétez pas si une légère fumée et une odeur apparaissent. Elles disparaîtront très rapidement.
- Votre appareil ne peut pas fonctionner si la plaque de cuisson n'est pas correctement positionnée sur la base
- Ne pas utiliser d'ustensiles en plastique ou sensible à la chaleur en contact avec la plaque de cuisson

1. Vérifiez la présence du tiroir récolte jus et graisse avant utilisation
2. Posez la plaque de cuisson sur la base en appuyant légèrement (la fente par laquelle coule la graisse doit se trouver devant face à vous, au-dessus du tiroir récolte jus et graisse)
3. Positionnez les pares vent (pare-graisse)
4. Branchez le cordon électrique dans la prise murale d'alimentation.
- 5 A l'aide des boutons de réglage de puissance, sélectionnez le niveau de puissance souhaité de chaque côté (1 à 5). Le témoin lumineux autour du bouton de réglage s'illuminera en rouge. Vous constaterez, pendant la cuisson, que le témoin lumineux s'illuminera et s'éteindra régulièrement. Ceci est parfaitement normal et correspond à une autorégulation de la température
- 6 Disposez les aliments sur la plaque de cuisson une fois la température atteinte (dès que le voyant lumineux s'éteindra) et faire cuire tout en surveillant la cuisson
- 7 Pendant la cuisson le témoin lumineux du thermostat s'éclairera et s'éteindra par intermittence et régulièrement. Ceci est parfaitement normal afin de garantir la puissance que vous aurez choisie
- 8 En fin de cuisson et d'utilisation, positionner le bouton sur "0", débrancher l'appareil et attendre qu'il refroidisse complètement avant de le déplacer

### **Conseils d'utilisation**

1. Laisser chauffer l'appareil 15 minutes avant utilisation, afin de bénéficier d'une température de contact élevée (boutons en position 5)
2. Ne pas assaisonner les aliments avant la cuisson
3. Faire mariner les viandes (dures) plusieurs heures avant la cuisson
4. Attention aux aliments et marinades sucrés qui peuvent brûler et endommager votre plaque de cuisson

**AFIN D'EVITER UNE SURCHAUFFE QUI POURRAIT ETRE DOMMAGEABLE A L'APPAREIL, LA SURFACE DE CHAUFFE NE DOIT PAS ETRE RECOUVERTE PAR UN COUVERCLE PENDANT LA CUISSON et APRES LA CUISSON**

**NE PAS POSITIONNER PLUS DE 2 KILOS D'ALIMENTS SUR LA PLAQUE DE CUISSON**

### **Températures indicatives**

<b>réglage bouton</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>température (°C)</b>	70 à 85	95 à 115	130 à 140	170 à 180	190 à 230

La qualité de votre cuisson dépend de l'épaisseur et de la quantité de l'aliment que vous ferez cuire. Les températures ci-dessus sont données à titre purement indicatif

## ENTRETIEN, NETTOYAGE et RANGEMENT

1. Avant le nettoyage de votre appareil, positionnez les 2 boutons de réglage de la température sur la position minimum **“Min”**.
2. Débranchez la prise du réseau d'alimentation.
3. Laissez refroidir l'appareil complètement avant de le nettoyer ou de le ranger ou de le vider
4. **Nettoyez l'appareil après chaque utilisation et surtout avant de le ranger pour une longue période d'inutilisation**
5. Ne pas immerger l'appareil et la prise du cordon dans l'eau ou tout autre liquide, afin de prévenir tout risque d'électrocution
6. Nettoyez manuellement la base de l'appareil avec un chiffon doux et légèrement humide. N'utilisez pas de matériel ou un détergent abrasif (poudre à récurer), de la laine d'acier, pour nettoyer l'appareil au risque d'endommager le revêtement. Bien essuyer avant rangement ou utilisation
7. Nettoyer les pare vents ainsi que le tiroir récupérateur de jus et de graisse, manuellement avec une éponge non abrasive et de l'eau tiède légèrement savonneuse. Rincer 2 fois à l'eau claire potable.
8. Après avoir enlevé la plaque de cuisson de la base de l'appareil, nettoyer le dessus et le contour de la plaque de cuisson avec un linge doux ou une éponge non abrasive et de l'eau tiède légèrement savonneuse. Rincer 2 fois à l'eau claire potable.
9. Ne jamais utiliser de produits inflammables ou explosifs pour nettoyer votre appareil
10. Ne versez pas d'eau froide sur votre plaque pendant qu'elle est chaude, cela l'endommagerait (non pris sous garantie)
11. Essuyez et séchez tous les éléments avant rangement et rangez l'appareil dans sa boîte et le conserver dans un endroit sec et frais. Il est impératif que les briches et les connecteurs sous la plaque de cuisson et sur la base soient complètement sec avant rangement.





## GARANTIE

Cet appareil est garanti 2 ans à partir de la date d'achat, contre tout défaut ou vice de fabrication. Garantie pièces et main d'œuvre. La garantie concerne le remplacement de toute pièce défectueuse mais ne saurait couvrir l'usure normale de l'appareil, **le manque d'entretien, les chocs** ni les détériorations qui pourraient survenir à la suite d'une surtension ou d'un mauvais emploi. **Ne pas réparer l'appareil vous-même, vous perdriez le bénéfice de la garantie.** Toute intervention par l'utilisateur sur l'appareil, ou toute modification apportée à l'appareil ou à ses accessoires d'origine entraîne la suppression du bénéfice de la garantie, de même qu'un **emploi inapproprié, autre que pour ce qui est décrit dans la présente notice d'utilisation.** *Le fabricant, le distributeur et l'importateur ne sont pas responsables d'une utilisation inappropriée ou d'un mauvais entretien de l'appareil*

## COMMENT FAIRE REPARER VOTRE APPAREIL ?

Si cet appareil ne fonctionne plus normalement, s'adresser à votre revendeur qui le plus souvent pourra résoudre le problème, ou téléphoner au **N° 04.42.63.15.33. entre 9 et 12 heures du lundi au vendredi.** Un 1<sup>er</sup> diagnostic sera fait par téléphone et nous vous indiquerons la procédure à suivre pour la réparation de votre appareil. **Votre appareil ne peut nous être retourné sans notre accord préalable.** Un N° de retour vous sera communiqué. **Ce N° est à indiquer en gros de manière très lisible sur le carton de retour. Sans ce N°, le colis sera refusé.** Prendre toutes les précautions nécessaires pour que l'appareil soit bien emballé et **propre.** Tout appareil ou accessoire retourné mal emballé et arrivant détérioré ne sera pas couvert par la garantie. L'emballage d'origine est tout particulièrement conçu pour le transport de cet appareil. Nous vous préconisons vivement de le conserver et de l'utiliser pour expédier votre appareil. Il vous sera rendu dans les 3 semaines maximum à dater de la réception de votre colis. Les appareils envoyés seront réexpédiés port payé. **Ne pas oublier de placer une copie de votre facture d'achat dans le colis ainsi qu'un descriptif précis de la panne** contenant l'appareil retourné.



Ce symbole, figurant sur l'étiquette signalétique signifie que cet article, lorsqu'il est usagé, fait l'objet d'une collecte sélective, (pour les modalités de cette collecte, se renseigner auprès de votre commune) où d'une reprise à titre gratuit par le distributeur pour l'acquisition d'un article similaire (port à vos frais). Compte tenu des effets sur l'environnement et la santé humaine, en raison de la présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, CET ARTICLE NE DOIT PAS ETRE JETE AVEC LES DECHETS MUNICIPAUX NON TRIÉS