

Frigelux

GUIDE DE MISE EN MARCHÉ Réf. FRD190XBI

FRANCAIS :

Pour votre sécurité et pour une utilisation correcte de l'appareil, lisez attentivement ces consignes et mises en garde avant d'installer et d'utiliser l'appareil pour la première fois. Consultez en ligne et téléchargez la notice de votre produit et la liste des accessoires compatibles* (*selon modèles) sur : www.frigelux.fr

ENGLISH :

For your safety and for correct use of the device, read these instructions and warnings carefully before installing and using the device for the first time. Consult online and download the instructions for your product and the list of compatible accessories* (*depending on models) at: www.frigelux.fr

DEUTSCH :

Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und zur korrekten Verwendung des Geräts diese Anweisungen und Warnhinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal installieren und verwenden. Informieren Sie sich online und laden Sie die Anleitung für Ihr Produkt und die Liste des kompatiblen Zubehörs* (*je nach Modell) herunter unter: www.frigelux.fr

ESPAÑOL :

Por su seguridad y para el uso correcto del dispositivo, lea atentamente estas instrucciones y advertencias antes de instalar y utilizar el dispositivo por primera vez. Consulte online y descargue las instrucciones de su producto y la lista de accesorios compatibles* (*según modelos) en: www.frigelux.fr

ITALIANO :


Per la tua sicurezza e per un corretto utilizzo del dispositivo, leggi attentamente queste istruzioni e avvertenze prima di installare e utilizzare il dispositivo per la prima volta. Consulta online e scarica le istruzioni per il tuo prodotto e l'elenco degli accessori compatibili* (*a seconda dei modelli) su: www.frigelux.fr

NEDERLANDS :

Lees voor uw veiligheid en voor het juiste gebruik van het apparaat deze instructies en waarschuwingen zorgvuldig door voordat u het apparaat voor de eerste keer installeert en gebruikt. Raadpleeg online en download de instructies voor uw product en de lijst met compatibele accessoires* (*afhankelijk van het model) op: www.frigelux.fr

1. Installation et Mise en route

Placez votre réfrigérateur dans la pièce de votre choix et déballez-le. Pour garantir un fonctionnement optimal, choisissez un emplacement dégagé et ventilé, non exposé au soleil ou à toute source de chaleur ou d'humidité. Le fonctionnement optimal de l'appareil est prévu pour une température ambiante comprise entre 23°C et 25°C. Des températures ambiantes plus hautes ou basses peuvent impacter la température intérieure de l'appareil.

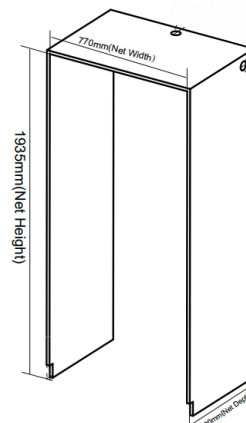

Dimensions nettes : L76.7 x P 59.8 x H 193 cm

Installez votre réfrigérateur sur une surface plane et stable. Assurez-vous, si votre réfrigérateur est placé entre deux meubles ou en coin contre un mur, que la porte s'ouvre suffisamment pour que les clayettes et tiroirs puissent être sortis. Certains modèles nécessitent une ouverture des portes à plus de 90° pour tirer les clayettes. Attendez au moins 24 heures avant de mettre en fonction l'appareil, afin de permettre au circuit réfrigérant d'être parfaitement efficace.

Branchez le cordon d'alimentation de votre cave à vin à une prise murale.

2. Réglage de la température

- Réglez la température intérieure de votre réfrigérateur grâce au thermostat situé à l'extérieur de votre réfrigérateur.
- Le thermostat va du plus froid, au plus chaud. Ajustez la température selon vos besoins. «Réfrigérateur +5°C et Congélateur -18°C» semble approprié pour une utilisation dans une maison ou un bureau (température ambiante 25°C).
- Si le réfrigérateur est débranché ou perd de la puissance ; attendez 3 à 5 minutes avant de le redémarrer sinon le réfrigérateur ne redémarrera pas.

- 1- Icône Verrouiller/Déverrouiller (sélectionné par le bouton N.8)
- 2- Icône de sélection de la zone de température (sélectionné par le bouton N.3)
- 3- Bouton pour sélectionner la zone de température du compartiment réfrigérateur ou congélateur.

- 4- Affichage de la température réglée pour la zone sélectionnée.
- 5- Bouton pour régler la température dans la zone de température sélectionnée. Réfrigérateur (2°C~8°C) et congélateur (-15~-23°C).
- 6- Bouton pour sélectionner la température de la «Magic Zone» (le tiroir de droite dans le compartiment réfrigérateur).

Mode Fruit : le tiroir à température flexible fonctionnera à +4°C

Mode boisson : le tiroir à température flexible fonctionnera à 0°C

Mode viande : le tiroir à température flexible fonctionnera à -4°C

- 7- Bouton pour sélectionner les fonctions de:


Icône de «Quick freeze» : indique que le congélateur est en état de congélation rapide. il s'éteindra automatiquement soit après 24h de fonctionnement, soit lorsque le congélateur atteint -28°C.

Icône de «Quick cool» : indique que le réfrigérateur est en état de refroidissement rapide. il s'éteindra automatiquement soit après 150 minutes de fonctionnement, soit lorsque le réfrigérateur atteint 2°C.

Icône automatique : Réfrigérateur +5 et Congélateur -18

- 8- Bouton Verrouiller/Déverrouiller : appuyez 3 secondes pour changer.

3. Capacité et rangement

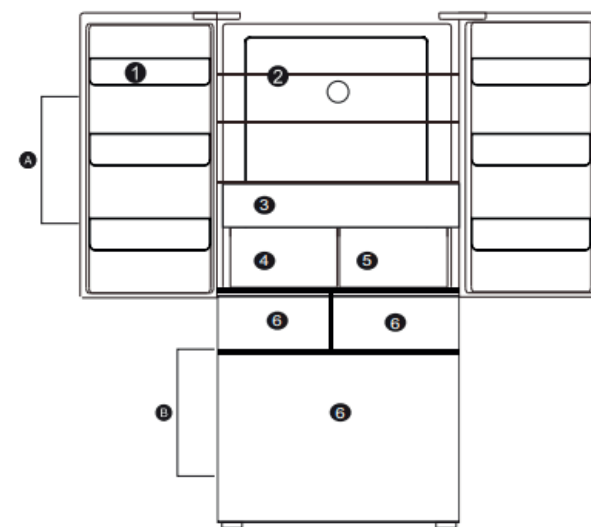

- | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| A. Compartiment réfrigérateur | 3. Bac à légumes |
| B. Compartiment congélateur | 4. Zone avec contrôle d'humidité |
| 1. Balconnet | 5. Tiroir variable (Magic Zone) |
| 2. Clayette en verre du réfrigérateur | 6. Tiroirs du congélateur |

4. Entretien et Nettoyage

- Nettoyez régulièrement votre réfrigérateur. Débranchez le réfrigérateur puis nettoyez le avec un mélange d'eau tiède et de produit de lavage doux. Rincez avec de l'eau pure, laissez sécher totalement avant de rebrancher. N'utilisez ni solvants, ni agents abrasifs.
- Cet appareil est constitué de diodes électroluminescentes (LED). Ce type de diode peut être changé par le consommateur. La durée de vie de ces LED est normalement suffisante pour qu'aucun changement ne soit effectué. Si toutefois, et malgré tout le soin apporté lors de la fabrication de votre appareil, les LED étaient défectueuses, contactez un professionnel.
- En cas de panne, contactez le service après-vente. Les pièces de rechange esthétiques et fonctionnelles conformément au RÈGLEMENT (UE) 2019/2019 (Annexe II, point 3.), sont mises à disposition pour une période de 7 ans ou 10 ans (liste en Annexe II, point 3.a.1 et 3.a.2). La garantie constructeur est de 1 an pièces fonctionnelles.

5. Lien utile

Retrouvez la notice produit complète et téléchargeable sur notre site internet : www.frigelux.fr



Accédez à la notice produit

Frigelux

QUICK START GUIDE Ref. FRD190XBI

FRANCAIS :

Pour votre sécurité et pour une utilisation correcte de l'appareil, lisez attentivement ces consignes et mises en garde avant d'installer et d'utiliser l'appareil pour la première fois. Consultez en ligne et téléchargez la notice de votre produit et la liste des accessoires compatibles* (*selon modèles) sur : www.frigelux.fr

ENGLISH :

For your safety and for correct use of the device, read these instructions and warnings carefully before installing and using the device for the first time. Consult online and download the instructions for your product and the list of compatible accessories* (*depending on models) at: www.frigelux.fr

DEUTSCH :

Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und zur korrekten Verwendung des Geräts diese Anweisungen und Warnhinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal installieren und verwenden. Informieren Sie sich online und laden Sie die Anleitung für Ihr Produkt und die Liste des kompatiblen Zubehörs* (*je nach Modell) herunter unter: www.frigelux.fr

ESPAÑOL :

Por su seguridad y para el uso correcto del dispositivo, lea atentamente estas instrucciones y advertencias antes de instalar y utilizar el dispositivo por primera vez. Consulte online y descargue las instrucciones de su producto y la lista de accesorios compatibles* (*según modelos) en: www.frigelux.fr

ITALIANO :


Per la tua sicurezza e per un corretto utilizzo del dispositivo, leggi attentamente queste istruzioni e avvertenze prima di installare e utilizzare il dispositivo per la prima volta. Consulta online e scarica le istruzioni per il tuo prodotto e l'elenco degli accessori compatibili* (*a seconda dei modelli) su: www.frigelux.fr

NEDERLANDS :

Lees voor uw veiligheid en voor het juiste gebruik van het apparaat deze instructies en waarschuwingen zorgvuldig door voordat u het apparaat voor de eerste keer installeert en gebruikt. Raadpleeg online en download de instructies voor uw product en de lijst met compatibele accessoires* (*afhankelijk van het model) op: www.frigelux.fr

1. Installation and Getting Started

Place your fridge in the room of your choice and unpack it. To ensure optimal operation, choose an open and ventilated location, away from direct sunlight or any source of heat or humidity. Optimal operation of the device is planned for an ambient temperature between 23°C and 25°C. Higher or lower ambient temperatures may affect the internal temperature of the device. Install your fridge on a flat and stable surface.

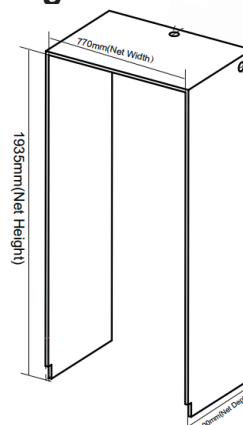

Net Dimensions: W 76,7 x D 59,8 x H 193 cm

Make sure, if your fridge is placed between two pieces of furniture or in a corner against a wall, that the door opens sufficiently so that the shelves can be taken out. Some models require the doors to be opened more than 90° to pull out the shelves or drawers. Wait at least 24 hours before starting the appliance, in order to allow the refrigerant circuit to be perfectly efficient.

2. Temperature setting

- Regulate the interior temperature of your refrigerator using the thermostat located outside your refrigerator.
- The thermostat goes from coldest to hottest. Adjust the temperature as needed. "Fridge +5°C and Freezer -18°C" seems appropriate for use in a home or office (ambient temperature 25°C).
- If the refrigerator is unplugged or loses power; wait 3 to 5 minutes before restarting it otherwise the refrigerator will not restart.

1- Lock/Unlock icon (selected by button N.8)

2- Temperature zone selection icon (selected by button N.3)

3- Button to select the temperature zone of the refrigerator or freezer compartment.

4- Display of the temperature set for the selected zone.

5- Button to adjust the temperature in the selected temperature zone. Refrigerator (2°C~8°C) and Freezer (-15~-23°C).

6- Button to select the temperature of the "Magic Zone" (the right drawer in the refrigerator compartment).

Fruit mode: the flex temperature drawer will run at +4°C

Drink mode: the flex temperature drawer will run at 0°C

Meat mode: the flex temperature drawer will run at -4°C


7- Select functions of Quick freeze, Quick cool or Auto:

«Quick freeze» icon: Indicate the refrigerator is in fast freeze status. it will automatically turn off either after 24h of operation, or when the freezer reaches -28°C.


«Quick cool» icon: Indicate the refrigerator is in fast cooling status. it will automatically turn off either after 150mins of operation, or when the refrigerator reaches 2°C.

«Auto» icon: Refrigerator +5 and Freezer -18

8- Lock/Unlock button: presse 3 seconds to Lock/Unlock .

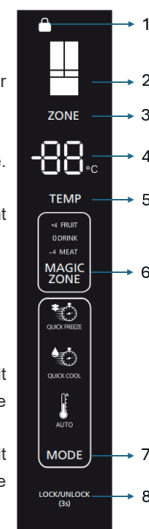

3. Capacity and Storage

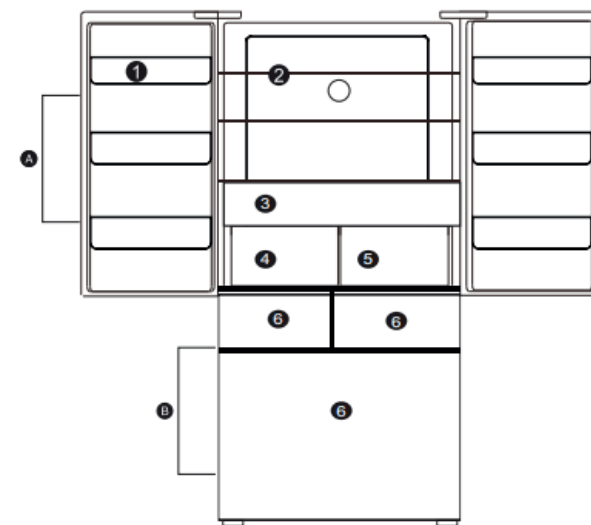

- A. Refrigerator compartment
- B. Freezer compartment
- 1. Balcony
- 2. Refrigerator glass shelf
- 3. Full width crisper
- 4. Moist zone
- 5. Variable drawer (Magic Zone)
- 6. Freezer drawers

4. Maintenance and Cleaning

• Clean your refrigerator regularly. Unplug the refrigerator then clean it with a mixture of warm water and mild detergent. Rinse with pure water, let dry completely before plugging it. Do not use solvents or abrasive agents.

• This appliance consists of light-emitting diodes (LEDs). This type of diode can be changed by the consumer. The lifetime of these LEDs is normally sufficient for no change to be made. If however, and despite all the care taken during the manufacture of your appliance, the LEDs were defective, call a professional.

• In the event of a disfunction, contact the after-sales service. Aesthetic and functional spare parts in accordance with REGULATION (EU) 2019/2019 (Annex II, point 3.), are made available for a period of 7 years or 10 years (list in Annex II, point 3.a.1 and 3.a.2).

The manufacturer's warranty is 1 year for functional parts.

5. Complete manual access

Find the complete and downloadable product instructions manual on our website
www.frigelux.fr



Access the product
instructions manual