

SCHNEIDER

SCHNEIDER

Manuel

TELEVISEUR 4K ULTRA HD SMART TV
Séries Vidaa

Vous pouvez également trouver ce manuel d'instructions sur notre site Web :

ASSUREZ-VOUS QUE TOUS LES ÉQUIPEMENTS ET LA FICHE D'ALIMENTATION SONT CORRECTEMENT BRANCHÉS ET QUE L'APPAREIL EST RÉGLÉ SUR LE MODE CORRECT AVANT TOUT TYPE DE MANIPULATION.

UTILISATION DE BASE

- *Appuyez sur la touche **VEILLE** de l'appareil ou de la télécommande pour allumer l'appareil (le voyant devient bleu) ; appuyez à nouveau sur cette touche pour éteindre (mode veille) l'appareil (le voyant devient rouge).*

SÉLECTIONNER LE PROGRAMME SOUHAITÉ

1. Appuyez sur la touche CH+ pour lire la chaîne suivante.
2. Appuyez sur la touche CH- pour lire la chaîne précédente.
3. Appuyez directement sur les touches numériques de la télécommande pour sélectionner le programme souhaité.

CONTRÔLE DU VOLUME

- Appuyez sur la touche VOL+ ou VOL - pour ajuster le niveau du volume actuel.
Plage de réglage disponible : 0-100.

CONTRÔLE DE LA SOURDINE

- Appuyez sur la touche SOURDINE pour couper le son, appuyez à nouveau dessus pour remettre le son.

RÉGLAGES DE SOURCE

- Appuyez sur la touche SOURCE de la télécommande pour afficher la liste des sources.
- Appuyez sur la touche de navigation HAUT/BAS pour sélectionner la source d'entrée souhaitée puis sur OK pour confirmer la sélection.

RÉGLAGE MULTIAUDIO

- Appuyez sur la touche MENU de la télécommande et utilisez les touches de navigation pour sélectionner la langue audio souhaitée.
- REMARQUE** : Pour activer cette fonction, assurez-vous que la chaîne que vous regardez prend en charge les langues multiaudio.

AFFICHAGE D'INFORMATIONS

- Appuyez sur la touche INFO de la télécommande pour afficher les informations du programme en cours.

LECTURE MULTIMÉDIA

- Insérez un dispositif de stockage USB dans le port USB avant d'effectuer les opérations suivantes.
- Appuyez sur la touche SOURCE de la télécommande pour faire passer l'appareil en mode USB.
- Appuyez sur les touches de navigation HAUT/BAS/GAUCHE/DROITE pour déplacer le curseur.
- Appuyez sur la touche BACK pour revenir à la page précédente du menu.

LIVE TV

Recherche de chaîne


Recherche automatique des chaînes

 > **Réglages** > **Chaîne** > **Recherche Automatique**

Remarque :

Avant de sélectionner la recherche automatique des chaînes, vous pouvez appuyer sur

 > **Réglages** > **Chaîne** > **Recherche auto**, appuyer sur la touche **OK** dans le sous-menu, sélectionner **Changer la Configuration** et appuyer sur la touche **OK** pour sélectionner Satellite, Antenne ou Câble.

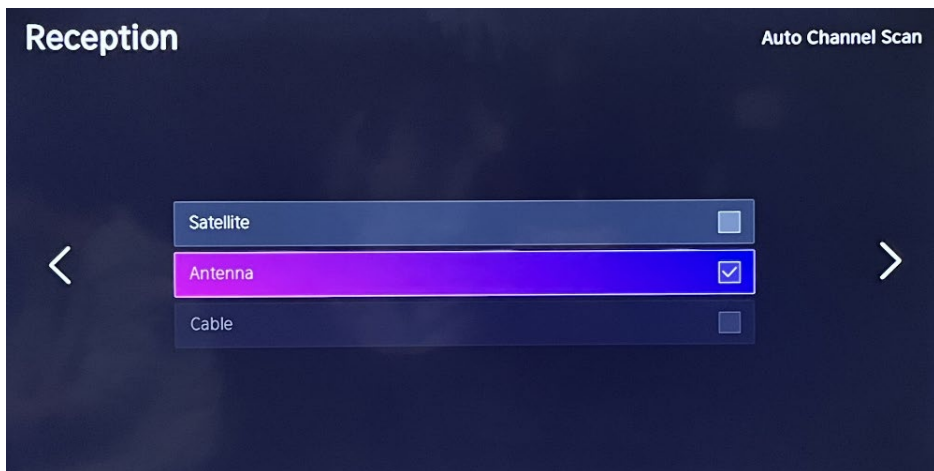

Liste des chaînes


Affiche la liste des chaînes favorites

Lorsque vous regardez la télévision en direct, appuyez sur la touche  de la télécommande pour afficher le menu de liste des sources.



Favoris

- Ajouter des chaînes à votre liste des « Favoris ».
- Appuyez sur la touche **ok** pour afficher la liste des chaînes. Elle apparaît sur la droite de l'écran.
- Appuyez sur **Menu** > **ok** pour sélectionner votre chaîne favorite.
- pour sélectionner votre chaîne favorite. **Left Arrow** et choisissez Ajouter aux favoris, une icône en forme de cœur apparaîtra à côté de votre chaîne préférée.

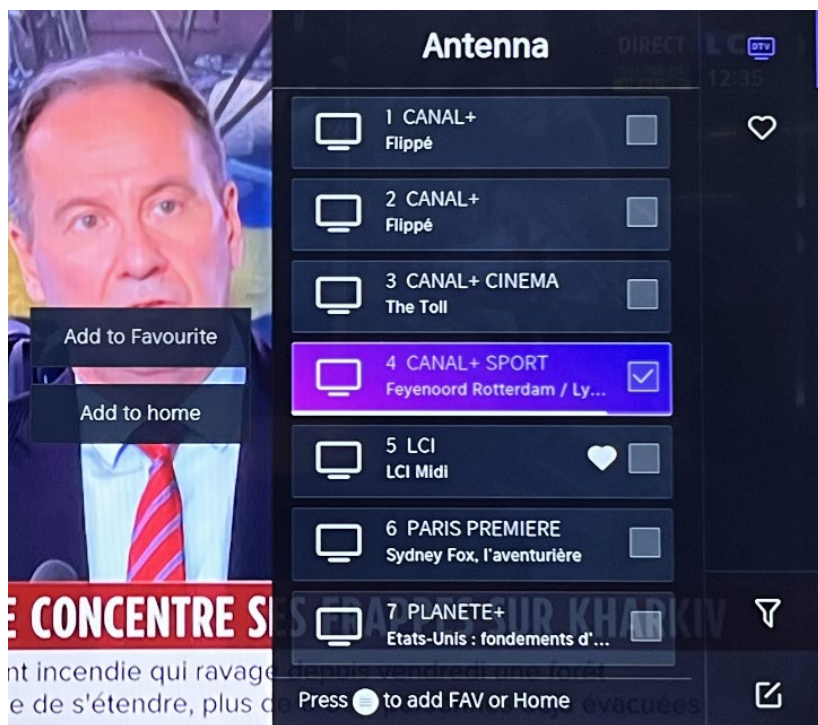

Consulter votre liste de « Favoris »

Appuyez sur la touche **ok** pour afficher la liste des chaînes. Elle apparaît sur la droite de l'écran.


Appuyez sur **Right Arrow** > Favoris > **Right Arrow**, appuyez sur la touche de navigation, sélectionnez FAV1, FAV2, FAV3 ou FAV4, appuyez sur OK et la chaîne préférée accompagnée d'une icône en forme de cœur apparaîtra dans la liste des favoris.

Supprimer des chaînes à votre liste des « Favoris ».

Appuyez sur la touche **ok** pour afficher la liste des chaînes. Elle apparaît sur la droite de l'écran.

Appuyez sur **>** > Favoris, en utilisant la touche de navigation pour sélectionner **✎** (Modifier) dans le sous-menu, sélectionnez la chaîne FAV que vous souhaitez

Appuyez sur **>** pour la supprimer.

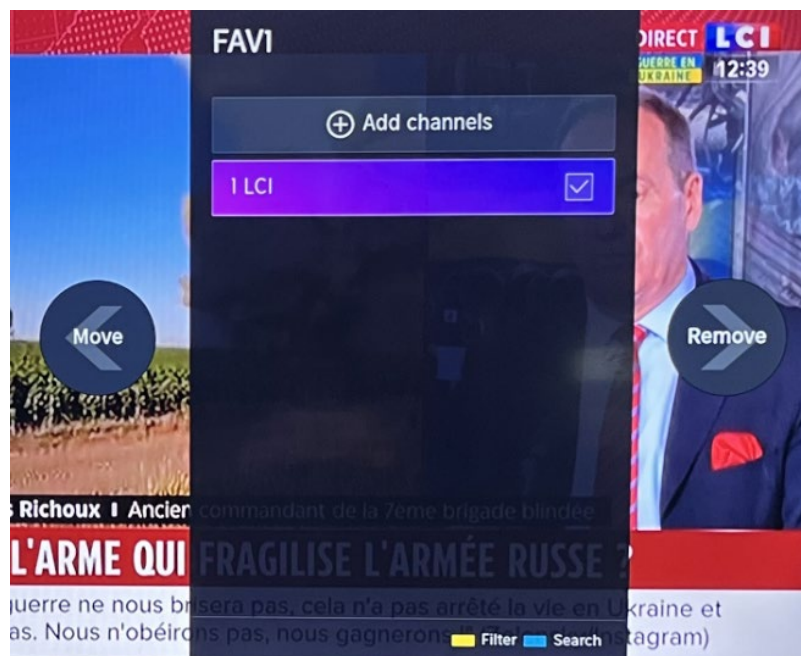

Remarque :

Ces étapes doivent être effectuées dans les entrées de la télévision.

Effectuez une recherche de chaîne avant de modifier vos chaînes favorites.


CONNEXION

Réseau local filaire

Connexion à Internet

 > Paramètres > Réseau > Configuration Réseau

Vous pouvez définir le réseau TV en sélectionnant Configuration et en appuyant sur la touche  pour entrer dans le sous-menu.

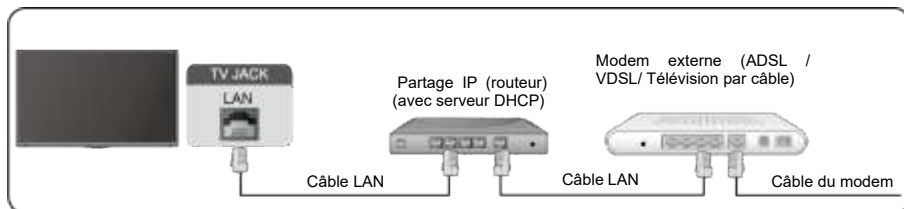

Obtenir automatiquement l'adresse IP

Si vous vous connectez au réseau filaire, la télévision obtiendra automatiquement une adresse IP et se connectera au réseau.

Si la connexion ne peut s'effectuer, un message de déconnexion sera affiché pour la connexion Ethernet. Réessayez ou saisissez les paramètres IP, et sélectionnez Manuel pour saisir les informations de nouveau.

Saisir manuellement l'adresse IP.

Rendez-vous dans les paramètres IP pour sélectionner Manuel.

Saisissez l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle, le serveur DNS 1 et DNS 2 dans ce menu.

Remarque :


Cette section n'est disponible que pour les modèles 4K.

Vous aurez accès à Internet sur votre télévision.

Le mode par défaut de réglage IP est DHCP.

Sans fil

Connexion à Internet

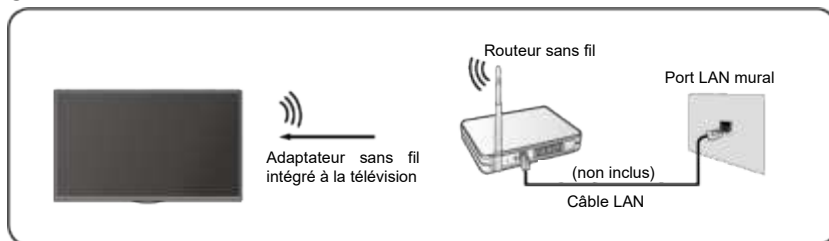

Remarque :

Vous aurez accès à Internet sur votre télévision.

Connexion à un réseau sans fil disponible.

Assurez-vous de disposer du SSID et du mot de passe de connexion au routeur sans fil avant de commencer la connexion.

Connexion à un réseau sans fil



> Paramètres > Réseau > Configuration Réseau

Vous pouvez définir le réseau TV en sélectionnant Configuration et en appuyant sur la touche  pour entrer dans le sous-menu.

- **Type de connexion**

Choisissez une connexion à un réseau sans fil pour accéder à Internet.

- **Actualiser**

Pour actualiser la liste des réseaux sans fil.

- **Réglages avancés**

Pour configurer les paramètres de réseau sans fil avancés pour la télévision.

- **Ajouter**

Vous pouvez ajouter un réseau sans fil.

Remarque :

- Si aucun routeur sans fil n'est trouvé, sélectionnez Ajouter et saisissez le nom de réseau dans le champ SSID.
- Si aucun routeur sans fil n'est trouvé, sélectionnez Actualiser.

HDMI CEC

Vous pouvez utiliser votre télécommande pour contrôler les appareils externes connectés à votre télévision via câble HDMI. Les appareils externes doivent prendre en charge la fonction HDMI & CEC (HDMI-CEC).

Connecter un appareil externe via la connexion HDMI -CEC **> Paramètres > Système > HDMI&CEC**

1. Activez HDMI Control.
2. Connectez un appareil compatible HDMI-CEC à la télévision.
3. Allumez le périphérique externe connecté. L'appareil est automatiquement connecté à la télévision. Une fois la connexion terminée, vous pouvez accéder au menu de l'appareil connecté sur l'écran de votre télévision à l'aide de la télécommande de votre télévision et contrôler l'appareil.

Remarque :


- Des câbles HDMI doivent être utilisés pour connecter des appareils compatibles HDMI CEC à votre télévision.
- La fonction HDMI CEC de l'appareil connecté doit être activée.
- Si vous connectez un appareil HDMI qui n'est pas compatible HDMI CEC, toutes les fonctions de contrôle HDMI-CEC seront indisponibles.
- Selon le périphérique HDMI connecté, la fonction de contrôle HDMI-CEC peut ne pas fonctionner.
- La fonction HDMI CEC est prise en charge par One Touch Play, le contrôle de routage, la veille du système, le transfert de nom OSD de l'appareil, le transfert de la télécommande, l'état de l'alimentation de l'appareil, le contrôle audio du système.

Périphérique HDMI

Connectez un câble HDMI à partir d'un équipement A/V externe.


Certains appareils, tels que les lecteurs DVD, nécessitent que le signal HDMI soit défini pour la sortie dans les paramètres de l'appareil. Veuillez consulter le manuel d'utilisation de votre appareil pour obtenir des instructions.

Veuillez noter que le connecteur HDMI fournit à la fois des signaux vidéo et audio, il n'est donc pas nécessaire de connecter un câble audio.

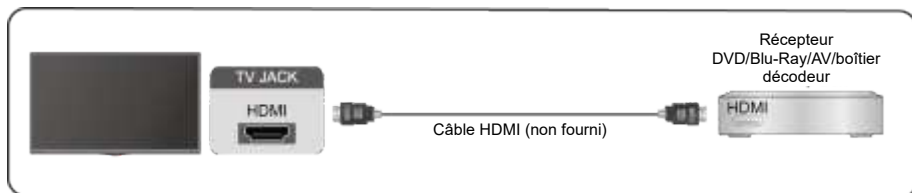

Périphérique USB

Connectez des périphériques USB tels que des disques durs, des clés USB et des appareils photo numériques pour parcourir les photos, écouter de la musique.

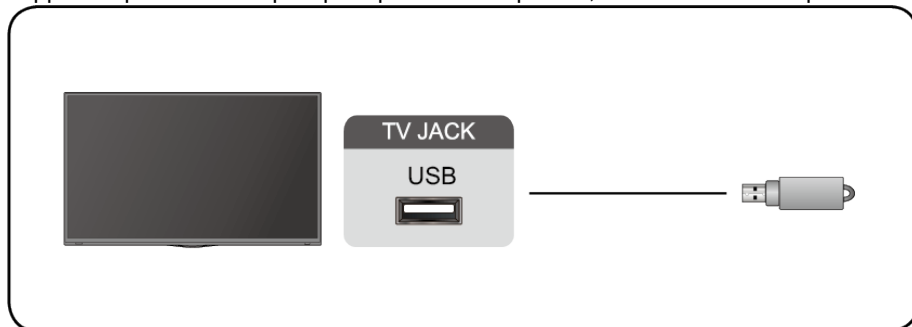

Formats pris en charge : FAT32.


Multi écran

Partage d'écran

Dupliquer le contenu de votre appareil sur le téléviseur.

> Partage d'écran

- Activez la fonction de diffusion de votre appareil Android/Windows10.
- Recherchez le nom de la télévision dans la liste de recherche de votre appareil et sélectionnez-le. Attendez la fin de la progression de la connexion et le contenu de votre appareil s'affichera sur le téléviseur.

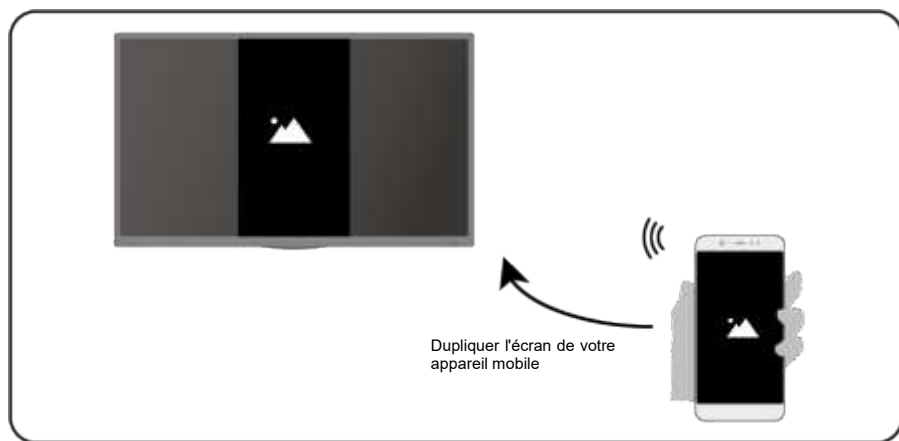

Remarque :

Certains appareils Android peuvent ne pas prendre en charge la diffusion.

Partage de contenu

Partagez du contenu multimédia, comme des vidéos, de la musique ou des photos, de votre appareil vers l'écran de la télévision.


Avant d'utiliser cette fonction, activez le partage de contenu dans **> Paramètres >**

Système > Connectivité des appareils mobiles > Partage de contenu.

- Établissement d'une connexion de partage de contenu entre le téléviseur et votre appareil
- Activez la fonction de partage de contenu de votre appareil.
- Recherchez le nom de la télévision dans la liste de recherche de votre appareil et sélectionnez-le.
- Attendez la fin de la progression de la connexion et sélectionnez le contenu que vous souhaitez partager
- Affichage du contenu multimédia de votre appareil

Appuyez sur le bouton
multimédia à l'écran.

de votre télécommande et sélectionnez un contenu

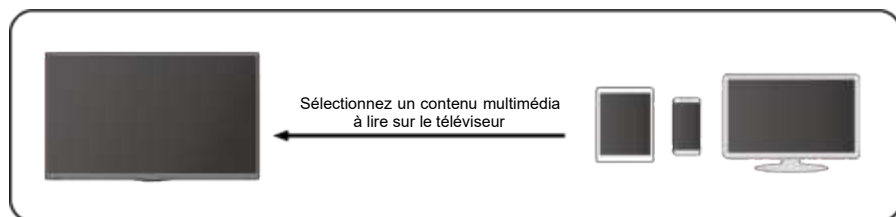

Remarque :

- Assurez-vous que votre appareil et le téléviseur sont connectés au même réseau.
- Certains appareils peuvent ne pas prendre en charge le partage de contenu. Si votre appareil ne prend pas en charge le partage de contenu, vous pouvez télécharger une application prenant en charge la fonction.
- Si vous souhaitez mettre en miroir le contenu de votre appareil, accédez à
> **Partage d'écran.**

Fonctions intelligentes

Médias

Lecture de contenu multimédia

> Mes applications > Médias

Par défaut, le **Partage de Contenu** est affiché sur l'écran Média. Si votre appareil mobile est connecté au téléviseur, son nom apparaît également sur l'écran Média.

Remarque :

- Pour plus d'informations sur le partage de contenu, reportez-vous à son introduction détaillée.

> Mes applications > Médias > appareil connecté

Sélectionnez le contenu que vous souhaitez jouer sur l'écran, comme des images, des vidéos et de la musique.



1. Saisissez le nom du contenu que vous souhaitez lire.
2. Organisez la liste de contenu par Grille, Liste.
3. Organisez la liste de contenu par Nom, Date De Modification, Taille.
4. Filtrez la liste de contenu par Tous les médias, Photo, Vidéo, Musique.
5. Créez une liste de lecture de photos, de musique ou de vidéos.

Jouer de la musique de fond pendant la visualisation des images Vous devez :

- Choisissez une image à afficher.
- Appuyez sur le bouton  /  pour afficher la barre de lecture.
- Sélectionnez Musique de fond et choisissez votre musique pour créer une liste de lecture musicale.
- Jouer la musique de fond pendant la visualisation des images. Remarque :
- La télévision prend en charge les formats de fichiers suivants :

Support	Format de fichier
Vidéo	.MP4, .MOV, .MPG, .MPEG, .FLV
Image	.jpg, .BMP, .PNG, .GIF
Musique	.MP3, .AAC, .wav

- Pour plus d'informations sur la connexion à un autre appareil, reportez-vous à l'introduction détaillée de chaque composant.

Accueil

Se familiariser avec l'écran d'accueil

Utilisez le téléviseur plus facilement en sélectionnant les sections correspondantes.

Appuyez sur le bouton .

- Vous pouvez toujours visualiser l'heure en haut de l'écran d'accueil.
- Si votre téléviseur est connecté à Internet via une connexion sans fil, l'icône apparaît dans le coin supérieur droit de l'écran.
- Gérer les applications
Sélectionnez l'élément que vous souhaitez déplacer, et appuyez longuement sur le bouton  pour gérer.

Rechercher

Pour rechercher l'application souhaitée.

Sources

Pour sélectionner la source souhaitée.

Paramètres

Pour afficher le menu Paramètres.

Notifications

Permet l'affichage des notifications contextuelles pour les informations utiles et les événements qui se produisent sur votre téléviseur.

- Sélectionnez **Notifications** sur l'écran d'accueil, sélectionnez **Paramètres**, puis entrez dans **Publicité, Nouveautés, Avertissements et mentions légales, Message système**, dans lesquels vous pouvez choisir les types de notifications que vous souhaitez recevoir.

Compte VIDAA

Connectez-vous à votre compte VIDAA.

Un compte VIDAA vous offre toutes les meilleures fonctionnalités de votre téléviseur intelligent et le maintient toujours à jour.

Bluetooth

Haut-parleur Bluetooth TV

Vous pouvez accéder à **> Paramètres > Réseau > Bluetooth > Haut-parleur Bluetooth de TV**

Sortie TV : Les appareils mobiles sont connectés au téléviseur via Bluetooth. Sorties audio via haut-parleur TV.

- Allez dans les paramètres de votre mobile et ouvrez le Bluetooth.
- Choisissez VIDDA TV pour vous connecter.

Gestion des équipements

Gérer un appareil Bluetooth

Vous pouvez aller à **> Paramètres > Réseau > Bluetooth > Gestion des équipements**


- Allumez le haut-parleur de sortie.
- La télévision se connectera au haut-parleur de sortie.

Image et son

Ajuster la qualité de l'image

Pour ajuster le mode d'image actuel pour qu'il s'applique à toutes les sources ou uniquement à la source actuelle.

Le menu est uniquement présenté à titre de référence. Les modes suivants peuvent différer du produit réel.

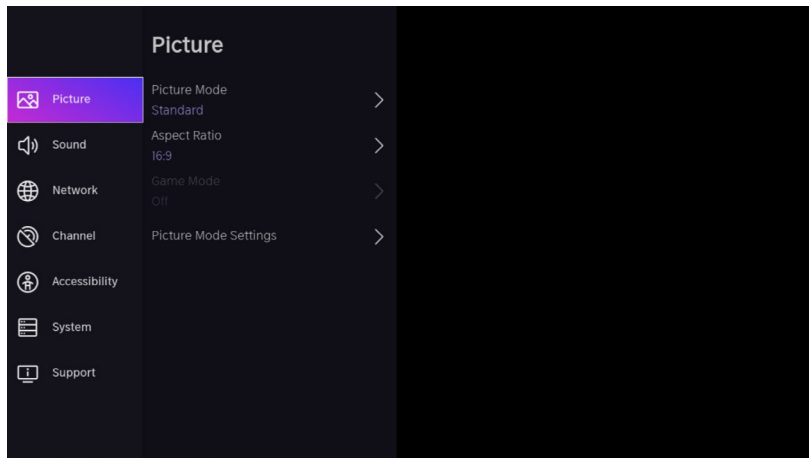

Choisir un mode d'image

> Paramètres > Image > Mode Image

Vous pouvez sélectionner le mode d'image qui offre la meilleure expérience visuelle.

- **Standard** : Le mode par défaut, pour bénéficier d'images de haute qualité sous un éclairage normal.
- **Cinéma en journée** : Améliore le contraste, la couleur et la clarté de l'écran pour rendre les couleurs plus vives.
- **Cinéma en soirée** : Réduit le contraste, les couleurs et la clarté de l'écran pour rendre l'image plus douce.
- **Dynamique** : Améliore le contraste, les couleurs et la clarté de l'écran, de sorte à équilibrer dynamiquement les couleurs de l'image.
- **Sports** : Ce mode est plus adapté au contenu vidéo sportif.

Choisir un format d'image

> Paramètres > Image > Format d'image

Vous pouvez ajuster le format d'image pour étirer ou agrandir l'image.

- Automatique
- 16:9
- 4:3
- Zoom vidéo


ACTIVER/DÉSACTIVER le mode de jeu

> Paramètres > Image > Mode Jeu

Optimisé pour PC ou consoles de jeux. Réduit la latence des commandes et améliore la réactivité.


Configuration des paramètres d'image avancés

> Paramètres > Image > Paramètres du mode Image

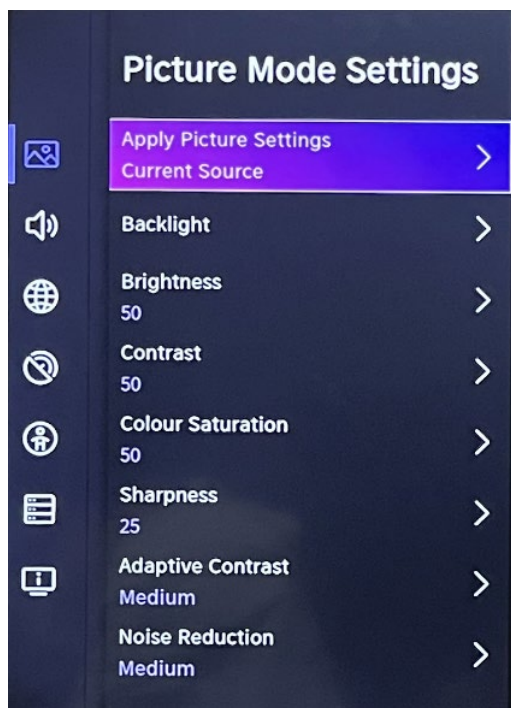

Pour ajuster les paramètres d'affichage pour chaque mode d'image.

- **Appliquer les paramètres d'image** : Pour ajuster le mode d'image actuel pour qu'il s'applique à toutes les sources ou uniquement à la source actuelle.
- **Rétroéclairage** : Pour ajuster la luminosité de l'image. (Optionnel : Arrêt/Bas/Élevé)
- **Luminosité** : Pour ajuster la luminosité de l'image.
- **Contraste** : Pour ajuster le contraste de l'image.
- **Saturation des couleurs** : Pour ajuster la densité des couleurs de l'image.
- **Netteté** : Pour ajuster la netteté des bords de l'image.
- **Contraste adaptatif** : Pour ajuster automatiquement les zones sombres et les zones claires de l'image pour distinguer plus de détails. Appuyez sur le bouton de navigation pour sélectionner Arrêt/Bas/Moyen/Élevé.
- **Réduction du bruit** : Pour améliorer la qualité de l'image en réduisant le bruit. (Optionnel : Arrêt/Bas/Moyen/Élevé)
- **Réduction du bruit MPEG** : Pour réduire le bruit de bloc MPEG pour fournir des transitions de bordures plus nettes. (Optionnel : Arrêt/Bas/Moyen/Élevé)
- **Température de couleur** : Pour ajuster les couleurs globales de l'image. (Optionnel : Chaud1/Chaud2/Standard/Froid)
- **Paramètres Experts** : Pour ajuster l'espace colorimétrique et le gamma en fonction du contenu que vous visualisez.
- **Surbalayage** : Pour modifier le paramètre de taille de la vidéo pour rogner les bords de l'image affichée.
- **Réinitialiser le mode actuel** : Pour restaurer tous les paramètres d'image dans le mode d'image actuel aux valeurs d'usine par défaut.

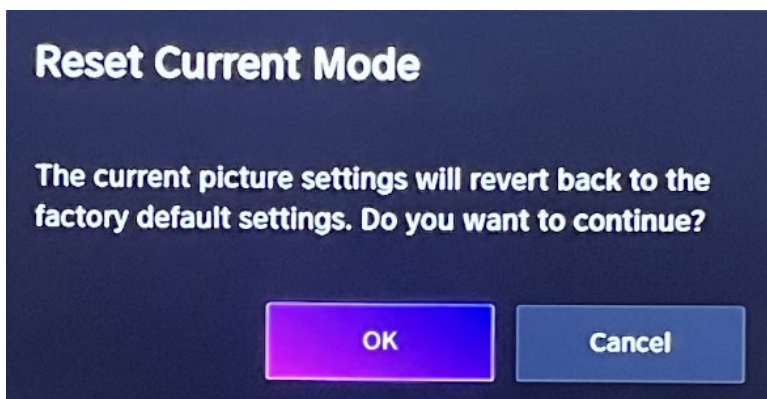

Réglage de la qualité sonore

Pour ajuster le mode sonore actuel pour qu'il s'applique à toutes les sources ou uniquement à la source actuelle.

Le menu est uniquement présenté à titre de référence. Les modes suivants peuvent différer du produit réel.

Choisir un mode sonore

> Paramètres > Son > Mode sonore

Vous pouvez sélectionner un mode sonore préféré adapté au type de contenu ou à l'environnement d'écoute.

Standard : Produit un son équilibré dans tous les environnements.

Théâtre : Augmente l'effet de son Surround et fournit une réponse des basses plus importante.

Musique : Préserve le son d'origine. Adapté aux programmes musicaux.

Voix : Les basses et hautes fréquences sont atténuées pour améliorer la reproduction et la clarté de la voix humaine.

Tard la nuit : Améliore la reproduction et la clarté de la voix humaine avec un faible niveau de volume.

Sport : Son optimisé pour regarder des événements sportifs.

> Paramètres > Son > Casque

Pour régler le mode de sortie audio pour les écouteurs.

> Paramètres > Son > Paramètres du mode Son

Pour régler les paramètres audio de la télévision : Pour appliquer les paramètres audio/l'égaliseur/la configuration du support mural/le contrôle automatique du volume/Réinitialiser le mode actuel.


> Paramètres > Son > Haut-parleurs

Pour sélectionner les enceintes que vous souhaitez utiliser.

Accessibilité

Appuyez sur le bouton de navigation pour sélectionner Accessibilité

> Paramètres > Accessibilité

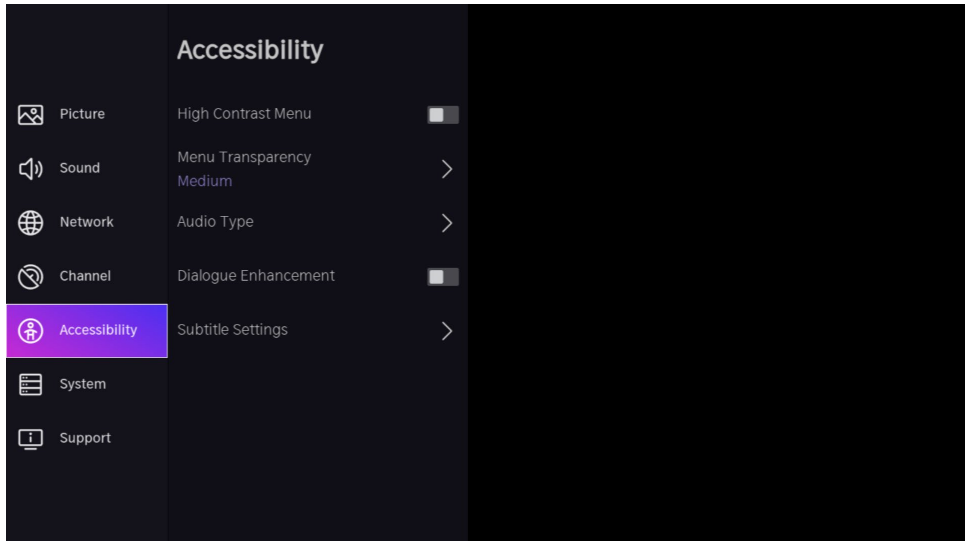

Menu à contraste élevé : Pour activer ou désactiver le menu Contraste élevé.

Transparence des menus : Pour régler la transparence du menu. (Optionnel : Arrêt/Moyen/Élevé)

Type audio : Paramètres d'accessibilité audio.

Amélioration des dialogues : Pour activer ou désactiver l'amélioration du son des dialogues.

Paramètres des sous-titres : Ajustez les paramètres de sous-titres pour le contenu numérique.

Système et assistance

Réglage de l'heure

> Paramètres > Système > Heure

- Pour régler l'heure actuelle en fonction de votre position géographique.

Format de l'heure

- Pour régler l'heure l'affichage au format 12 ou 24 heures.

Date/Heure

- Pour régler la date et l'heure.

Fuseau horaire

- Pour régler le fuseau horaire.

Heure d'été

- Pour définir la télévision doit respecter l'heure d'été.

Paramètres de minuterie

> Paramètres > Système > Paramètres de la minuterie

Pour ajuster les paramètres de la minuterie en fonction de vos préférences.

- **Minuterie du sommeil**

Pour régler la minuterie de mise en veille de manière que la télévision s'éteigne après un délai spécifié : Désactivé, 15 minutes, 30 minutes, 60 minutes, 90 minutes, 120 minutes, défini par l'utilisateur.

- **Minuterie d'allumage**

Réglez l'horloge à l'heure à laquelle vous souhaitez que le téléviseur s'allume automatiquement. Vous pouvez régler l'heure une seule fois ou régler l'heure à un jour spécifique chaque semaine.

- **Mise hors tension automatique**

Réglez l'horloge à l'heure à laquelle vous souhaitez que le téléviseur s'éteigne automatiquement. Vous pouvez régler l'heure une seule fois ou régler l'heure à un jour spécifique chaque semaine.

- **Délai de masquage du menu**

Pour définir la durée d'affichage du menu : Arrêt, 10s, 20s, 30s, 60s.

- **Veille automatique**

Pour définir la durée pendant laquelle vous souhaitez que le téléviseur s'éteigne automatiquement après une période d'inactivité : Arrêt, 3H, 4H.

- **Veille automatique sans signal**

Le téléviseur se mettra en veille si aucun signal n'est détecté signal après l'heure définie : Arrêt, 15min.

Réglage Mode Utilisation

- **Mode domicile**

Pour un usage normal veuillez choisir : "Mode domicile"

Le produit est bloqué en Mode Magasin. Pour revenir en mode Maison veuillez :

1. **Changer la source en utilisant la touche "Input " de la telecommande**
2. **Faire MENU > Systeme > Mode d'utilisation > Choisir " Mode domicile "**

Améliorer

> Paramètres > Support > Mise à jour du système

Configurez votre téléviseur pour recevoir le dernier micrologiciel.

- **Mise à niveau automatique du micrologiciel**

Configurez votre téléviseur pour recevoir automatiquement le dernier micrologiciel.

- **Vérifier la mise à niveau du micrologiciel**

Pour vérifier que votre téléviseur a reçu la dernière version du micrologiciel. Remarque : Veuillez vous assurer que votre téléviseur est connecté à Internet.

- **Mise à niveau automatique de l'application système**

La mise à niveau automatique de l'application sera effectuée en arrière-plan. Vous devrez peut être confirmer l'acceptation de nouvelles déclarations de confidentialité pour terminer la mise à niveau en cours.

- **Mise à niveau via USB**

Pour mettre à niveau le logiciel de la télévision à partir d'un périphérique USB. Remarque :

- Veuillez vous assurer que la clé USB est insérée dans le port USB2.0 de la télévision.
- Les fichiers de mise à jour doivent être disponibles dans le répertoire racine.
- La clé USB doit être formatée en FAT32 et le type de table de partition doit être MBR.

Manuel électronique

> Paramètres > Assistance > E-Manuel

Pour afficher le manuel électronique et en apprendre plus sur votre téléviseur.

Dépannage

Pas d'image ni de son




Cause possible :

- Le cordon d'alimentation, le câble d'antenne ou la source d'entrée n'est pas branché correctement.
- Le téléviseur n'est pas allumé.

Solution :

- Vérifiez le cordon d'alimentation, le câble d'antenne et la source d'entrée.
- Appuyez sur la touche **POWER** de la télécommande.
- Eteignez le téléviseur et rallumez-le cinq seconds après.

Pas de son

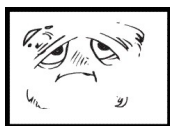

Cause possible :

- Soit le volume est trop bas, soit le son est coupé.
- Le système de son est mal configuré.

Solution :

- Augmentez le volume.
- Rétablissez le son en appuyant sur la touche **MUTE**.
- Réglez la configuration de son.

Bruit ou effet de neige




Cause possible :

- Le câble d'antenne est endommagé ou mal branché.
- La chaîne est mal installée.
- L'antenne est mal positionnée.

Solution :

- Vérifiez le câble d'antenne et son raccordement.
- Réglez la chaîne manuellement.
- Ajustez la position de l'antenne.

Image en noir et blanc

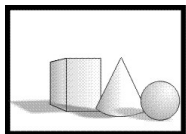


Cause possible :

- L'antenne est mal positionnée.

Solution :

- Réglez la configuration de couleur.
- Ajustez la position de l'antenne.

Antenne ne fonctionne pas

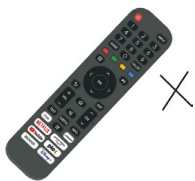

Cause possible :

- Les piles sont usagées.
- Les piles ne sont pas insérées correctement.

Solution :


- Changez les piles.
- Vérifiez que les piles sont insérées en respectant les polarités +/-.

Remarque: Pour une utilisation correcte de CANAL + avec ce produit veuillez rechercher les chaînes TNT quand CANAL + est en clair

De 12h30 à 13h30

De 19h00 à 20h30

L'image est réduite horizontalement

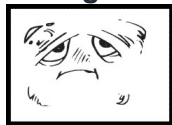

Cause possible:

- Format d'affichage à changer

Solution:

- Menu > Mode ZOOM > choisir " Plein Ecran "

Remarque Importante

L'écran de ce téléviseur possède un grand nombre de pixels couleur. Bien que le taux de pixels effectifs soit de 99,999 % ou plus, des points noirs ou des points de lumière (rouges, verts ou bleus) peuvent apparaître de façon permanente à l'écran. Il s'agit d'une propriété structurelle de l'affichage (selon les normes industrielles standard), et non d'un dysfonctionnement.

Parfois, l'écran peut comporter un pixel éteint. Cela sera montré par un point bleu, rouge, vert ou noir. Ceci n'affecte en rien le fonctionnement du produit qui doit donc être considéré comme normal.

Consigne de nettoyage

- Avant de nettoyer ce produit, appuyez sur le bouton **STANDBY** pour le mettre en mode veille et attendez quelques minutes avant de débrancher la fiche secteur.
- Essuyer ce produit avec un chiffon doux et sec. Ne vaporisez pas d'eau directement sur le téléviseur, mais appliquez une petite quantité d'eau sur le coin du chiffon et essuyez-le aussi doucement que possible. N'utilisez jamais de liquides de nettoyage, de cire ou de produits chimiques.
- Ne jamais utiliser d'alcool, de benzène, de diluant, de liquide de nettoyage ou d'autres produits chimiques. N'utilisez pas d'air comprimé pour enlever la poussière.
- Si la surface est extrêmement sale, essuyez-la avec un chiffon imbibé d'une faible solution d'eau savonneuse et bien essoré, puis essuyez à nouveau avec un chiffon sec.
- Avant de rebrancher le téléviseur, laissez l'écran sécher complètement.