

Hisense

life reimagined

MANUEL D'UTILISATION DE L'UTILISATEUR

Avant de faire fonctionner cet appareil, veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver pour référence ultérieure.

RQ5P470SMIE

FR

Français

Contenu

Merci d'avoir choisi Hisense. Nous sommes sûrs que vous trouvez votre nouveau réfrigérateur agréable à utiliser. Cependant, avant d'utiliser l'appareil, nous vous recommandons de lire attentivement les instructions, qui fournissent des détails sur l'installation et l'utilisation du produit. Veuillez conserver ce manuel pour référence ultérieure.

Informations relatives à la sécurité et l'avertissement.....	01
Installation de votre nouvel appareil.....	13
Description de l'appareil.....	17
Commandes d'affichage.....	18
Connexion de votre réfrigérateur au Wi-Fi.....	23
Utilisation de votre appareil.....	25
Nettoyage et entretien.....	28
Conseils et astuces utiles.....	30
Dépannage.....	32
Mise au rebut de l'appareil.....	36
Recommandations pour l'utilisation de l'appareil.....	37

Informations relatives à la sécurité et l'avertissement

Pour votre sécurité et une utilisation correcte, avant d'installer et d'utiliser l'appareil pour la première fois, lisez attentivement ce manuel de l'utilisateur, y compris les conseils et avertissements. Afin d'éviter les accidents et les erreurs inutiles, il est important de vous assurer que toutes les personnes utilisant l'appareil sont complètement familiarisées avec ses caractéristiques de fonctionnement et de sécurité. Conservez ces instructions et assurez-vous qu'elles restent avec l'appareil si ce dernier est déplacé ou vendu, de sorte que toute personne l'utilisant tout au long de sa durée de vie soit informée de ses consignes d'utilisation et de sécurité. Pour assurer la sécurité de la vie et des biens, gardez les précautions de ces instructions de l'utilisateur, car le fabricant n'est pas responsable des dommages dus aux omissions.



Sécurité des enfants et des autres personnes vulnérables

Conforme à la norme EN

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus, ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et compris les risques impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.



Sécurité des enfants et des autres personnes vulnérables

Conforme à la norme IEC

Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissance, à moins qu'elles n'aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil d'une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour garantir qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Conservez tous les emballages hors de portée des enfants, car il existe un risque de suffocation.

Si vous voulez jeter de cet appareil, débranchez la fiche de la prise, coupez le câble de connexion (aussi proche que possible de l'appareil) et retirez la porte pour éviter les enfants de subir un choc électrique ou de se fermer à l'intérieur lorsqu'ils jouent avec l'appareil.

Si cet appareil, comportant des joints de porte magnétiques, est utilisé pour remplacer un appareil plus ancien ayant un verrou à ressort (loquet) sur la porte ou le couvercle, assurez-vous de rendre le verrou à ressort inutilisable avant de jeter l'ancien appareil. Cela l'empêchera de devenir un piège mortel pour des enfants.

Sécurité générale

- **AVERTISSEMENT**

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que 1. les zones de cuisine du personnel dans les boutiques, les bureaux et les autres environnements de travail ; 2. les maisons de ferme et par les clients dans les hôtels, les motels et les autres environnements de type résidentiel ;
1. les environnements de type lit et petit-déjeuner ;
2. la restauration et les applications non commerciales similaires.

- **AVERTISSEMENT**

Ne conservez pas de substances explosives comme les canettes d'aérosol contenant un propergol inflammable à l'intérieur de l'appareil.

- **AVERTISSEMENT**

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent ou une personne qualifiée similaire, afin d'éviter tout danger.

- **AVERTISSEMENT**

Gardez les ouvertures de ventilation, dans le boîtier de l'appareil ou la structure intégrée, à l'écart de toute obstruction.



Avertissement : Risque d'incendie/matériaux inflammables.



Sécurité générale

- **AVERTISSEMENT**

N'utilisez pas de dispositifs mécaniques ou d'autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage, autres que ceux recommandés par le fabricant.

- **AVERTISSEMENT**

N'endommagez pas le circuit de réfrigérant.

- **AVERTISSEMENT**

N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments de stockage des aliments de l'appareil sauf s'ils sont recommandés par le fabricant.

- **AVERTISSEMENT**

Le réfrigérant et le gaz de soufflage de l'isolation sont inflammables. Si vous voulez mettre cet appareil en rebut, ne le confiez qu'à un centre de traitement des déchets le plus proche. Ne l'explotez pas à la flamme.

- **AVERTISSEMENT**

Le réfrigérant et le gaz de soufflage de l'isolation sont inflammables. Si vous voulez mettre cet appareil en rebut, ne le confiez qu'à un centre de traitement des déchets le plus proche. Ne l'explotez pas à la flamme.

- **AVERTISSEMENT**

Lors du positionnement de l'appareil, assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas coincé ni endommagé.

Informations relatives à la sécurité et l'avertissement

Sécurité générale

• **AVERTISSEMENT**

Ne placez pas plusieurs prises portables ou alimentations électriques portables à l'arrière de l'appareil.

Remplacement des lampes d'éclairage

• **AVERTISSEMENT**

Les lampes d'éclairage ne doivent pas être remplacées par l'utilisateur ! Si les lampes d'éclairage sont endommagées, appelez le service à la clientèle pour assistance. Cet avertissement est uniquement pour les réfrigérateurs qui contiennent des lampes d'éclairage.

Réfrigérant

Le réfrigérant isobutène (R600a) est contenu dans le circuit de réfrigérant de l'appareil. C'est un gaz naturel avec un haut niveau de compatibilité à l'environnement, mais inflammable. Pendant le transport et l'installation de l'appareil, veillez à ce qu'aucun des composants du circuit de réfrigérant ne soit abîmé. Le réfrigérant (R600a) est inflammable.



Réfrigérant

- **AVERTISSEMENT**

Les réfrigérateurs contiennent des réfrigérants et des gaz dans l'isolation. Le réfrigérant et les gaz doivent être éliminés de manière professionnelle, car ils peuvent provoquer des lésions oculaires ou l'ignition. Assurez-vous que le tuyau de réfrigérant n'est pas endommagé avant de l'éliminer correctement.

- **AVERTISSEMENT**

Risque d'incendie/matériaux inflammables. Si le circuit de réfrigérant devait être endommagé :

1. Évitez d'activer les flammes et les sources d'inflammation.
2. Ventilez complètement la salle dans laquelle se trouve l'appareil.

Il est dangereux de modifier les spécifications ou ce produit de quelque manière que ce soit. Tout dommage au cordon d'alimentation peut provoquer un court-circuit, un incendie et/ou un choc électrique.



Sécurité électrique

- 1.** Le cordon d'alimentation ne doit pas être rallongé.
- 2.** Assurez-vous que la fiche d'alimentation n'est pas écrasée ni endommagée. Une fiche d'alimentation écrasée ou endommagée peut surchauffer et provoquer un incendie.
- 3.** Assurez-vous de pouvoir accéder à la fiche d'alimentation de l'appareil.
- 4.** Ne tirez pas sur le câble d'alimentation.
- 5.** Si la prise de courant est desserrée, n'y insérez pas la fiche. Il y a un risque de choc électrique ou d'incendie.
- 6.** Vous ne devez pas faire fonctionner l'appareil sans le couvercle de la lampe d'éclairage intérieur.
- 7.** Le réfrigérateur doit être alimenté uniquement par un courant alternatif monophasé de 220~240 V/50 Hz. Si la fluctuation de tension dans le district de l'utilisateur est si grande que la tension dépasse la plage ci-dessus, par souci de sécurité, assurez-vous d'appliquer un régulateur automatique CA plus de 350 W pour le réfrigérateur. Le réfrigérateur doit utiliser une prise de courant spéciale au lieu d'une prise commune avec d'autres appareils électriques. Sa fiche doit correspondre à la prise avec un fil de mise à la terre.

Informations relatives à la sécurité et l'avertissement

Utilisation quotidienne

- Ne stockez pas de gaz ni de liquides inflammables dans l'appareil. Il existe un risque d'explosion.
- Ne faites pas fonctionner un appareil électrique quelconque dans l'appareil (par ex. les machines à glaces, les mélangeurs, etc.).
- Lors du débranchement, retirez toujours la fiche de la prise de courant, ne tirez pas sur le câble.
- Ne placez pas d'éléments chauds près des composants en plastique de l'appareil.
- Cet appareil de réfrigération n'est pas destiné à être utilisé comme un appareil intégré.
- Ne placez pas de produits d'alimentation directement contre la sortie d'air sur le mur arrière.
- Stockez les aliments congelés pré-emballés en respectant les consignes du fabricant d'aliments congelés.
- Les recommandations de conservation du fabricant de l'appareil doivent être strictement respectées. Référez-vous aux instructions de conservation correspondantes.
- Ne placez pas de boissons gazeuses dans le compartiment congélateur, car cela crée une pression sur le conteneur, ce qui pourrait entraîner son explosion et endommager l'appareil.
- Les aliments congelés peuvent causer des gelures s'ils sont consommés directement lorsqu'ils sont sortis du compartiment congélateur.

Informations relatives à la sécurité et l'avertissement

- Ne laissez pas l'appareil exposé directement à la lumière du soleil.
Gardez les bougies, lampes et autres objets avec des flammes nues éloignés de l'appareil pour ne pas mettre l'appareil en feu.
- L'appareil est destiné à conserver des aliments/des boissons dans le cadre d'une consommation domestique, comme expliqué dans le manuel d'instructions. L'appareil est lourd. Faites attention lorsque vous le déplacez.
- Ne retirez pas ni ne touchez les éléments du compartiment congélateur si vos mains sont mouillées/humides, car cela pourrait provoquer des abrasions cutanées ou des gelures dues au givre/congélateur.
- N'utilisez jamais la base, les tiroirs, les portes, etc. pour vous tenir debout ou comme supports.
- Les aliments congelés ne doivent pas être recongelés une fois qu'ils ont été décongelés.
- Ne consommez pas de bâtons de glace ou de glaçons directement lorsqu'ils sont sortis du congélateur, car cela peut causer des gelures à la bouche et aux lèvres.
- Pour éviter que des objets ne tombent ni ne causent des blessures ou des dommages à l'appareil, ne surchargez pas les balconnets ni ne mettez trop d'aliments dans les tiroirs du bac à légumes.
- Les aliments doivent être emballés dans des sacs avant d'être placés dans le réfrigérateur. Les liquides doivent être conservés dans des bouteilles ou des récipients fermés afin d'éviter tout déversement, car la structure de conception du produit rend le nettoyage difficile.

Informations relatives à la sécurité et l'avertissement

- Afin de détecter la température et l'humidité à proximité de l'appareil et d'améliorer son fonctionnement, ajoutez des capteurs de température et d'humidité à l'intérieur du boîtier de l'appareil.

Attention ! Entretien et nettoyage

- Avant d'effectuer l'entretien, éteignez l'appareil et débranchez la fiche d'alimentation de la prise de courant.
- Ne nettoyez pas l'appareil avec des objets métalliques, un nettoyeur à vapeur, des huiles essentielles, des solvants organiques ou des nettoyants abrasifs.
- N'utilisez pas d'objets tranchants pour enlever le givre de l'appareil. Utilisez un grattoir en plastique.

Informations relatives à la sécurité et l'avertissement

Installation importante

- Pour une connexion électrique avec précaution, suivez les instructions données dans le manuel. Déballiez l'appareil et vérifiez s'il est endommagé.
- Ne branchez pas l'appareil s'il est endommagé. Rapportez les dommages éventuels immédiatement au magasin où vous avez acheté l'appareil. Dans ce cas, conservez l'emballage.
- Il est conseillé d'attendre au moins quatre heures avant de brancher l'appareil pour permettre à l'huile de refluer dans le compresseur.
- Une circulation d'air adéquate doit être assurée autour de l'appareil, sans quoi cela conduit à une surchauffe. Pour une ventilation adéquate, veuillez suivre les instructions relatives à l'installation.
- Dans la mesure du possible, l'arrière du produit ne doit pas être trop près d'un mur pour éviter de toucher ou de coincer des pièces chaudes (compresseur, condensateur) afin d'empêcher les risques d'incendie, suivez les instructions relatives à l'installation.
- L'appareil ne doit pas être placé près de radiateurs ou de cuisinières.
- Assurez-vous que la fiche d'alimentation est accessible après l'installation de l'appareil.
- Bande(s) de fréquence d'émission et puissance d'émission admissible maximale dans la ou les bande(s) de fréquence de fonctionnement : 2400-2483,5 MHz, inférieure ou égale à 20 dbm.
- Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et toute partie de votre corps.

Informations relatives à la sécurité et l'avertissement

Maintenance

- Tous les travaux électriques nécessaires à la maintenance de l'appareil doivent être effectués par un électricien qualifié ou une personne compétente.
- Ce produit doit être maintenu par un centre de service agréé, et seules des pièces de rechange authentiques doivent être utilisées :
 1. Si l'appareil est Sans Givre.
 2. Si l'appareil contient un compartiment congélateur.



Remarque

Les enfants âgés de 3 à 8 ans sont autorisés à charger et décharger les appareils de réfrigération. (Cette clause ne s'applique qu'à la région de l'UE).

Installation de votre nouvel appareil

Avant d'utiliser cet appareil pour la première fois, vous devez tenir compte des conseils suivants.




Ventilation de l'appareil

Afin d'améliorer l'efficacité du système de refroidissement et d'économiser de l'énergie, il est nécessaire de maintenir une bonne ventilation autour de l'appareil pour la dissipation de la chaleur. Pour cette raison, un espace libre suffisant doit être disponible autour du réfrigérateur.


Suggestion :

Il est conseillé de réserver un espace d'au moins 50 mm de l'arrière au mur, d'au moins 100 mm en haut, d'au moins 50 mm de chaque côté au mur et un espace libre à l'avant pour permettre à la porte de s'ouvrir à 165°. Comme illustré dans les schémas ci-dessous. Référez-vous aux schémas ci-dessous.

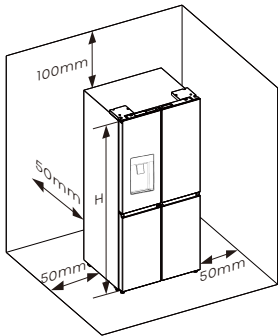

Informations importantes (mm)

W	D	H	W1	W2	W3	D1	D2
794	698	1785	790	827	1505	610	1043

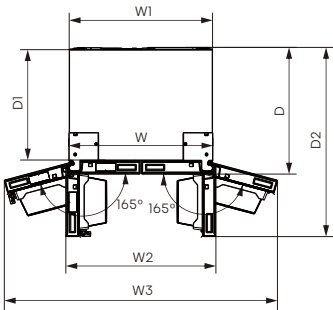



Remarque

Cet appareil fonctionne correctement dans les classes climatiques de SN à T. Il pourrait ne pas fonctionner correctement s'il est exposé à une température en dehors de la plage indiquée ci-dessous pendant une longue période.


Classe climatique	Température ambiante
SN	+10 °C à +32 °C
N	+16 °C à +32 °C
ST	+16 °C à +38 °C
T	+16 °C à +43 °C

Placez votre appareil dans un endroit sec pour éviter tout dégât lié à l'humidité. Gardez l'appareil à l'abri de la lumière directe du soleil, de la pluie et du gel. Placez l'appareil éloigné des sources de chaleur telle que les pôles, les feux ou les chauffages.

Installation de votre nouvel appareil

Mise à niveau de l'appareil (si nécessaire)

- Pour assurer une mise à niveau et une circulation d'air suffisantes dans la partie arrière inférieure de l'appareil, les pieds inférieurs peuvent nécessiter d'être ajustés. Vous pouvez les ajuster manuellement à la main ou en utilisant une clé appropriée.
- Pour permettre aux portes de se fermer automatiquement, inclinez le haut vers l'arrière d'environ 15 mm en tournant les pieds réglables.
- Chaque fois que vous voulez déplacer l'appareil, n'oubliez pas de remonter les pieds afin que l'appareil puisse rouler librement. Réinstallez l'appareil en cas de déménagement.

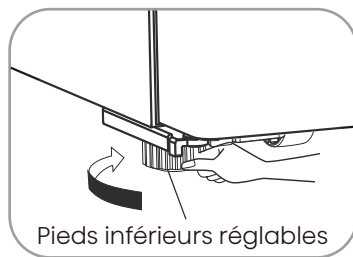


Pieds inférieurs réglables




Avertissement

- Pour une installation appropriée, ce réfrigérateur doit être placé sur une surface plane de matériau dur au ras du reste du plancher. Ladite surface doit être assez solide pour supporter le poids d'un réfrigérateur complètement chargé.
- Les rouleaux qui ne sont pas roulettes, ne doivent être utilisés que pour les mouvements vers l'avant ou l'arrière. Le déplacement latéral du réfrigérateur pourrait endommager votre plancher et les rouleaux.
- Il est recommandé de régler les deux pieds inférieurs jusqu'à ce qu'ils touchent le sol après avoir placé le réfrigérateur.

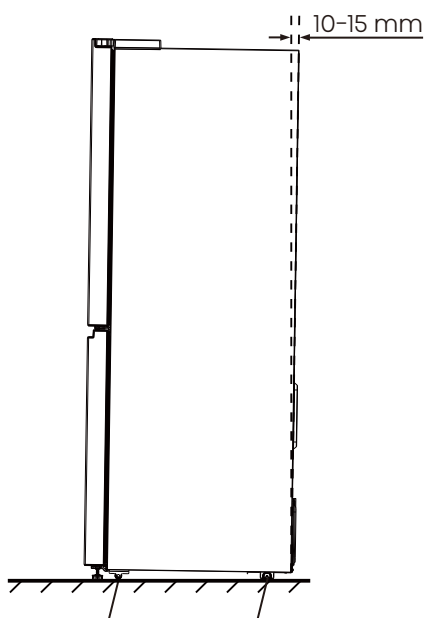

Rouleau avant Rouleau arrière

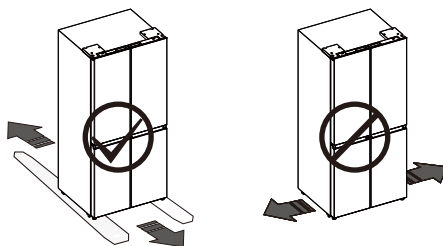

Installation de votre nouvel appareil

Si votre porte d'accès à la maison est trop étroite pour que le réfrigérateur puisse passer, retirez les portes.



Avertissement


- Débranchez l'alimentation avant de retirer les portes.
- Reconnectez le fil de terre avant de le faire fonctionner.
- Le non-respect de cet avertissement peut causer la mort ou un choc électrique.

Les outils dont vous auriez besoin (Non fournis) :


Clé Allen (5/32", 4 mm)	Clé (5/16", 8 mm)
Tournevis Phillips	

Enlèvement de la porte (si nécessaire)


1. Avec la porte fermée, déposez les 4 vis maintenant le couvercle supérieur (1) avec le tournevis Phillips (+), et puis retirez le couvercle supérieur.

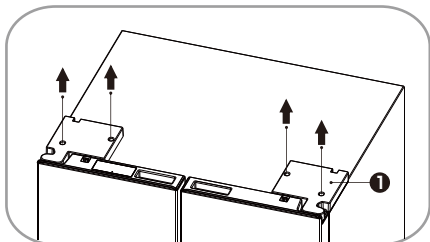

2. Déposez les vis (2) fixées sur les charnières supérieures avec une clé (5/16", 8 mm) et la vis de terre (3) attachée à la charnière avec un tournevis Phillips (+). Retirez la charnière supérieure de la porte gauche (4).

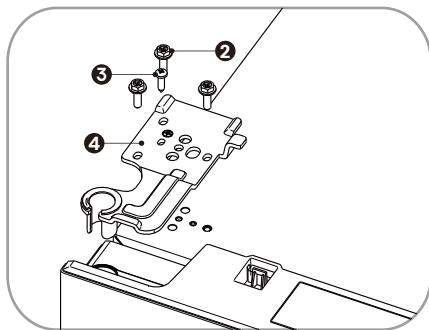


3. Utilisez vos mains pour ouvrir la porte à plus de 90°. Soulevez-la et retirez-la.

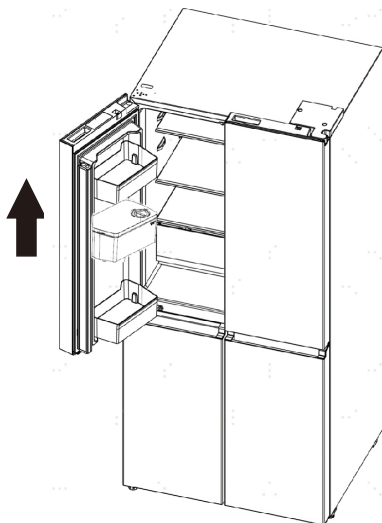

Installation de votre nouvel appareil

4. Déposez les vis (5) maintenant les charnières intermédiaires avec une clé Allen (5/32", 4 mm). Retirez les charnières intermédiaires gauche et droite (6).

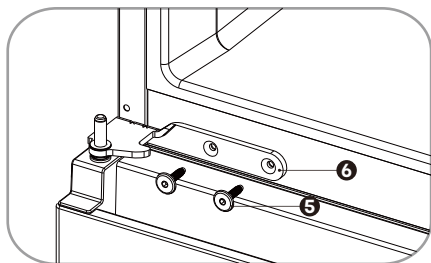


Réassemblage des portes

Pour rattacher les portes après que l'appareil a été déplacé à sa place finale, assemblez les pièces dans l'ordre inverse.

Description de l'appareil

Vue de l'appareil

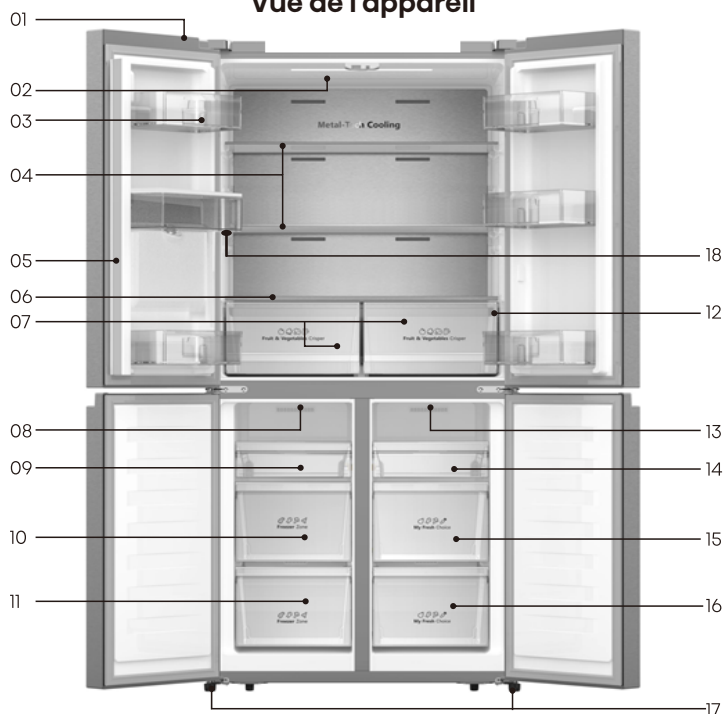

- | | |
|---|--|
| 01. Module Wi-Fi | 10. Tiroir intermédiaire du congélateur |
| 02. Lampe DEL supérieure du réfrigérateur | 11. Tiroir inférieur du congélateur |
| 03. Balconnets du réfrigérateur | 12. Panneau de commande |
| 04. Étagères en verre | 13. Lumière DEL supérieure du compartiment convertible |
| 05. Partie de déflecteur vertical | 14. Plateau du compartiment convertible |
| 06. Couvercle du bac à fruits & légumes | 15. Tiroir intermédiaire du compartiment convertible |
| 07. Bac à fruits & légumes | 16. Tiroir inférieur du compartiment convertible |
| 08. Lumière DEL supérieure du congélateur | 17. Pied de mise à niveau |
| 09. Plateau du congélateur | 18. Bac de stockage d'eau |




Remarque

En raison du développement constant de nos produits, votre réfrigérateur peut être légèrement différent de ce manuel d'instructions, mais les fonctions et les usages restent les mêmes.

Pour obtenir le meilleur rendement énergétique de ce produit, veuillez placer toutes les étagères, paniers à leur position d'origine comme indiqué sur l'illustration ci-dessus.

Commandes d'affichage

Utilisez votre appareil selon les règlements de contrôle suivants, votre appareil possède les fonctions et les modes correspondants comme affichés sur les panneaux d'affichage dans les figures ci-dessous.

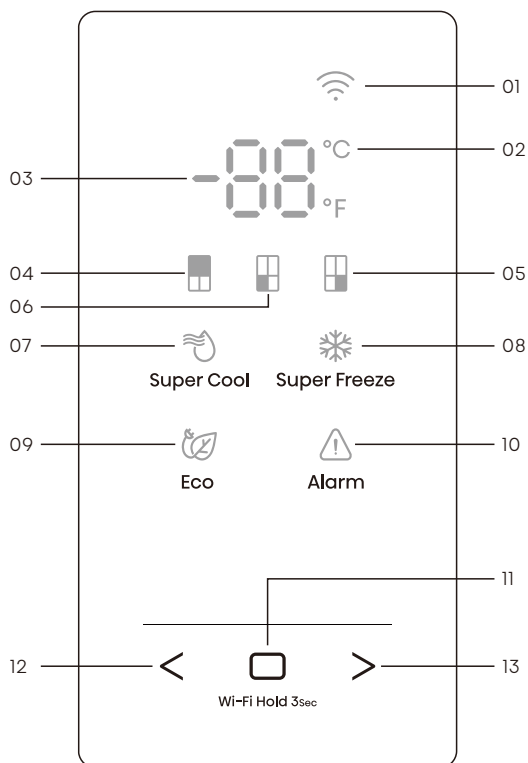

- 01. Icône Wi-Fi
- 02. Indicateur Celsius et Fahrenheit
- 03. Zone de température
- 04. Icône de réfrigérateur
- 05. Icône de My Fresh Choice
- 06. Icône de congélateur
- 07. Icône de Super Cool

- 08. Icône de Super Freeze
- 09. Icône Eco
- 10. Icône d'alarme
- 11. Commande de confirmation
- 12. Commande du sélecteur de fonction :
Commande gauche
- 13. Commande du sélecteur de fonction :
Commande droite

Commandes d'affichage



Remarque

- Une fois que l'appareil est mis sous tension, toutes les icônes sur le panneau d'affichage seront allumées pendant 3 secondes avec un avertissement sonore.
- Toutes les icônes s'éteindront si aucune touche n'est pas enfoncée et que toutes les portes sont fermées pendant une minute.
- Le panneau de commande s'allumera quand la porte est ouverte ou que vous appuyez sur une touche.
- Le fait de faire fonctionner le réfrigérateur à une température élevée accélère la décomposition des aliments. Pour une conservation optimale des aliments, nous recommandons, lorsque vous démarrez votre réfrigérateur pour la première fois, de régler la température du réfrigérateur à 4 °C (39 °F), celle du congélateur à -18 °C (0 °F) et celle de My Fresh Choice à -7 °C (19 °F).

Attention !

- La température indique uniquement la température moyenne de l'ensemble du cabinet réfrigérateur. Les températures à l'intérieur de chaque compartiment peuvent varier de celles affichées sur le panneau, selon la quantité d'aliments conservés et l'emplacement où le réfrigérateur se trouve. De plus, la température réelle de la pièce supérieure et de la pièce inférieure sera différente.



« Communication entre Celsius et Fahrenheit »

1. Appuyez sur « < » ou « > » à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'indicateur Celsius/Fahrenheit « °C » ou « °F » clignote.


2. Appuyez sur la Commande de confirmation «  » pour la première fois, et « °C » ou « °F » sera toujours allumé. Ensuite, chaque fois que vous appuyez sur la Commande de confirmation «  », la température sera basculée de °C à °F, et la valeur de réglage de la température en unité correspondante s'affichera dans la zone de température.



« Réglage de la température du réfrigérateur »

1. Appuyez sur le bouton « < » ou « > » à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'icône de réfrigérateur «  » clignote.

2. Appuyez sur la Commande de confirmation «  » pour la première fois, et l'icône de réfrigérateur «  » sera toujours allumée. Ensuite, appuyez sur la Commande de confirmation «  » à plusieurs reprises pour faire défiler les réglages de température disponibles, de 8 °C à 2 °C si vous avez réglé l'unité de température sur Celsius.



Commandes d'affichage

Si vous avez réglé l'unité de température sur Fahrenheit, les réglages de température varient de 46 °F à 36 °F.

46°F-45°F-44°F-43°F-42°F-41°F
36°F-37°F-38°F-39°F-40°F

Remarque : Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, la température diminue d'un degré.



« Réglage de la température du congélateur »

1. Appuyez sur le bouton « < » ou « > » à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'icône de congélateur «  » clignote.

2. Appuyez sur la Commande de confirmation «  » pour la première fois, et l'icône de congélateur «  » sera toujours allumée. Ensuite, appuyez sur la Commande de confirmation «  » à plusieurs reprises pour faire défiler les réglages de température disponibles, de -14 °C à -24 °C si vous avez réglé l'unité de température sur Celsius.

-14°C--15°C--16°C--17°C--18°C--19°C
-24°C--23°C--22°C--21°C--20°C

Si vous avez réglé l'unité de température sur Fahrenheit, les réglages de température varient de 7 °F à -11 °F.

7°F-6°F-5°F- . . .
-11°F--10°F--9°F

Remarque : Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, la température diminue d'un degré.



« Contrôle de la température de My Fresh Choice »

1. Appuyez sur le bouton « < » ou « > » à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'icône de My Fresh Choice «  » clignote.

2. Appuyez sur la Commande de confirmation «  » pour la première fois, et l'icône de My Fresh Choice «  » sera toujours allumée. Ensuite, appuyez sur la Commande de confirmation «  » à plusieurs reprises pour faire défiler les réglages de température disponibles, de 5 °C à -18 °C si vous avez réglé l'unité de température sur Celsius.

5°C-4°C-3°C-2°C-1°C- . . .
-18°C--17°C--16°C--15°C--14°C

Si vous avez réglé l'unité de température sur Fahrenheit, les réglages de température varient de 41 °F à 0 °F.

41°F-40°F-39°F- . . .
0°F-1°F-2°F-3°F

Remarque : Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, la température diminue d'un degré.



« Super Cool (Super-refroidissement) »

La fonction Super Cool permet de garder les aliments conservés dans le réfrigérateur à la température définie lorsque l'utilisation est intensive, que les charges sont grosses et que la température ambiante de la pièce est chaude. La fonction Super Cool abaisse la température du compartiment réfrigérateur à 2 °C (36 °F) pour refroidir les aliments plus rapidement.

1. Appuyez sur le bouton « < » ou « > » à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'icône de Super Cool «  » clignote.

2. Appuyez sur la Commande de confirmation «  » pour activer ou désactiver la fonction Super Cool. Lorsque la fonction Super Cool est activée, l'icône «  » s'allume.

Commandes d'affichage

3. Lors du réglage de la température du réfrigérateur, la fonction Super Cool sera désactivée et le réglage de la température reviendra au réglage précédent.

Remarque : La fonction Super Cool s'éteindra automatiquement au bout de 6 heures.



« Super Freeze (Super-congélation) »

La fonction Super Freeze permet de garder les aliments conservés dans le congélateur à la température définie lorsque l'utilisation est intensive, que les charges sont grosses et que la température ambiante de la pièce est chaude. La fonction Super Freeze abaisse la température du compartiment congélateur à -24 °C (-11 °F) pour congeler les aliments plus rapidement.

1. Appuyez sur le bouton « < » ou « > » à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'icône de Super Freeze « ❄ » clignote.

2. Appuyez sur la Commande de confirmation « □ » pour activer ou désactiver la fonction Super Freeze. Lorsque la fonction Super Freeze est activée, l'icône « ❄ » s'allume.

3. Lors du réglage de la température du congélateur, la fonction Super Freeze sera désactivée et le réglage de la température reviendra au réglage précédent.

Remarque : La fonction Super Freeze s'éteint automatiquement au bout de 52 heures.



Attention

Lorsque vous sélectionnez la fonction Super Freeze, assurez-vous qu'il n'y a pas de boissons en bouteille ou en canette (en particulier de boissons gazeuses) dans le compartiment congélateur. Les bouteilles et les cannettes peuvent exploser.



« Eco »

La fonction Eco permet au réfrigérateur de fonctionner en mode d'économie d'énergie, ce qui est utile pour réduire la consommation d'énergie lorsque vous êtes absent.

1. Appuyez sur le bouton « < » ou « > » à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'icône Eco « ♻ » clignote.

2. Appuyez sur la Commande de confirmation « □ » pour activer ou désactiver la fonction Eco. Lorsque la fonction Eco est activée, l'icône « ♻ » s'allume.

3. Lors du réglage de la température du réfrigérateur ou du congélateur, la fonction Eco sera désactivée et le réglage de la température reviendra au réglage précédent.

Remarque : Lorsque la fonction Eco est activée, la température du réfrigérateur est automatiquement basculée à 6 °C (43 °F) et la température du congélateur est automatiquement basculée à -17 °C (1 °F).

Commandes d'affichage



« Alarme d'ouverture de la porte »

Si la porte est ouverte pendant plus de 2 minutes, le panneau de commande affichera « dr », l'icône «  » clignotera et l'avertisseur sonore retentira 3 fois par minute pendant 8 minutes.

En appuyant simultanément sur les boutons «  » et «  » et maintenez-les enfoncés pendant trois secondes pendant l'alarme de la porte, l'icône «  » s'allumera et le bip s'arrêtera.

En fermant la porte, l'icône «  » s'éteindra et le bip s'arrêtera.

« Mode Démo »

Le mode Démo est utilisé pour la présentation en magasin et il empêche le réfrigérateur de générer de l'air froid. En ce mode sans refroidissement, le réfrigérateur peut sembler fonctionner mais ne produire pas d'air froid.

Si le mode Demo est activé, la zone de température affichera «  ». Pour désactiver le mode Démo, appuyez simultanément sur les boutons «  » et «  » et maintenez-les enfoncés pendant 5 secondes et l'avertisseur sonore émet un son long.

Remarque : Le mode Démo reste activé même si le réfrigérateur est éteint. Si vous entrez dans ce mode avec une opération non intentionnelle, vous devez le quitter dès que possible, car le réfrigérateur ne refroidira pas en ce mode, ce qui provoquera une détérioration de vos aliments.

Connexion de votre réfrigérateur au Wi-Fi

Application ConnectLife

ConnectLife est une application de maison intelligente qui vous permet de communiquer avec vos appareils intelligents via un smartphone ou une tablette.

Installation

1. Ouvrez l'Apple App Store (iOS) ou le Google Play Store (Android) sur votre smartphone.

2. Recherchez l'application « ConnectLife ». Vous verrez une application avec l'icône suivante :



3. Téléchargez et installez l'application ConnectLife fournie par ConnectLife, LLC.

Vous pouvez également numériser le code QR suivant avec votre smartphone ou votre tablette pour rechercher l'application ConnectLife :



Remarque :


- La distance entre votre appareil et le routeur Wi-Fi peut avoir un impact sur les performances. Si la distance est trop grande, l'appariement de votre appareil peut échouer ou prendre plus de temps.

- L'appareil prend uniquement en charge les réseaux Wi-Fi de 2,4 GHz. Le SSID du réseau Wi-Fi doit être visible.
- Le milieu sans fil environnant (autres appareils connectés) peut affecter les performances de votre réseau.
- La connexion Wi-Fi de votre appareil peut être interrompue en raison de facteurs externes tels que l'environnement de votre réseau domestique ou votre fournisseur de service Internet.

Connexion de votre réfrigérateur


Après avoir installé l'application ConnectLife, connectez-vous ou créez un compte et suivez les étapes suivantes :

1. Appuyez sur n'importe quel bouton sur le panneau de commande de l'appareil pour l'activer. Vous saurez qu'il est prêt lorsque le panneau de commande s'allume.

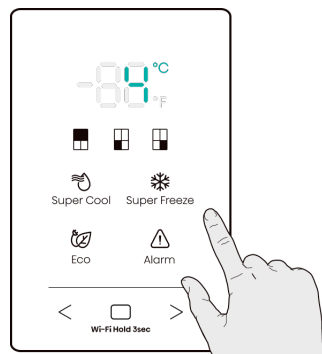

2. Appuyez sur le bouton «  » et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un bip et que vous voyiez le voyant «  » clignoter.

Connexion de votre réfrigérateur au Wi-Fi

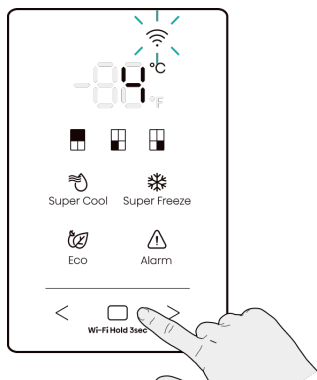

- Pour réinitialiser vos paramètres réseau d'usine, appuyez sur le bouton «  » et maintenez-le enfoncé pendant 6 secondes. Vous entendrez deux bips une fois l'appareil réinitialisé.
- Après la réinitialisation, l'appareil passera automatiquement en mode d'appariement.
- Un voyant Wi-Fi fixe indique que l'appareil est connecté au réseau domestique avec succès.

3. Assurez-vous que le Bluetooth est activé sur votre téléphone et ouvrez l'application ConnectLife. Recherchez la fenêtre contextuelle indiquant qu'un nouvel appareil a été trouvé. Appuyez sur le bouton de la fenêtre contextuelle et suivez les instructions pour continuer.

4. Si aucune fenêtre contextuelle n'apparaît pas, appuyez sur le bouton « Ajouter un appareil » ou « + » dans l'application.

5. Localisez le « Réfrigérateur » dans la liste des appareils et sélectionnez-le.

6. Suivez les instructions dans l'application pour connecter votre réfrigérateur. Une fois la configuration terminée, votre réfrigérateur apparaîtra sur votre écran d'accueil.

Remarque :

- L'appareil restera en mode d'appariement pendant 5 minutes au maximum.

Utilisation de votre appareil

Cette section vous explique comment utiliser la plupart des fonctionnalités utiles. Nous vous recommandons de les lire attentivement avant d'utiliser l'appareil.

Balconnet

- Il est adapté à la conservation des liquides en conserve, des boissons en bouteilles et des aliments emballés etc. Ne placez pas d'objets trop lourds dans les balconnets.



Étagère dans le Compartiments réfrigérateur

- Il y a des étagères dans le compartiment réfrigérateur qui peuvent être sorties pour le nettoyage.



Bac à légumes dans le compartiments réfrigérateur

- Le bac est adapté à la conservation des fruits et légumes, etc.
- Tout d'abord, tirez le bac à légumes au niveau, ensuite basculez-le vers le haut pour le sortir.
- Dans l'ordre opposé, vous pouvez positionner le bac à légumes correctement.

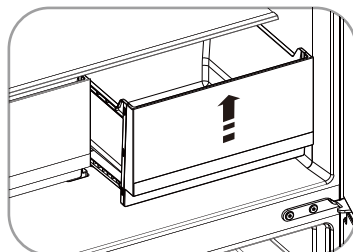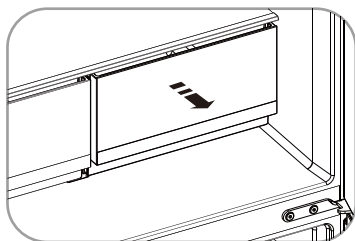

Tiroir dans le compartiment congélateur/convertible

- Le compartiment congélateur convient au stockage des aliments devant être congelés, tels que la viande, la glace.
- Le compartiment convertible peut être réglé sur une température positive ou négative en fonction de vos besoins pour conserver une grande variété d'aliments.
- La procédure de retrait des tiroirs est la même que celle du bac à légumes.

Attention

Ne fermez jamais la porte lorsque les tiroirs et le support d'installation sont sortis. Cela pourrait endommager l'appareil. Assurez-vous que les bouteilles de boisson ne sont pas laissées dans le congélateur plus longtemps que nécessaire, car la congélation du liquide peut entraîner la bouteille de se casser.




Distributeur d'eau

Le distributeur d'eau, situé dans la porte du réfrigérateur, est utilisé pour stocker l'eau potable. Cette fonction fournit de l'eau refroidie facilement sans ouvrir le réfrigérateur. Vous devez être informé des conseils suivants.

• Avant l'utilisation

Veuillez nettoyer les pièces du distributeur d'eau avant d'utiliser cet appareil pour la première fois.


1. Tenez fermement les deux côtés du réservoir d'eau, puis retirez le réservoir d'eau vers le haut avec précaution en le secouant de haut en bas.
2. Dévissez la tête, puis nettoyez-la et l'intérieur du réservoir d'eau (y compris le grand couvercle et le petit couvercle).
3. Séchez le réservoir de manière naturelle ou à l'aide d'un séchoir.

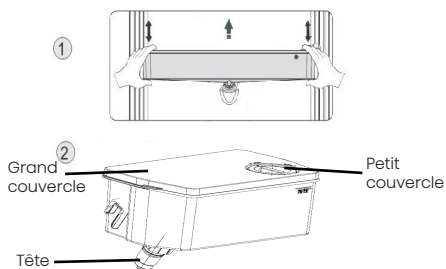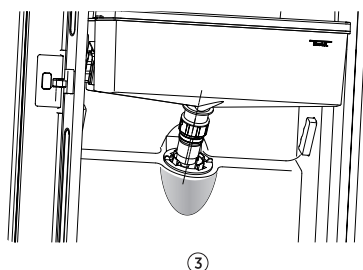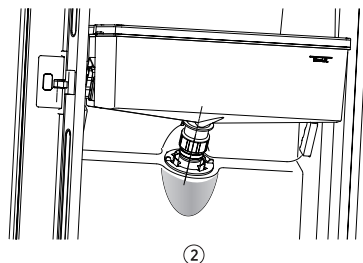

• Assemblage

Après le nettoyage, veuillez assembler ces pièces ensemble dans la séquence inverse de la procédure de nettoyage ; et ensuite montez-les sur la porte selon la procédure suivante.

1. Insérez la tête dans le trou de la porte.
2. Placez le réservoir d'eau le long des guides sur la porte.
3. Pressez les deux côtés du réservoir vers le bas.
4. Lorsque vous entendez un son de clic, cela signifie que l'installation est terminée.

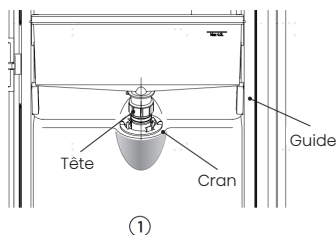

• Remplissage de l'eau


Avant de remplir l'eau potable dans le réservoir d'eau, assurez-vous que le réservoir d'eau est stable et dans une position correcte.

Attention !

Remplissez le réservoir de l'eau jusqu'à 4 L (recommandé), sans dépasser cette limite. Sinon, il risque de provoquer un débordement lorsque le couvercle est fermé.

Nous vous recommandons de remplir l'eau d'une des manières suivantes.

Ouvrez le petit couvercle en le tournant et remplissez de l'eau par l'entrée du grand couvercle. N'oubliez pas de remettre le petit couvercle dans sa position d'origine lorsque le remplissage de l'eau est terminé.

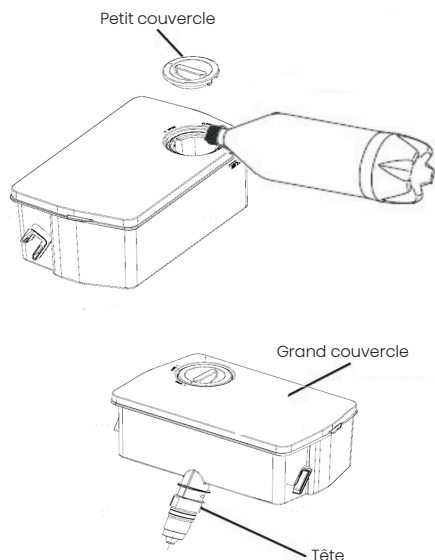


Avertissement !

- Ne touchez pas d'autres parties lors du remplissage de l'eau, sinon il pourrait provoquer une fuite d'eau.
- D'autres boissons (telles que le lait, le jus, les boissons gazeuses, etc.), en particulier les boissons contenant des particules (qui peuvent entraîner un dysfonctionnement), à l'exception de l'eau potable, sont déconseillées d'être remplies.
- Il est interdit de remplir de l'eau chaude dans le réservoir d'eau.

• Réception de l'eau

Vous devez utiliser une tasse appropriée pour recevoir l'eau sous le distributeur d'eau.

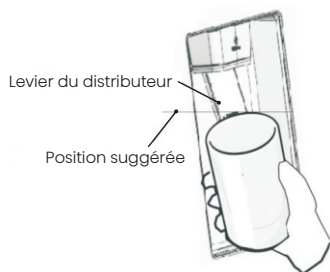


Avertissement !

- Ne poussez pas le levier du distributeur d'eau vers l'avant sans une tasse en dessous, car il peut provoquer un déversement d'eau.
- Pour éviter que l'air froid ne s'échappe de l'armoire, gardez toujours les pièces du distributeur d'eau (en particulier la boîte de stockage d'eau et la tête) en place même si le distributeur est hors de service.

• Nettoyage

1. Sortez le réservoir d'eau de la porte avec précaution, puis lavez le couvercle du réservoir et la tête légèrement dans l'eau.
2. Une fois le nettoyage de l'appareil terminé avec succès, vous devez le sécher de manière naturelle ou à l'aide d'un séchoir.
3. Si vous avez utilisé le distributeur pour plusieurs reprises, l'eau dans le bac de réception peut s'égoutter sur le sol, ce qui le rend humide, et vous devez nettoyer régulièrement le réservoir d'eau avec une serviette sèche avant le débordement.

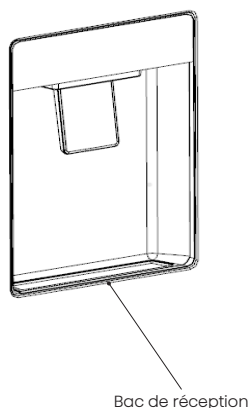

Nettoyage et entretien

- Pour des raisons d'hygiène, l'appareil (y compris les accessoires intérieurs et extérieurs) doit être nettoyé une fois (au moins tous les deux mois).




Avertissement

- L'appareil ne doit pas être branché à la prise de courant pendant le nettoyage.
- Risque de choc électrique ! Avant de procéder au nettoyage éteignez l'appareil et retirez la fiche d'alimentation de la prise de courant.

Nettoyage extérieur

Pour maintenir un bel aspect de votre appareil, vous devez le nettoyer régulièrement.

- Essuyez le panneau numérique et le panneau d'affichage avec un chiffon propre et doux.
- Vaporisez de l'eau sur le chiffon de nettoyage au lieu de la vaporiser directement sur la surface de l'appareil. Cela permet d'assurer une répartition uniforme de l'humidité sur la surface.
- Nettoyez les portes, les poignées et les surfaces de l'armoire avec un détergent doux et puis essuyez-les avec un chiffon doux.




Avertissement

- N'utilisez pas d'objets tranchants, car ils risquent de rayer la surface.
- N'utilisez pas de diluant, de détergent pour voiture, d'eau de javel, d'huile éthérée, de nettoyants abrasifs ou de solvant organique tel que le benzène pour le nettoyage. Ils peuvent endommager la surface de l'appareil et provoquer un incendie.

Nettoyage intérieur

- Vous devez nettoyer l'intérieur de l'appareil régulièrement. Il sera plus facile de le nettoyer lorsque la quantité de stocks alimentaires à l'intérieur est petite. Vous pouvez retirer les tiroirs et les étagères pour un nettoyage plus approfondi.
- Essuyez l'intérieur du réfrigérateur avec une solution à base de bicarbonate de soude, puis rincez-le à l'eau chaude avec une éponge ou un chiffon essoré. Essuyez-les complètement avant de replacer les étagères et les paniers.
- Essuyez soigneusement toutes les surfaces et les pièces amovibles avant de les remettre en place.

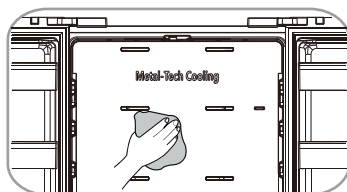

Nettoyage et entretien

- Bien que cet appareil se dégivre automatiquement, une couche de givre peut se former sur les parois intérieures du compartiment congélateur si la porte du congélateur est ouverte fréquemment ou pendant trop longtemps.
- Si le givre est trop épais, choisissez un moment où le congélateur est presque vide et procédez comme suit :

1. Retirez les paniers d'aliments et d'accessoires existants, débranchez l'appareil de l'alimentation secteur et laissez les portes ouvertes. Ventilez soigneusement la pièce pour accélérer le processus de dégivrage.

2. Une fois le dégivrage terminé, nettoyez votre congélateur comme décrit ci-dessus.



Avertissement

- N'utilisez pas d'objets pointus pour enlever le givre du compartiment congélateur.
- C'est seulement après que l'intérieur soit sec que l'appareil doit être remis en marche et rebranché sur la prise de courant.

Nettoyage des joints de porte

- Veillez à ce que les joints de porte restent propres. Les aliments et les boissons collants peuvent faire coller les joints à l'armoire et les déchirer lorsque vous ouvrez la porte. Lavez les joints avec un détergent doux et de l'eau chaude. Rincez-les et séchez-les soigneusement après le nettoyage.

Remplacement de la lumière DEL

- Pour remplacer la lampe DEL, les étapes suivantes peuvent être suivies :
 - 1.** Débranchez votre appareil.
 - 2.** Tenez une lame fine, insérez-la dans l'espace à chaque extrémité de l'abat-jour et inclinez une extrémité de l'abat-jour.
 - 3.** Insérez la lame à l'autre extrémité et inclinez l'abat-jour section par section jusqu'à ce qu'il tombe.
 - 4.** Appuyez sur l'encliquetage élastique de la boîte à lampe avec un tournevis à lame mince, et tirez une extrémité de l'encliquetage élastique de la lampe DEL jusqu'à ce que celle-ci se détache, puis retirez la borne de connexion de la lampe DEL.
 - 5.** Remplacez la lampe DEL, installez-la et l'abat-jour correctement en place.

Remarque :

- Ce produit possède une source lumineuse avec une efficacité énergétique de classe G.



Avertissement

- La lampe DEL doit être remplacée par un personnel professionnel. Si la lampe DEL est endommagée, appelez le service à la clientèle pour assistance.

Conseils et astuces utiles

Conseils pour économiser de l'énergie

Nous vous recommandons de suivre les conseils pour économiser de l'énergie.

- Essayez de ne pas laisser la porte ouverte pendant de longues périodes afin d'économiser de l'énergie.
- Assurez-vous de maintenir l'appareil à l'écart de toute source de chaleur (Lumière directe du soleil, four électrique ou cuisinière, etc.)
- Ne réglez pas la température plus basse que nécessaire.
- Ne conservez pas d'aliments chauds ou de liquide qui s'évapore dans l'appareil. Placez l'appareil dans une pièce bien ventilée et exempte d'humidité. Référez-vous au chapitre – Installation de votre nouvel appareil.
- Le schéma de l'appareil montre la combinaison correcte des tiroirs, du bac à légumes et des étagères. N'ajustez pas la combinaison car elle est conçue pour être la configuration la plus économe en énergie.

Conseils pour la réfrigération des aliments frais

- Ne placez pas d'aliments chauds directement dans le réfrigérateur ou le congélateur, car l'augmentation de la température interne obligera le compresseur à fonctionner plus intensivement et à consommer plus d'énergie.
- Couvrez ou enrobez les aliments, en particulier s'ils ont une forte odeur.
- Placez les aliments correctement pour que l'air circule librement autour d'eux.

Conseils pour la réfrigération des aliments congelés

- Assurez-vous que les aliments congelés ont été stockés correctement par le détaillant d'aliments.
- Une fois décongelés, les aliments se détérioreront rapidement et ne doivent pas être recongelés.
- Ne dépassez pas la durée de stockage indiquée par le producteur d'aliments.

Conseils pour la réfrigération

- Viande (Tous les Types) : Enrobez les aliments dans un polyéthylène enrobez-les et placez-les sur l'étagère en verre au-dessus du tiroir à légumes. Respectez toujours les durées de stockage des aliments et les dates d'utilisation suggérées par les producteurs.
- Aliments cuits, plats froids, etc. : Ils devraient être couverts et peuvent être placés sur n'importe quelle étagère.
- Fruit et légumes : Ils doivent être stockés dans le tiroir spécial prévu à cet effet.
- Beurre et fromage : Ils doivent être emballés dans une feuille hermétique ou un film plastique.
- Bouteilles de lait : Elles doivent avoir un couvercle et être stockées dans les étagères de porte.

Conseils pour la congélation

- Lors de la première mise en marche ou après une période hors service, laissez l'appareil fonctionner pendant au moins 2 heures avec les réglages les plus élevés avant de mettre des aliments dans le compartiment.

Conseils et astuces utiles

- Préparez les aliments en petites portions pour qu'ils puissent être rapidement et complètement congelés et qu'ils ne soient possibles d'être décongelés ultérieurement que la quantité requise.
- Enrobez les aliments dans du papier d'aluminium ou des emballages alimentaires en polyéthylène qui sont étanches à l'air.
- Ne laissez pas les aliments frais et non congelés toucher les aliments qui sont déjà congelés afin d'éviter une décongélation partielle.
- Il est recommandé d'étiqueter et de dater chaque emballage congelé afin de suivre la durée de stockage.

Mise hors tension de votre appareil

Si l'appareil doit être éteint pendant une période prolongée, les mesures suivantes doivent être prises pour éviter les moisissures sur l'appareil.

1. Retirez tous les aliments.
2. Débranchez la fiche d'alimentation de la prise de courant.
3. Nettoyez et séchez l'intérieur soigneusement.
4. Veillez à ce que toutes les portes soient légèrement coincées pour permettre à l'air de circuler.

Dépannage

Si vous rencontrez un problème avec votre appareil ou que vous pensez que l'appareil ne fonctionne pas correctement, vous pouvez effectuer des vérifications simples avant d'appeler le service après-vente, voir ci-dessous. Vous pouvez effectuer quelques contrôles simples conformément à cette section avant d'appeler le service.



Avertissement

1. N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Si le problème persiste après avoir effectué les vérifications mentionnées ci-dessus, contactez un électricien qualifié, un technicien de maintenance autorisé ou le magasin où vous avez acheté le produit.
2. Une déclaration d'avertissement concernant le piégeage des enfants est incluse ci-dessous.



Danger

Risque de piégeage des enfants. Avant de jeter votre ancien réfrigérateur ou congélateur :

- Enlevez les portes.
- Laissez les étagères en place pour que les enfants ne puissent pas facilement grimper à l'intérieur.

Problème	Cause possible et solution
L'appareil ne fonctionne pas correctement	Vérifiez si le cordon d'alimentation est correctement branché dans la prise de courant.
	Vérifiez le fusible ou le circuit de votre alimentation électrique, remplacez-le si nécessaire.
	Il est normal que le congélateur ne fonctionne pas pendant le cycle de dégivrage, ou pendant peu de temps après la mise sous tension de l'appareil pour protéger le compresseur.
Odeurs provenant du compartiment	L'intérieur peut avoir besoin d'être nettoyé.
	Certains aliments, récipients ou emballages engendrent des odeurs.

Dépannage

Problème	Cause possible et solution
Bruit généré par l'appareil	Les sons ci-dessous sont tout à fait normaux : • Bruits de fonctionnement du compresseur. • Bruit de mouvement de l'air du petit moteur du ventilateur dans le compartiment congélateur ou dans d'autres compartiments. • Son de gargouillement similaire au bouillonnement de l'eau. Bruit d'éclatement pendant le dégivrage automatique. • Bruit de cliquetis avant le démarrage du compresseur. • Bruit de cliquetis lorsque vous obtenez de l'eau. • Bruits de rotation du moteur quand vous obtenez de la glace. D'autres bruits inhabituels sont dus aux raisons ci-dessous et peuvent nécessiter que vous effectuiez une vérification et preniez des mesures : • L'appareil n'est pas à niveau. • L'arrière de l'appareil touche le mur. • Les bouteilles ou les contenants tombent ou roulent.
Le moteur fonctionne en continu	Il est normal d'entendre fréquemment le bruit du moteur, il devra fonctionner plus dans les circonstances suivantes : • La température est réglée plus bas que nécessaire. • Une grande quantité d'aliments chauds a récemment été stockée dans l'appareil. • La température extérieure de l'appareil est trop élevée. • Les portes restent ouvertes trop longtemps ou trop souvent. • Après l'installation de l'appareil ou s'il a été éteint pendant une longue période.
Une couche de givre se produit dans le compartiment	Assurez-vous que les sorties d'air ne sont pas bloquées par des aliments et que les aliments sont placés dans l'appareil de manière à permettre une ventilation suffisante. Assurez-vous que la porte peut être complètement fermée. Pour enlever le givre, référez-vous au chapitre Nettoyage et entretien.
La température intérieure est trop chaude	Vous avez peut-être laissé les portes ouvertes trop longtemps ou trop fréquemment ; • Ou les portes sont maintenues ouvertes par un obstacle ; • Ou l'appareil est placé dans un endroit avec un espace insuffisant sur les côtés, à l'arrière et sur le dessus.

Dépannage

Problème	Cause possible et solution
La température intérieure est trop froide	Augmentez la température en suivant le chapitre « Commandes d'affichage ».
Les portes ne se ferment pas facilement	Vérifiez si le haut du réfrigérateur est incliné vers l'arrière de 0,1"–0,2" (2,5–5 mm) pour permettre aux portes de se refermer, ou que quelque chose à l'intérieur empêche les portes de se fermer.
De l'eau s'égoutte sur le plancher	Il se peut que le bac à eau (situé au bas arrière de l'armoire) ne soit pas correctement mis à niveau, ou que la sortie d'évacuation sous le haut du dépôt du compresseur ne soit pas correctement positionnée pour diriger l'eau dans ce bac, ou que la sortie d'eau soit bloquée, ou que l'eau ne soit pas complètement introduite dans le connecteur. • Vous auriez besoin d'éloigner le réfrigérateur du mur pour vérifier le bac, la sortie et le connecteur. • Vérifiez si le réfrigérateur est hors tension pendant une longue période, cela peut faire fondre la glace dans le seau en eau et s'écouler vers le sol.
La lumière ne fonctionne pas	• La lumière DEL peut être endommagée. Reportez-vous au remplacement des lumières DEL dans le chapitre Nettoyage et entretien. • Le système de commande a désactivé les lampes du fait que la porte est maintenue ouverte pendant trop longtemps. Fermez et rouvrez la porte pour réactiver les lumières.
Bouillonnement de l'eau entendu dans le réfrigérateur	• C'est normal. Le bouillonnement provient du fluide réfrigérant circulant dans le réfrigérateur.

Dépannage

Problème	Cause possible et solution
Impossible de connecter l'appareil au réseau Wi-Fi	• Est-ce que le mot de passe du réseau Wi-Fi domestique est correctement saisi ? Assurez-vous que le mot de passe est correct et reconnectez-vous. • Est-ce que la fréquence du routeur Wi-Fi domestique est de 2,4 GHz ? L'appareil prend uniquement en charge la fréquence radio de 2,4 GHz. Configurez un SSID du Wi-Fi 2,4 GHz dédié et connectez-y l'appareil. • Est-ce que le routeur et l'appareil sont éloignés, ce qui influence la stabilité du réseau ? Vous pouvez rencontrer un signal faible et des problèmes avec la configuration de la connexion. Essayez de rapprocher le routeur de l'appareil ou d'acheter un prolongateur de portée Wi-Fi et de l'installer.

Mise au rebut de l'appareil

Il est interdit d'éliminer cet appareil comme des déchets ménagers.

Matériaux d'emballage

Les matériaux d'emballage avec le symbole de recyclage sont recyclables. Jetez l'emballage dans un contenant de collecte de déchets approprié pour le recycler.

Avant la mise au rebut de l'appareil

1. Retirez la fiche d'alimentation de la prise de courant.
2. Coupez le cordon d'alimentation et jetez-le avec la fiche d'alimentation.



Avertissement

Les réfrigérateurs contiennent des réfrigérants et des gaz dans l'isolation. Le réfrigérant et les gaz doivent être éliminés de manière professionnelle, car ils peuvent provoquer des lésions oculaires ou l'ignition. Assurez-vous que le tuyau de réfrigérant n'est pas endommagé avant de l'éliminer correctement.

	Mise au rebut correcte de ce produit
 	Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans toute l'UE. Pour éviter tout dommage éventuel à l'environnement ou à la santé humaine dû à l'élimination incontrôlée des déchets, recyclez le produit de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, utilisez les systèmes de retour et de collecte ou contactez le revendeur chez qui le produit a été acheté. Ils peuvent prendre ce produit pour un recyclage respectueux de l'environnement.

Recommandations pour l'utilisation de l'appareil

Pour éviter la contamination des aliments, veuillez respecter les instructions suivantes

- L'ouverture de la porte pendant de longues périodes peut provoquer une augmentation significative de la température dans les compartiments de l'appareil.
- Nettoyez régulièrement les surfaces qui peuvent entrer en contact avec les aliments et les systèmes de drainage accessibles.
- Conservez la viande et le poisson crus dans des contenants appropriés au réfrigérateur, de sorte qu'ils ne soient pas en contact avec d'autres aliments ou qu'ils ne s'égouttent pas sur d'autres aliments.
- Les compartiments d'aliments congelés deux étoiles sont adaptés pour conserver des aliments pré-congelés, conserver ou fabriquer de la crème glacée et des glaçons.
- Les compartiments une, deux et trois étoiles ne sont pas adaptés pour congeler les aliments frais.

No.	Type de compartiments	Température de conservation cible [°C]	Aliments appropriés
1	Réfrigérateur	+2~+8	Œufs, aliments cuits, aliments emballés, fruits et légumes, produits laitiers, gâteaux, boissons et autres aliments qui ne conviennent pas à la congélation.
2	(***)*- Congélateur	≤-18	Fruits de mer (poissons, crevettes, crustacés), produits aquatiques d'eau douce et produits carnés (recommandés pour 3 mois, plus la durée de conservation est longue, moins le goût et la nutrition sont bons), adaptés aux aliments frais surgelés.
3	***-Congélateur	≤-18	Fruits de mer (poissons, crevettes, crustacés), produits aquatiques d'eau douce et produits carnés (recommandés pour 3 mois, plus la durée de conservation est longue, moins le goût et la nutrition sont bons), ne pas adaptés aux aliments frais congelés.
4	Vin	+5~+20	Vin rouge, vin blanc, vin mousseux etc.

Recommandations pour l'utilisation de l'appareil

No.	Type de compartiments	Température de conservation cible [°C]	Aliments appropriés
5	**-Congélateur	≤ -12	Fruits de mer (poissons, crevettes, crustacés), produits aquatiques d'eau douce et produits carnés (recommandés pour 2 mois, plus la durée de conservation est longue, moins le goût et la nutrition sont bons), ne pas adaptés aux aliments frais congelés.
6	*-Congélateur	≤ -6	Fruits de mer (poissons, crevettes, crustacés), produits aquatiques d'eau douce et produits carnés (recommandés pour 1 mois, plus la durée de conservation est longue, moins le goût et la nutrition sont bons), ne pas adaptés aux aliments frais congelés.
7	0-étoile	-6~0	Porc frais, bœuf, poisson, poulet, certains aliments emballés, etc. (recommandé de le consommer dans la même journée, de préférence pas plus de 3 jours). Aliments transformés encapsulés partiellement emballés/enrobés (aliments non congelables).
8	Refroidissement	-2~+3	Porc frais/congelé, bœuf, poulet, produits aquatiques d'eau douce, etc. (7 jours au-dessous de 0 °C et au-dessus de 0 °C est recommandé pour la consommation dans la même journée, de préférence pas plus de 2 jours). Fruits de mer (au-dessous de 0 °C pendant 15 jours, il n'est pas recommandé de les conserver au-dessus de 0 °C).
9	Aliments frais	0~+4	Porc frais, bœuf, poisson, poulet, aliments cuits, etc. (Recommandé de le consommer dans la même journée, de préférence pas plus de 3 jours).

Recommandations pour l'utilisation de l'appareil



Remarque


Veillez conserver différents aliments en fonction des compartiments ou de la température de stockage cible de vos produits achetés.

- Si l'appareil de réfrigération est laissé vide pendant de longues périodes, éteignez-le, dégivrez-le, nettoyez-le, séchez-le et laissez la porte ouverte pour éviter le développement de moisissures dans l'appareil.



Avertissement

Les aliments doivent être emballés dans des sacs avant d'être stockés dans le réfrigérateur, et les liquides doivent être emballés dans des bouteilles ou des récipients avec capsule pour éviter le problème, car la structure de conception du produit n'est pas facile à nettoyer.

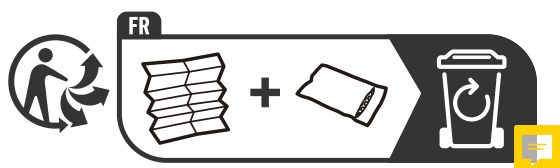

Indicateur de temperature

Pour vous aider au bon réglage de votre appareil, celui-ci est équipé d'un indicateur de température placé dans la zone la plus froide.

Pour la bonne conservation des denrées dans votre réfrigérateur et notamment dans la zone la plus froide, veillez à ce que dans l'indicateur de température « OK » apparaisse.



Le symbole ci-contre indique l'emplacement de la zone la plus froide de votre réfrigérateur. Il définit le haut de cette zone.



Si « OK » n'apparaît pas, la température moyenne de cette zone est trop élevée. Réglez le thermostat sur une position plus froide.

À chaque modification du réglage du thermostat, attendez la stabilisation de la température à l'intérieur de l'appareil avant de procéder si nécessaire à un nouveau réglage. Ne modifiez la position du thermostat que progressivement et attendez au moins 12 heures avant de procéder à une nouvelle vérification.

NOTA: après chargement de l'appareil de denrées fraîches ou après des ouvertures répétées ou prolongées de la porte il est normal que l'inscription « OK » n'apparaisse pas dans l'indicateur de température ; attendez au moins 12 heures avant de réajuster le thermostat. Lorsque la température à ce niveau est inférieure à $+4^{\circ}\text{C} \pm 0.5^{\circ}\text{C}$, la couleur du symbole OK devient VERT.

Hisense

life reimagined

MANUALE OPERATIVO PER L'UTENTE

Prima della messa in funzione di questo apparecchio,
leggere attentamente il presente manuale e
conservarlo per riferimento futuro

RQ5P470SMIE

IT

Italiano

Contenuti

Grazie per aver scelto Hisense. Siamo certi che sarà un piacere per te utilizzare il tuo nuovo frigorifero. In ogni caso, prima di usare l'elettrodomestico, ti consigliamo di leggere attentamente le istruzioni, che forniscono dettagli sull'installazione e sull'utilizzo del prodotto. Ti preghiamo di conservare il manuale per riferimento in futuro.

Informazioni di avvertenza e sicurezza.....	01
Installazione del nuovo apparecchio.....	13
Descrizione dell'apparecchio.....	17
Controlli del display.....	18
Collegamento del frigorifero al Wi-Fi.....	23
Utilizzo dell'apparecchio.....	25
Pulizia e manutenzione.....	28
Consigli e suggerimenti utili.....	30
Risoluzione dei problemi.....	32
Smaltimento dell'apparecchio.....	36
Suggerimenti per l'utilizzo dell'apparecchio.....	37

Informazioni di avvertenza e sicurezza

Per sicurezza e per un uso corretto, prima di installare e usare l'apparecchio per la prima volta, si consiglia di leggere attentamente il presente manuale, compresi i consigli e le avvertenze. Per evitare errori e incidenti è importante assicurarsi che tutte le persone che utilizzano l'apparecchio abbiano piena familiarità con il suo funzionamento e funzioni di sicurezza. Salvare queste istruzioni e assicurarsi che accompagnino l'apparecchio se viene trasferito o venduto, in modo che chiunque lo stia utilizzando, durante tutto il ciclo di vita, sia sufficientemente informato sul suo uso e consapevole degli avvisi di sicurezza. Per garantire la propria incolumità e la sicurezza della proprietà, custodire le presenti avvertenze del manuale di istruzioni, dal momento che il produttore non è responsabile di danni causati da negligenza.



Sicurezza per i bambini e altri soggetti vulnerabili

Secondo la norma EN

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza, qualora siano controllati o istruiti all'uso dell'apparecchio in modo sicuro e comprendano i rischi derivanti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini non sorvegliati.



Sicurezza per i bambini e altri soggetti vulnerabili

Secondo la norma IEC

Quest'apparecchio non deve essere utilizzato da persone (bambini inclusi) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o in mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano controllati o istruiti all'uso dell'apparecchio in modo sicuro e comprendano i rischi derivanti. I bambini dovrebbero essere supervisionati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

Mantenere la confezione lontano dai bambini, dal momento che esiste un rischio di soffocamento.

Se si vuole rottamare l'apparecchio, staccare la spina dalla presa, tagliare il cavo di collegamento (il più vicino possibile all'apparecchio) e rimuovere la porta per evitare che i bambini che giocano subiscano scosse elettriche o vi rimangano chiusi al suo interno.

Se questo apparecchio, con una chiusura magnetica, sostituisce un elettrodomestico vecchio con un blocco a molla (fermo) sulla porta o coperchio, assicurarsi di rendere il blocco inservibile, prima di smaltire il vecchio apparecchio. Questo consentirà di evitare che diventi una trappola mortale per un bambino.

Informazioni di avvertenza e sicurezza



Sicurezza generale

- **AVVERTENZA**

Questo elettrodomestico deve essere utilizzato in applicazioni domestiche e simili come 1. aree di cucina per il personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro; 2. agriturismi e dai clienti in hotel, motel e altri ambienti di tipo residenziale;

1. ambienti di tipo bed and breakfast.

2. ristoranti e simili attività di vendita non al dettaglio.

- **AVVERTENZA**

Non conservare sostanze esplosive, come bombolette spray con propellente infiammabile, in quest'apparecchio.

- **AVVERTENZA**

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio di assistenza o da personale qualificato al fine di evitare situazioni pericolose.

- **AVVERTENZA**

Mantenere le aperture per la ventilazione libere da ostruzioni, sia dell'intera struttura sia dei componenti integrati.



Avvertenza: Rischio di incendio/materiali infiammabili



Sicurezza generale

- **AVVERTENZA**

Non utilizzare dispositivi meccanici o altri mezzi per accelerare il processo di sbrinamento, diversi da quelli consigliati dal produttore.

- **AVVERTENZA**

Non danneggiare il circuito del refrigerante.

- **AVVERTENZA**

Non utilizzare apparecchi elettrici all'interno degli scomparti per la conservazione degli alimenti, a meno che non siano del tipo consigliato dal produttore.

- **AVVERTENZA**

Il refrigerante e il gas di isolamento esplosivo sono infiammabili. Per lo smaltimento dell'apparecchio, farlo solo in un centro di smaltimento autorizzato. Non esporre a fonti di combustione.

- **AVVERTENZA**

Il refrigerante e il gas di isolamento esplosivo sono infiammabili. Per lo smaltimento dell'apparecchio, farlo solo in un centro di smaltimento autorizzato. Non esporre a fonti di combustione.

- **AVVERTENZA**

Quando si posiziona l'apparecchio, assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia intrappolato o danneggiato.

Informazioni di avvertenza e sicurezza



Sicurezza generale

- **AVVERTENZA**

Non individuare più prese portatili o alimentatori portatili sul retro dell'apparecchio.



Sostituzione delle lampade di illuminazione

- **AVVERTENZA**

Le lampade illuminanti non devono essere sostituite dall'utente! Se le lampade illuminanti sono danneggiate, contattare l'assistenza tecnica. Questo avviso è solo per i frigoriferi che contengono lampade illuminanti.



Refrigerante

Il refrigerante isobutano (R600a) è contenuto all'interno del circuito frigorifero dell'apparecchio, un gas naturale con un elevato livello di compatibilità ambientale, che è tuttavia infiammabile. Durante il trasporto e l'installazione dell'apparecchio, assicurarsi che nessuno dei componenti del circuito di refrigerazione sia danneggiato. Il refrigerante (R600a) è infiammabile.



Refrigerante

- **AVVERTENZA**

I frigoriferi contengono refrigerante e gas nell'isolamento. Il refrigerante e i gas devono essere smaltiti professionalmente in quanto possono causare lesioni agli occhi o combustione. Assicurarsi che la tubatura del circuito del refrigerante non sia danneggiata prima del corretto smaltimento.

- **AVVERTENZA**

Rischio di incendio/materiali infiammabili. Qualora il circuito refrigerante risulti danneggiato:

1. Non esporre a fiamme libere o fonti di combustione.
2. Areare abbondantemente il locale in cui si trova l'apparecchio.

È pericoloso alterare le specifiche o modificare il prodotto in alcun modo. Eventuali danni al cavo potrebbero causare un corto circuito, incendio e scosse elettriche.

Informazioni di avvertenza e sicurezza



Sicurezza elettrica

1. Il cavo di alimentazione non deve essere prolungato.
2. Assicurarsi che la spina non venga schiacciata o danneggiata. Una spina schiacciata o danneggiata può surriscaldarsi e causare un incendio.
3. Assicurarsi che sia possibile accedere alla spina dell'apparecchio.
4. Non tirare il cavo principale.
5. Se la presa di corrente è allentata, non inserire il cavo di alimentazione. Esiste un rischio di scossa elettrica o incendio.
6. Non bisogna utilizzare l'apparecchio senza il coperchio della lampadina interna.
7. Il frigorifero funziona solo con alimentazione monofase di corrente alternata di 220~240V/50Hz. Se la fluttuazione della tensione nel distretto dell'utente è così grande che la tensione supera il valore di cui sopra, per motivi di sicurezza, assicurarsi di applicare un regolatore di tensione automatico a corrente alternata di oltre 350W al frigorifero. Il frigorifero deve utilizzare una presa di corrente specifica, invece di una in comune con altri apparecchi elettrici. La sua spina deve corrispondere alla presa con filo di terra.

Informazioni di avvertenza e sicurezza

Uso quotidiano

- Non conservare gas o liquidi infiammabili all'interno dell'apparecchio, esiste il rischio di esplosione.
- Non utilizzare apparecchi elettrici all'interno dell'apparecchio (ad es. macchine elettriche per gelati, frullatori, ecc).
- Quando si scollega la spina, scollegare sempre la spina dalla presa di corrente, non tirare il cavo.
- Non posizionare oggetti caldi in prossimità dei componenti in plastica di questo apparecchio.
- Questo apparecchio di refrigerazione non è destinato per un utilizzo da incasso.
- Non posizionare prodotti alimentari contro l'uscita dell'aria sulla parete posteriore.
- Conservare alimenti congelati preconfezionati in conformità alle istruzioni del produttore di alimenti surgelati.
- Le raccomandazioni di conservazione del produttore degli apparecchi devono essere rigorosamente rispettate. Fare riferimento alle relative istruzioni per la conservazione.
- Non collocare bevande gassate o frizzanti nello scomparto congelatore perché creano pressione sul recipiente causandone l'esplosione e conseguenti danni all'apparecchio.
- I surgelati possono causare bruciature da gelo se consumati direttamente dal congelatore.

Informazioni di avvertenza e sicurezza

- Non posizionare l'apparecchio in contatto con la luce solare diretta.
Mantenere candele, lampade e altri oggetti con fiamme libere lontani dall'apparecchio in modo che non vi sia rischio di combustione.
- L'apparecchio è destinato solo alla conservazione di alimenti e/o bevande in ambito domestico, come illustrato in questo libretto di istruzioni. L'apparecchio è pesante. Si deve prestare attenzione durante lo spostamento.
- Non rimuovere né toccare oggetti dal congelatore con le mani umide/bagnate, in quanto ciò potrebbe causare abrasioni cutanee o ustioni da gelo/congelatore.
- Non salire mai sulla base, sui cassetti, sulle porte, ecc. né usarli come supporti.
- Gli alimenti surgelati non devono essere ricongelati una volta scongelati.
- Non consumare ghiaccioli o cubetti di ghiaccio direttamente dal congelatore in quanto ciò può causare bruciature alla bocca e alle labbra.
- Per evitare che cadano elementi o provocare lesioni personali o danni all'apparecchio, non sovraccaricare i cestelli della porta o evitare di sovraccaricare i ripiani.
- Il cibo deve essere confezionato in sacchetti prima di essere introdotto nel frigorifero. I liquidi devono essere conservati in bottiglie o contenitori tappati per evitare fuoriuscite, giacché la forma della struttura del prodotto non è facile da pulire.

Informazioni di avvertenza e sicurezza

- Con il fine di rilevare la temperatura e l'umidità in prossimità dell'apparecchio e migliorarne il funzionamento, aggiungere sensori di temperatura e umidità all'esterno della scatola del dispositivo.

Attenzione! Manutenzione e pulizia

- Prima della manutenzione, spegnere l'apparecchio e staccare la spina dalla presa di corrente.
- Non pulire l'apparecchio con oggetti metallici, pulitori a vapore, oli essenziali, solventi organici o detergenti abrasivi.
- Non utilizzare oggetti appuntiti per sbrinare l'apparecchio. Utilizzare un raschietto di plastica.

Informazioni di avvertenza e sicurezza

Installazione Importante

- Per il collegamento elettrico seguire attentamente le istruzioni riportate in questo manuale. Disimballare l'apparecchio e verificare la presenza di danni.
- Non collegare l'apparecchio se è danneggiato. Segnalare immediatamente gli eventuali danni al proprio rivenditore. In questo caso conservare il materiale di imballaggio.
- Si consiglia di attendere almeno quattro ore prima di collegare l'apparecchio affinché il liquido fluisca nuovamente nel compressore.
- È necessaria un'adeguata ventilazione intorno all'apparecchio, senza la quale vi è un rischio di surriscaldamento. Per ottenere una ventilazione sufficiente, seguire le istruzioni di installazione.
- Se possibile il retro del prodotto non dovrebbe essere troppo vicino ad una parete per evitare che le parti calde vi entrino in contatto (compressore, condensatore) e prevenire il rischio di incendio, in conformità alle relative istruzioni per l'installazione.
- L'apparecchio deve essere mantenuto a distanza da termosifoni o fornelli.
- Assicurarsi che la spina sia accessibile dopo l'installazione dell'apparecchio.
- Banda(e) di frequenza di trasmissione e potenza di trasmissione massima consentita nella banda(e) di frequenza operativa: 2400-2483,5MHz, inferiore o uguale a 20dbm.
- Questa apparecchiatura deve essere installata e utilizzata a una distanza minima di 20cm tra il radiatore e il corpo.

Informazioni di avvertenza e sicurezza

Manutenzione

- Tutti gli interventi elettrici necessari per la manutenzione devono essere effettuati da un elettricista qualificato o da una persona competente.
- Questo prodotto deve essere riparato da un centro di assistenza autorizzato e bisogna utilizzare solo ricambi originali:
 1. Se l'apparecchio è Frost Free.
 2. Se l'apparecchio contiene uno scomparto congelatore.



Nota

I bambini di età compresa tra 3 e 8 anni sono autorizzati a caricare e scaricare apparecchi di refrigerazione. (Questa clausola si applica solo alla regione UE.)

Installazione del nuovo apparecchio

Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, è necessario tenere presenti i seguenti suggerimenti.




Ventilazione dell'apparecchio

Per migliorare l'efficienza del sistema di raffreddamento e risparmiare energia, è necessario mantenere una buona ventilazione intorno all'apparecchio per favorire la dispersione del calore. Per questa ragione, è necessario fornire uno spazio libero sufficiente intorno al frigorifero.


Suggerimento:

È consigliabile che ci sia almeno 50mm di spazio dal retro alla parete, almeno 100mm dalla parte superiore, almeno 50mm dal lato alla parete e uno spazio libero davanti per consentire alla porta di aprirsi a 165°. Vedi schemi seguenti. Fare riferimento agli schemi seguenti.

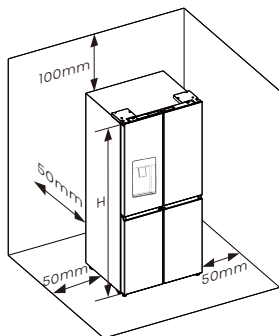

Informazioni rilevanti (mm)

W	D	H	W1	W2	W3	D1	D2
794	698	1785	790	827	1505	610	1043

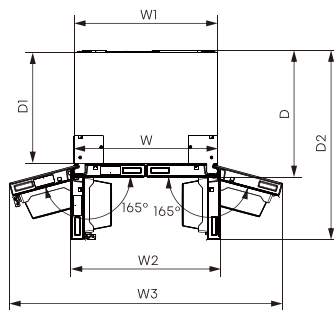

Nota

Questo apparecchio funziona bene nella classe climatica da SN a T. Potrebbe non funzionare correttamente se lasciato ad una temperatura superiore o inferiore al range indicato per un lungo periodo di tempo.


Classe climatica	Temperatura ambiente
SN	+10°C a +32°C
N	+16°C a +32°C
ST	+16°C a +38°C
T	+16°C a +43°C

Posizionare l'apparecchio in un luogo asciutto per evitare l'alta umidità. Non esporlo direttamente alla luce solare, pioggia o ghiaccio. Tenerlo lontano da fonti di calore quali stufe, fuochi o termosifoni.

Installazione del nuovo apparecchio



Livellamento dell'apparecchio (se necessario)

- Per livellare e arieggiare sufficientemente la parte inferiore posteriore dell'apparecchio, potrebbe essere necessario regolare i piedi in basso. È possibile regolarli manualmente o utilizzando una chiave adatta.
- Per consentire alle porte di chiudersi automaticamente, inclinare la parte superiore all'indietro di circa 15mm ruotando i piedini regolabili.
- Quando si desidera spostare l'apparecchio, ricordarsi di girare i piedini indietro in modo che l'apparecchio possa muoversi liberamente. Reinstallare l'apparecchio in caso di nuovo posizionamento.

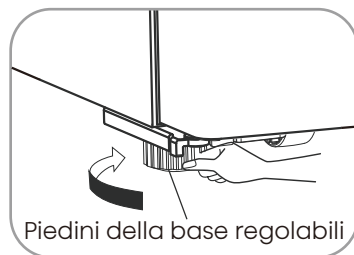

Avvertenza

- Per un'installazione idonea, questo frigorifero deve essere posizionato su un piano rigido che sia alla stessa altezza del resto del pavimento. Questa superficie deve essere abbastanza resistente da sopportare il peso di un frigorifero a pieno carico.
- I rulli, non trattandosi di ruote, devono essere utilizzati solo per il movimento in avanti o indietro. Spostare il frigorifero lungo i lati potrebbe danneggiare il pavimento e i rulli.
- Si consiglia di regolare entrambi i piedini inferiori fino a farli toccare il suolo dopo aver posizionato il frigorifero.

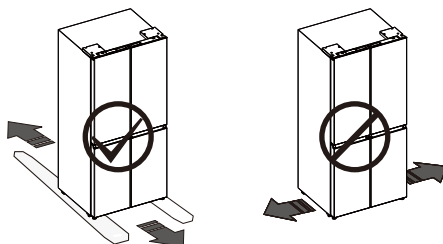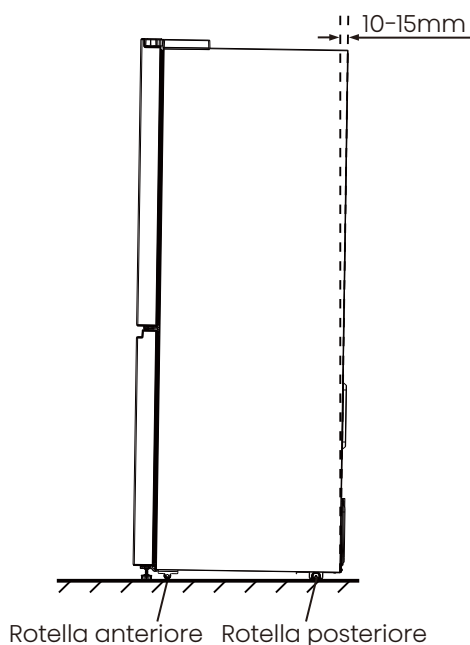

Installazione del nuovo apparecchio

Se la porta di accesso alla casa è troppo stretta per far passare il frigorifero, rimuovere le porte.



Avvertenza


- Scollegare l'alimentazione prima di rimuovere le porte.
- Ricollegare il cavo di messa a terra prima della messa in funzione.
- In caso contrario, si potrebbe verificare il rischio di morte o di scosse elettriche.

Strumenti necessari (Non forniti):


Chiave a Brugola (5/32", 4mm)	Chiave (5/16", 8mm)
Cacciavite a Croce	

Rimozione delle porte (se necessario)


1. Con la porta chiusa, rimuovere le 4 viti che tengono i coperchi superiori (1) con un cacciavite a croce (+), quindi rimuovere il coperchio superiore.

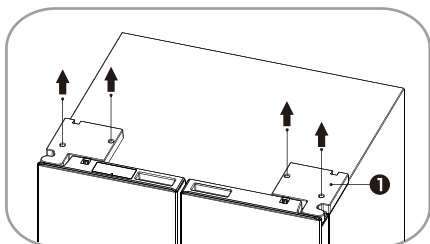

2. Rimuovere le viti (2) fissate sulle cerniere superiori con una chiave (5/16", 8mm) e la vite di terra (3) fissata alla cerniera con un cacciavite a croce (+). Rimuovere le cerniere superiori destra e sinistra della porta (4).

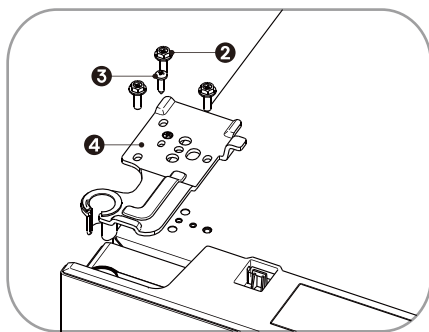


3. Usare entrambe le mani per aprire la porta più di 90°. Sollevarla ed estrarla.

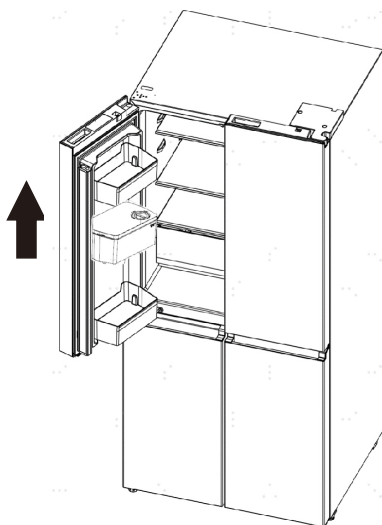

Installazione del nuovo apparecchio


4. Rimuovere le viti (5) fissate sulle cerniere centrali con una chiave a brugola (5/32", 4mm). Rimuovere le cerniere centrali destra e sinistra (6).

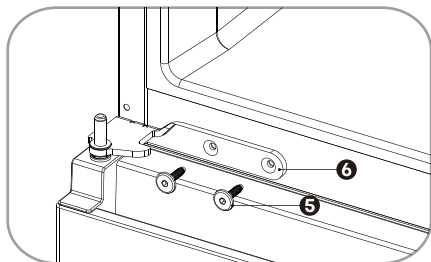

Riassemblaggio delle porte

Per rimontare le porte dopo aver spostato l'apparecchio nella sua posizione definitiva, assemblare le parti in ordine inverso.

Descrizione dell'apparecchio

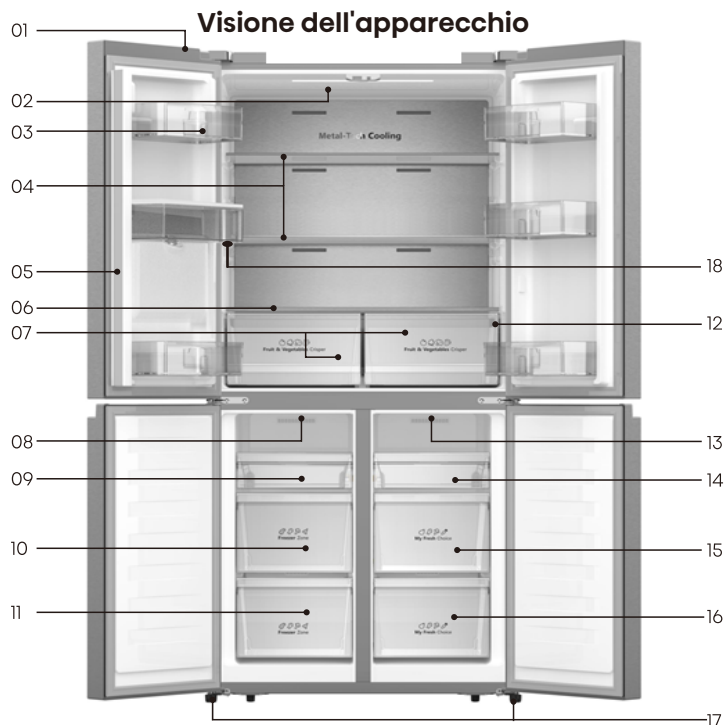

- 01. Modulo Wi-Fi
- 02. Luce LED superiore del frigorifero
- 03. Cestelli della porta del frigorifero
- 04. Ripiano in vetro
- 05. Parte del deflettore verticale
- 06. Coperchio dello scomparto per frutta e verdura
- 07. Cassetto Frutta & Verdura
- 08. Luce LED della parte superiore del congelatore
- 09. Vaschetta del congelatore

- 10. Cassetto centrale del congelatore
- 11. Cassetto del congelatore inferiore
- 12. Pannello di controllo
- 13. Luce LED della parte superiore dello scomparto convertibile
- 14. Vassoio vano trasformabile
- 15. Cassetto centrale a scomparti convertibili
- 16. Cassetto inferiore a scomparti convertibili
- 17. Piedino di livellamento
- 18. Serbatoio d'acqua




Nota

A causa del costante sviluppo dei nostri prodotti, il vostro frigorifero può essere leggermente diverso da questo manuale di istruzioni, ma le sue funzioni e il suo utilizzo rimangono invariati.

Per avere il migliore rendimento energetico da questo prodotto, mettere tutti i ripiani, i cassetti nella posizione originale come illustrato sopra.

Controlli del display

Utilizzare l'apparecchio in base alle seguenti normative di controllo, l'apparecchio ha le funzioni e le modalità corrispondenti, come mostrato nelle immagini seguenti.

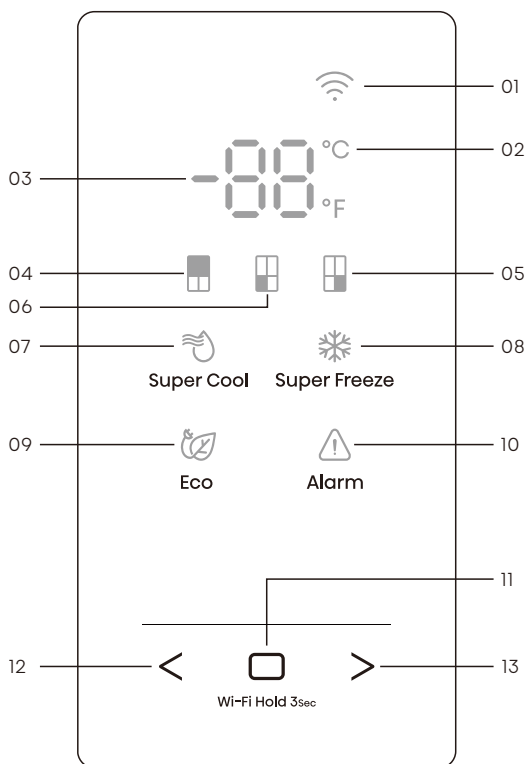

- 01. Icona Wi-Fi
- 02. Indicatore Celsius e Fahrenheit
- 03. Area della temperatura
- 04. Icona del frigorifero
- 05. Icona My Fresh Choice
- 06. Icona del congelatore
- 07. Icona Super Cool

- 08. Icona Super Freeze
- 09. Icona Eco
- 10. Icona Allarme
- 11. Confermare il controllo
- 12. Selettore di funzione controllo: Controllo sinistro
- 13. Selettore di funzione controllo: Controllo destro

Controlli del display



Nota

- Una volta che l'apparecchio è acceso, tutte le icone sul pannello del display si accendono per 3 secondi con un suono di cicalino.
- Tutte le icone si spengono a condizione che tutte le chiavi siano intatte e tutte le porte chiuse per un minuto.
- Il pannello di controllo si illumina quando la porta è aperta o si tocca un qualsiasi pulsante.
- L'impostazione del frigorifero ad alta temperatura accelera la decomposizione degli alimenti. Per una conservazione ottimale degli alimenti, si consiglia di impostare, al primo avvio del frigorifero, la temperatura del frigorifero a 4°C (39°F), quella del congelatore a -18°C (0°F) e quella di My Fresh Choice a -7°C (19°F).

Attenzione!

- La temperatura significa solo la temperatura media dell'intero armadio frigorifero. Le temperature all'interno di ogni compartimento possono variare da quelle visualizzate sul pannello, a seconda della quantità di cibo conservato e di dove il frigorifero è collocato. Inoltre, la temperatura effettiva della stanza superiore e della stanza inferiore sarà diversa.




“Commutazione di Celsius e Fahrenheit”

1. Prima “<” ou “>” repetidamente até que o Indicador Celsius/Fahrenheit “°C” ou “°F” pisque.
2. Prima o Controlo Confirmar “□” para a primeira vez e “°C” ou “°F” estará sempre ligado. Após isso, de cada vez que premir o Controlo Confirmar “□”, a temperatura alternará entre °C e °F, e o valor de configuração da temperatura da unidade correspondente será exibido na área da temperatura.




“Controllo della temperatura del frigorifero”

1. Prima “<” ou “>” repetidamente até o ícone do Frigorífico “” piscar.
2. Prima o Controlo Confirmar “□” pela primeira vez e o ícone Frigorífico “” ficará sempre ligado. Após isso, prima o Controlo Confirmar “□” repetidamente para percorrer as configurações de temperatura disponíveis, de 8°C a 2°C, caso defina a temperatura para Celsius.



Controlli del display

Se il tipo di temperatura è impostato su Fahrenheit, le impostazioni della temperatura passano da 46°F a 36°F.




Nota: Ad ogni pressione del tasto, la temperatura scende di un grado.




“Controllo della temperatura del congelatore”

1. Prima “<” ou “>” repetidamente até o ícone do Congelador “” piscar.

2. Prima o Controllo Confermar “” pela primeira vez e o ícone Congelador “” estará sempre ligado. Após isso, prima o Controllo Confermar “” repetidamente para percorrer as configurações de temperatura disponíveis, entre -14°C e -24°C caso tenha selecionado a temperatura Celsius.



Se il tipo di temperatura è impostato su Fahrenheit, le impostazioni della temperatura passano da 7°F a -11°F.




Nota: Ad ogni pressione del tasto, la temperatura scende di un grado.




Controllo della temperatura di My Fresh Choice

1. Prima “<” ou “>” repetidamente até o ícone My Fresh Choice “” piscar.

2. Prima o Controllo Confermar “” pela primeira vez e o ícone My Fresh Choice “” estará sempre ligado. Após isso, prima o Controllo Confermar “” repetidamente para percorrer as configurações de temperatura disponíveis, entre 5°C e -18°C caso tenha selecionado a temperatura Celsius.



Se il tipo di temperatura è impostato su Fahrenheit, le impostazioni della temperatura passano da 41°F a 0°F.



Nota: Ad ogni pressione del tasto, la temperatura scende di un grado.



“Super Cool”

La funzione Super Cool aiuta a mantenere gli alimenti conservati nel frigorifero alla temperatura impostata durante i periodi di utilizzo elevato, di grandi carichi di spesa o di temperature ambiente temporaneamente calde. La funzione Super Cool abbassa la temperatura nel vano frigo a 2°C (36°F) per raffreddare il cibo più velocemente.

1. Prima “<” ou “>” repetidamente até que o ícone Super Cool “” pisque.

2. Prima o Controllo Confermar “” para ligar ou desligar a função Super Cool. Quando a função Super Cool está ligada, o ícone “” acende-se.

Controlli del display

3. Quando si imposta la temperatura del frigorifero, la funzione Super Cool si disattiva e l'impostazione della temperatura torna a quella precedente.

Nota: La funzione Super Cool si spegne automaticamente dopo 6 ore.



“Super Freeze”

Questa funzione Super Freeze aiuta a mantenere la temperatura degli alimenti conservati nel congelatore alla temperatura impostata durante i periodi di utilizzo elevato, di grandi carichi di spesa o di temperature ambiente temporaneamente calde. La funzione Super Freeze abbassa la temperatura nel vano freezer a -24°C (-11°F) per congelare il cibo più velocemente.

1. Prima “<” ou “>” repetidamente até o ícone Super Freeze “❄” piscar.

2. Prima o Controlo Confirmar “□” para ligar ou desligar a função Super Freeze. Quando a função Super Freeze está ligada, o ícone “❄” acende-se.

3. Quando si imposta la temperatura del congelatore, la funzione Super Freeze si spegne e l'impostazione della temperatura torna a quella precedente.

Nota: La funzione Super Freeze si spegne automaticamente dopo 52 ore.



Attenzione

Quando si seleziona la funzione Super Freeze, garantire che non vi siano bevande in bottiglia e lattine (specialmente bevande gassate) nel congelatore. Le bottiglie e le lattine possono esplodere.



“Eco”

La funzione Eco fa funzionare il frigorifero in modalità di risparmio energetico, utile per ridurre il consumo di energia quando si è fuori casa.

1. Prima “<” ou “>” repetidamente até o ícone Eco “🌿” piscar.

2. Prima o Controlo Confirmar “□” para ligar ou desligar a função Eco. Quando a função Eco está ligada, o ícone “🌿” acende-se.

3. Quando si imposta la temperatura del frigorifero o del congelatore, la funzione Eco si spegne e l'impostazione della temperatura torna a quella precedente.

Nota: Quando la funzione Eco è attiva, la temperatura del frigorifero passa automaticamente a 6°C (43°F) e quella del congelatore a -17°C (1°F).

Controlli del display



“Allarme Porta Aperta”

Se la porta viene aperta per più di 2 minuti, il pannello di controllo visualizza “dr”, l'icona “⚠” lampeggia e il cicalino suona 3 volte al minuto per 8 minuti.

Tenendo premuti contemporaneamente i tasti “□” e “>” per tre secondi durante l'allarme della porta, l'icona “⚠” si accenderà e il cicalino cesserà. Chiudendo la porta, l'icona “⚠” si spegnerà e il cicalino si arresterà.

“Modalità demo”

La modalità demo è per la visualizzazione del display di stoccaggio e impedisce al frigorifero di generare aria fredda. In questa modalità di raffreddamento spento, il frigorifero può sembrare che funzioni, ma non produce aria fredda.

Se si accede alla modalità Demo, l'area della temperatura mostrerà “OF”. Per disattivare la modalità demo, tenere premuti contemporaneamente i pulsanti “<” e “>” per 5 secondi e il cicalino emette un suono prolungato.

Nota: La Modalità Demo rimane attiva anche se il frigorifero si spegne. Se i consumatori entrano in questa modalità con un'operazione involontaria, è opportuno uscirne il prima possibile, poiché il frigorifero non si raffredda in questa modalità, causando l'avaria del cibo.

Collegamento del frigorifero al Wi-Fi

App ConnectLife

ConnectLife è un'applicazione per la casa intelligente che consente di comunicare con gli elettrodomestici intelligenti utilizzando uno smartphone o un tablet.

Installazione

1. Aprire l'App Store di Apple (iOS) o il Play Store di Google (Android) sul proprio smartphone.

2. Cercare l'app "ConnectLife". Verrà visualizzata un'app con la seguente icona:



3. Scaricare e installare l'app ConnectLife fornita da ConnectLife, LLC.

In alternativa, è possibile scansionare il seguente codice QR con il proprio smartphone o tablet per trovare l'app ConnectLife:



Nota:


- La distanza tra l'apparecchio e il router Wi-Fi può influire sulle prestazioni. Se sono troppo distanti, l'accoppiamento dell'apparecchio potrebbe fallire o richiedere più tempo.

- L'apparecchio supporta solo reti Wi-Fi a 2,4 GHz. L'SSID della rete Wi-Fi deve essere visibile.
- L'ambiente wireless circostante (altri dispositivi connessi) può influire sulle prestazioni della rete.
- La connessione Wi-Fi dell'apparecchio può subire interruzioni a causa di fattori esterni, come l'ambiente della rete domestica o il provider di servizi Internet.

Collegamento del frigorifero


Dopo aver installato l'app ConnectLife, accedere o creare un account e seguire i seguenti passaggi:

1. Premere un pulsante qualsiasi sul pannello di controllo dell'apparecchio per attivarlo. Si saprà che è pronto quando il pannello di controllo si accenderà.

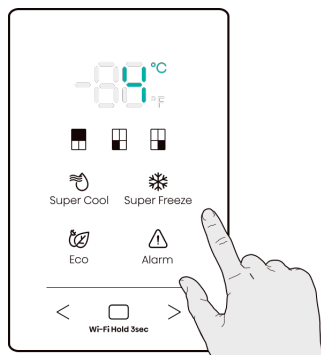

2. Tenere premuto il pulsante "□" per 3 secondi finché non si sente un segnale acustico e non si vede lampeggiare la spia "Wi-Fi".

Collegamento del frigorifero al Wi-Fi

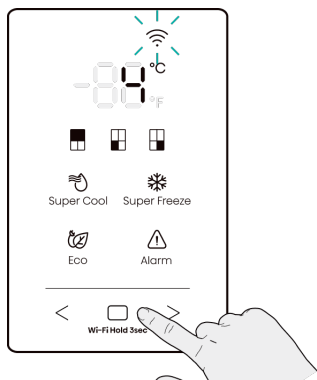

- Dopo il reset, l'apparecchio passa automaticamente in modalità di accoppiamento.
- La luce fissa del Wi-Fi indica che l'apparecchio è collegato correttamente alla rete domestica.

3. Assicurarsi che il Bluetooth sia attivato sul telefono e aprire l'applicazione ConnectLife. Cercare il pop-up che indica che è stato trovato un nuovo apparecchio. Toccare il pulsante sul pop-up e seguire le istruzioni per procedere.

4. Se il pop-up non appare, toccare il pulsante "Aggiungi apparecchio" o "+" nell'app.

5. Individuare "Frigorifero" nell'elenco dei dispositivi e selezionarlo.

6. Seguire le istruzioni dell'app per collegare il frigorifero. Una volta completata la configurazione, il frigorifero apparirà sulla schermata iniziale.

Nota:


- L'apparecchio rimarrà in modalità di accoppiamento per un massimo di 5 minuti.
- Per ripristinare le impostazioni di rete, tenere premuto il pulsante "□" per 6 secondi. Una volta resettato l'apparecchio, si sentiranno due bip.

Utilizzo dell'apparecchio

Questa sezione illustra come utilizzare le funzioni più utili. Si raccomanda di leggerla attentamente prima di utilizzare l'apparecchio.

Supporto della porta

- È adatto per conservare liquido in lattine, bevande in bottiglia, cibi confezionati, ecc. Non collocare troppe cose pesanti nei supporti.

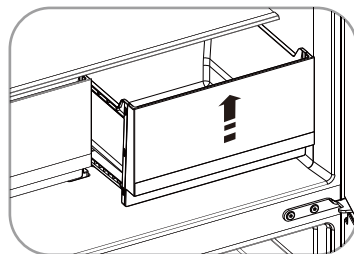


Ripiano nel vano frigorifero

- Nel vano frigorifero sono presenti dei ripiani che possono essere estratti per essere puliti.



Crisper nel vano frigorifero

- Il vano frutta e ortaggi è adatto per la conservazione di frutta e verdura.
- In primo luogo estrarre il cassetto frutta e verdura in piano, in secondo luogo capovolgerlo, dopodiché lo si potrà estrarre.
- Eseguendo la sequenza opposta è possibile posizionare il cassetto frutta e verdura in modo corretto.

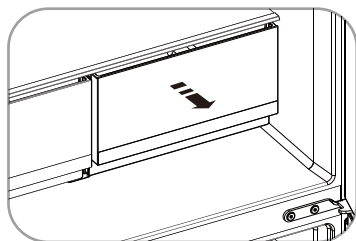

Cassetto nel vano congelatore/convertibile

- Il vano congelatore è adatto alla conservazione di alimenti che devono essere congelati, come carne e ghiaccio.
- Lo scomparto convertibile può essere impostato su una temperatura positiva o negativa in base alle proprie esigenze per conservare una varietà di alimenti.
- La procedura per rimuovere i cassettei è la stessa del crisper.



Attenzione

Non chiudere mai la porta mentre i cassettei e la staffa di montaggio sono estesi. Potrebbe danneggiare l'unità. Assicurarsi che le bottiglie non siano lasciate nel congelatore per più del necessario dato che il congelamento potrebbe causare la rottura della bottiglia.



Erogatore d'acqua

L'erogatore d'acqua, situato nella porta del frigorifero, è utile per contenere acqua potabile. Questa funzione fornisce acqua refrigerata facilmente senza aprire il frigorifero. Bisogna osservare le seguenti raccomandazioni.

• Prima dell'utilizzo

Pulire le parti dell'erogatore dell'acqua prima di utilizzare questo apparecchio per la prima volta.





1. Tenere i due lati del serbatoio dell'acqua saldamente, quindi sollevare il serbatoio dell'acqua con cura scuotendolo su e giù.
2. Svitare l'estremità superiore, quindi pulire quest'ultima e l'interno del serbatoio d'acqua (compresi il coperchio grande e il coperchio piccolo).
3. Asciugarlo in modo naturale o utilizzando un asciugacapelli.

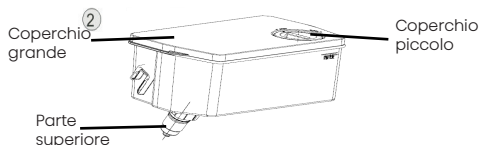

• Montaggio

Dopo la pulizia, assemblare queste parti insieme, con la procedura di pulizia in sequenza inversa; e poi montarle sulla porta secondo la seguente procedura.

1. Inserire l'estremità superiore nel foro della porta.
2. Montare il serbatoio lungo le guide sulla porta.
3. Premere i due lati del serbatoio verso il basso.
4. Quando si sente un clic, significa che l'installazione è completata.

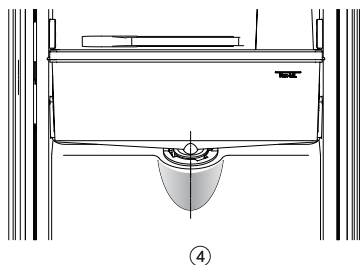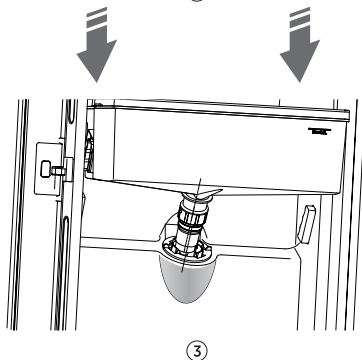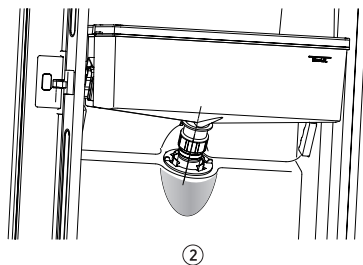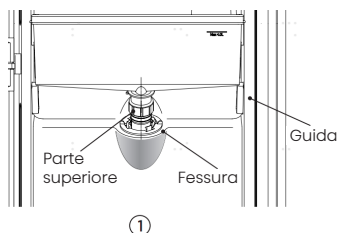

• Riempimento d'acqua


Prima di riempire il serbatoio con acqua potabile, assicurarsi che sia fissato fermamente e in una posizione corretta.

Attenzione!

Riempire con acqua fino a 4L (capacità indicata) e non sopra del livello. In caso contrario, potrebbe traboccare quando il coperchio è chiuso.

Si consiglia di riempire con acqua nei seguenti modi.

Aprire il coperchio piccolo ruotandolo e riempire l'acqua dall'ingresso del coperchio grande. ricordarsi di ruotare il coperchio piccolo nella sua posizione originale quando si finisce di riempire l'acqua.

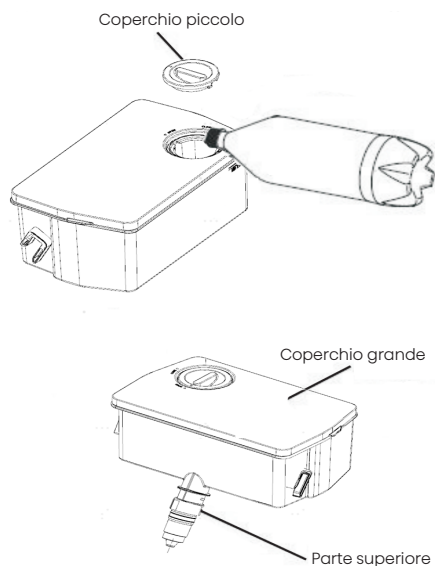

Avvertenza!

- Non toccare gli altri componenti del dispositivo durante il riempimento di acqua, può causarne la fuoriuscita.
- Si consiglia di riempire solo con acqua potabile e non con altre bevande (latte, succhi di frutta, bevande gassate, ecc.), in particolare le bevande contenenti particelle (che possono causare guasti funzionali).
- L'acqua calda non può essere versata nel serbatoio.

• Erogazione di acqua

Bisogna usare gli appositi recipienti per raccogliere l'acqua dall'erogatore.




Avvertenza!

- Non spingere in avanti la leva dell'erogatore dell'acqua senza una tazza in basso, poiché potrebbe causare la fuoriuscita di acqua.
- Per evitare che l'aria fredda fuoriesca dall'interno dell'apparecchio, mantenere le parti dell'erogatore dell'acqua (in particolare il serbatoio dell'acqua e il coperchio) montate anche se non si usa l'erogatore.

• Pulizia

1. Inserire il serbatoio dell'acqua fuori la porta con attenzione e poi lavare i componenti leggermente in acqua.
2. Dopo aver pulito correttamente l'apparecchio è necessario asciugarlo naturalmente o con l'asciugatrice.
3. Se avete usato spesso il distributore di acqua, l'acqua nel serbatoio di ricezione potrebbe cadere sul pavimento, che potrebbe risultare bagnato. Pertanto si dovrebbe pulire il serbatoio con un panno asciutto regolarmente prima che causi fuoriuscite.

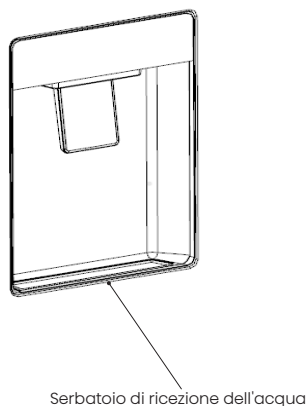

Pulizia e manutenzione

- Per motivi igienici l'apparecchio (compresi gli accessori esterni e interni) deve essere pulito regolarmente (almeno ogni due mesi).




Avvertenza

- L'apparecchio non deve essere collegato alla rete elettrica durante la pulizia.
- Pericolo di scossa elettrica! Prima della pulizia spegnere l'apparecchio e staccare la spina dalla presa di corrente.

Pulizia esterna

Per mantenere un buon aspetto del vostro apparecchio, è necessario pulirlo regolarmente.

- Pulire il pannello digitale e il pannello del display con un panno pulito e morbido.
- Spruzzare l'acqua sul panno invece di farlo direttamente sulla superficie dell'apparecchio. Questo aiuta ad assicurare una distribuzione uniforme di umidità sulla superficie.
- Pulire le porte, le maniglie e le superfici degli armadi con un detergente delicato e poi asciugare con un panno morbido.




Avvertenza

- Non usare oggetti taglienti, che potrebbero graffiare la superficie.
- Non usare diluente, detergente per auto, cloro, olio essenziale, detergenti abrasivi o solventi organici come il benzene per la pulizia. Essi possono danneggiare la superficie dell'apparecchio e possono causare incendi.

Pulizia interna

- Si consiglia di pulire l'interno dell'apparecchio regolarmente. Sarà più facile da pulire quando le scorte alimentari sono poche. È possibile rimuovere i cassetti e i ripiani per eseguire una pulizia più accurata.
- Pulire l'interno del congelatore con una soluzione delicata di bicarbonato di sodio, quindi risciacquare con acqua calda usando una spugna o un panno strizzato. Asciugare completamente prima di riposizionare i ripiani e i contenitori.
- Asciugare accuratamente tutte le superfici e le parti removibili prima di metterli in posizione.

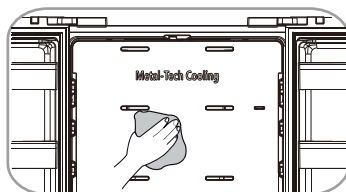

Pulizia e manutenzione

- Anche se questo apparecchio ha lo sbrinamento automatico, uno strato di gelo può formarsi sulle pareti interne del vano congelatore se si apre spesso lo sportello o viene lasciato aperto troppo a lungo.
- Se il gelo è troppo spesso, scegliere un momento in cui vi siano poche scorte alimentari e procedere come segue:

1. Rimuovere gli alimenti e i contenitori esistenti, staccare la spina dell'apparecchio dalla rete elettrica e lasciare le porte aperte. Ventilare bene la stanza per accelerare il processo.
2. Quando lo sbrinamento è completato, pulire il congelatore come descritto sopra.



Avvertenza

- Non utilizzare oggetti appuntiti per rimuovere il ghiaccio dal congelatore.
- Ricollegare l'apparecchio alla presa e accenderlo solo dopo che l'interno è completamente asciutto.

Pulizia delle guarnizioni della porta

- Fare attenzione a mantenere pulite le guarnizioni delle porte. Cibi o bevande appiccicose possono causare l'aderenza delle guarnizioni alla struttura provocandone il danneggiamento quando si apre la porta. Lavare le guarnizioni con un detergente delicato e acqua calda. Risciacquare e asciugare con cura dopo la pulizia.

Sostituzione dell'illuminazione LED

- Per sostituire l'illuminazione LED osservare i seguenti passaggi:
 1. Scollegare l'apparecchio.
 2. Impugnare una lama sottile, inserirla nella fessura alle due estremità del paralume e inclinare un'estremità del paralume.
 3. Spostate la posizione di inserimento della lama all'altra estremità e inclinate il paralume sezione per sezione finché non cade.
 4. Prima a mola elástica da caixa da lâmpada com uma chave de fendas e puxe uma das extremidades da mola elástica da luz LED até que a luz LED se desprenda e, de seguida, puxe o terminal de ligação da luz LED.
 5. Sostituire la luce LED, installandola correttamente insieme al paralume.

Nota:

- Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica G.



Avvertenza

- La luce LED deve essere sostituita da un professionista. Se l'illuminazione LED è danneggiata, contattare l'assistenza tecnica.

Consigli e suggerimenti utili

Consigli sul risparmio di energia

Vi raccomandiamo di seguire i consigli per risparmiare energia.

- Cercate di evitare di tenere la porta aperta per lunghi periodi al fine di risparmiare energia.
- Assicurarsi che l'apparecchio sia lontano da fonti di calore (luce solare diretta, forno elettrico o fornello, ecc.).
- Non impostare la temperatura più fredda del necessario.
- Non conservare cibi caldi o liquidi in evaporazione nell'apparecchio. Collocare l'apparecchio in un luogo ben ventilato, non umido. Consultare la sezione Installazione del nuovo apparecchio.
- La descrizione dello schema dell'apparecchio mostra la combinazione corretta per i cassetti, il cassetto per frutta e verdura e i ripiani; non modificare la combinazione in quanto questa è stata progettata per essere la configurazione più efficiente dal punto di vista energetico.

Suggerimenti per la refrigerazione di alimenti freschi

- Non introdurre alimenti caldi nel frigorifero o freezer, la temperatura interna aumenterà e il compressore dovrà lavorare di più e consumerà più energia.
- Coprire o avvolgere il cibo soprattutto se ha un aroma forte.
- Conservare il cibo correttamente in modo che l'aria possa circolare liberamente attorno ad esso.

Suggerimenti per la refrigerazione dei surgelati

- Assicurarsi che il cibo congelato sia stato conservato correttamente dal rivenditore alimentare.
- Una volta scongelato, il cibo si deteriorerà rapidamente e non deve essere nuovamente congelato.
- Non superare il periodo di conservazione indicato dal produttore di alimenti.

Consigli per la refrigerazione

- Avvolgere la carne (Tutti i Tipi) in sacchetti per gli alimenti (polietilene): avvolgerla e posizionarla sul ripiano di vetro sopra il cassetto del vano ortaggi. Controllare sempre i tempi di conservazione degli alimenti e rispettare le scadenze suggerite dai produttori.
- Cibo cotto, piatti freddi, ecc.: Devono essere tappati ermeticamente e possono essere posizionati su qualsiasi ripiano.
- Verdura e ortaggi: Essi devono essere conservati nell'apposito cassetto.
- Burro e formaggio: Devono essere avvolti in un involucro ermetico o in una pellicola per alimenti.
- Bottiglie di latte: Devono avere un tappo e devono essere conservate nei ripiani della porta.

Suggerimenti per il congelamento

- Al primo avviamento o dopo un periodo di inattività, lasciare l'apparecchio in funzione per almeno 2 ore alle impostazioni più alte prima di inserire il cibo nello scomparto.

Consigli e suggerimenti utili

- Separare il cibo in piccole porzioni per consentire un rapido e completo congelamento e di scongelare successivamente solo la quantità necessaria.
- Avvolgere il cibo in fogli di alluminio o in involucri alimentari in polietilene a tenuta d'aria.
- Non permettere che il cibo fresco e non surgelato tocchi il cibo già surgelato per evitare lo sbrinamento parziale.
- Si raccomanda di etichettare ciascun prodotto congelato con la data per tenere traccia del tempo di conservazione.

Spegnimento dell'apparecchio

Se l'apparecchio deve essere spento per un periodo prolungato, devono essere adottate le seguenti precauzioni per evitare la formazione di muffa nell'apparecchio.

- 1.** Rimuovere tutti gli alimenti.
- 2.** Togliere la spina dalla presa di corrente.
- 3.** Pulire e asciugare l'interno completamente.
- 4.** Assicurarsi che tutte le porte siano leggermente aperte, per far circolare l'aria.

Risoluzione dei problemi

Se si verifica un problema con l'apparecchio o si presume che quest'ultimo non funzioni correttamente, è possibile effettuare alcuni controlli semplici prima di chiamare l'assistenza, di seguito elencati. È possibile effettuare dei semplici controlli illustrati in questa sezione prima di rivolgersi all'assistenza.



Avvertenza

1. Non tentare di riparare l'apparecchio da soli. Se il problema persiste dopo aver effettuato i controlli indicati di seguito, rivolgersi a un elettricista qualificato, a un tecnico dell'assistenza autorizzato o al negozio in cui è stato acquistato il prodotto.
2. Di seguito è riportata un'avvertenza relativa all'intrappolamento di bambini.



Pericolo

Rischio di intrappolamento del bambino. Prima di gettare via il tuo vecchio frigorifero o freezer:

- Smonta le porte.
- Lascia i ripiani al loro posto così che i bambini non possano facilmente entrare dentro.

Problema	Possibile causa e soluzione
L'apparecchio non funziona correttamente	Controllare se il cavo di alimentazione sia inserito nella presa di corrente in modo corretto.
	Controllare il fusibile o il circuito della rete elettrica, se necessario sostituirli.
	È normale che il congelatore non funzioni durante il ciclo di sbrinamento o per un breve periodo dopo che l'apparecchio è acceso per proteggere il compressore.
Odori dagli scomparti	Può essere necessario pulire l'interno.
	Alcuni alimenti, contenitori o confezioni causano odori.

Risoluzione dei problemi

Problema	Possibile causa e soluzione
Rumore dall'apparecchio	I suoni che seguono sono del tutto normali: • Il compressore emette rumori. • Il rumore del movimento dell'aria dal piccolo motore del ventilatore nel vano congelatore o altri compartimenti. • Gorgoglio simile all'acqua che bolle. • Schiocchi durante lo sbrinamento automatico. • Ticchettio prima che il compressore si avvia. • Ticchettio quando si ottiene l'acqua. • Il motore fa rumore quando prendi il ghiaccio. Altri rumori insoliti sono dovuti alle ragioni sottostanti e possono avere bisogno di una verifica ed eventuali azioni: • La struttura non è livellata. • Il retro dell'apparecchio tocca la parete. • Le bottiglie o i contenitori sono caduti o stanno rotolando.
Il motore funziona continuamente	È normale sentire spesso il suono del motore, sarà più intenso durante le seguenti circostanze: • L'impostazione della temperatura è più fredda del necessario. • Una grande quantità di cibo caldo è stata recentemente conservata all'interno dell'apparecchio. • La temperatura esterna dell'apparecchio è troppo elevata. • Le porte sono tenute aperte troppo a lungo o troppo spesso. • Dopo l'installazione l'apparecchio è stato spento per un lungo periodo di tempo.
Uno strato di brina si è formato nel vano	Verificare che le prese d'aria non siano ostacolate dal cibo e collocare gli alimenti all'interno dell'apparecchio per consentire una ventilazione adeguata. Assicurarsi che la porta possa essere completamente chiusa. Per rimuovere il gelo, fare riferimento alla sezione Pulizia e manutenzione.
La temperatura all'interno è troppo calda	È possibile che le porte siano rimaste aperte troppo a lungo o troppo spesso; • Oppure le porte sono tenute aperte da qualche ostacolo; • Oppure l'apparecchio è posizionato con uno spazio insufficiente ai lati, sul retro e in alto.

Risoluzione dei problemi

Problema	Possibile causa e soluzione
La temperatura all'interno è troppo fredda	Aumentare la temperatura secondo il capitolo "Controlli del display".
Le porte non possono essere chiuse con facilità	Controllare che la parte superiore del frigorifero sia inclinata all'indietro di 0,1"-0,2" (2,5-5mm) per consentire alle porte di chiudersi da sole o se qualcosa dentro impedisce alle porte di chiudersi.
Gocce d'acqua sul pavimento	La vaschetta dell'acqua (situata nella parte posteriore inferiore del mobile) potrebbe non essere correttamente livellata, oppure il beccuccio di scarico sotto la parte superiore del vano compressore potrebbe non essere posizionato correttamente per convogliare l'acqua in questa vaschetta, oppure il beccuccio dell'acqua è bloccato, oppure l'acqua non è completamente inserita nel connettore. • Potrebbe essere necessario allontanare il frigorifero dalla parete per controllare la vaschetta, il beccuccio e il connettore. • Controllare se il frigorifero è spento da lungo tempo, questo può causare lo scioglimento del ghiaccio nel secchio, con l'acqua che conseguentemente defluisce verso il pavimento.
La luce non funziona	• L'illuminazione LED potrebbe essere danneggiata. Fare riferimento alla sostituzione delle luci a LED nel capitolo Pulizia e manutenzione. • Il sistema di controllo ha disattivato le luci a causa della porta tenuta aperta troppo a lungo, chiudere e riaprire la porta per riattivare le luci.
Si sente l'acqua che gorgoglia nel frigorifero	• Ciò è normale. Il gorgoglio proviene dal liquido refrigerante che circola attraverso il frigorifero.

Risoluzione dei problemi

Problema	Possibile causa e soluzione
Impossibile collegare l'apparecchio alla rete Wi-Fi	• La password della rete Wi-Fi domestica è stata inserita correttamente? Assicurarsi che la password sia corretta e ricollegarsi. • La frequenza del router Wi-Fi domestico è di 2,4GHz? L'apparecchio supporta solo la frequenza radio di 2,4GHz. Impostare un SSID Wi-Fi 2,4GHz dedicato e collegarvi l'apparecchio. • Il router e l'apparecchio sono distanti tra loro e la causa della rete è scarsa? È possibile che il segnale sia debole e che si verifichino problemi nella configurazione della connessione. Considerate la possibilità di spostare il router più vicino all'apparecchio o di acquistare un estensore di portata Wi-Fi e installarlo.

Smaltimento dell'apparecchio

È vietato smaltire questo apparecchio come rifiuto domestico.

Materiali di imballaggio

I materiali di imballaggio con il simbolo di riciclaggio sono riciclabili. Smaltire l'imballaggio in un contenitore di raccolta dei rifiuti idoneo.

Prima dello smaltimento dell'apparecchio

1. Estrarre la spina dalla presa di corrente.
2. Staccare il cavo di alimentazione e smaltirlo con la spina.



Avvertenza

I frigoriferi contengono refrigerante e gas nell'isolamento.

Il refrigerante e i gas devono essere smaltiti professionalmente in quanto possono causare lesioni agli occhi o combustione. Assicurarsi che la tubatura del circuito del refrigerante non sia danneggiata prima del corretto smaltimento.

	Corretto smaltimento del prodotto
 	Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito con gli altri rifiuti domestici nel territorio dell'UE. Per prevenire danni all'ambiente o alla salute umana a causa di uno smaltimento non conforme, riciclarlo in modo responsabile per promuovere il sostenibile riutilizzo delle risorse rinnovabili. Per restituire il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Essi possono ritirare questo prodotto per un riciclaggio ambientale sicuro.

Suggerimenti per l'utilizzo dell'apparecchio

Per evitare la contaminazione del cibo, si prega di rispettare le seguenti istruzioni

- L'apertura della porta per lunghi periodi può causare un notevole aumento della temperatura negli scomparti dell'apparecchio.
- Pulire regolarmente le superfici che possono venire a contatto con cibo e sistemi di drenaggio accessibili.
- Conservare la carne e il pesce crudi in contenitori adatti in frigorifero, in modo che non vengano a contatto con altri alimenti o vi gocciolino sopra.
- Gli scomparti per alimenti surgelati a due stelle sono adatti per conservare cibi surgelati, conservare o preparare gelati e produrre cubetti di ghiaccio.
- Gli scomparti a una, due e tre stelle non sono adatti per il congelamento di alimenti freschi.

Ordine	Tipo Scomparti	Temperatura di conservazione ideale [°C]	Cibo appropriato
1	Frigorifero	+2~+8	Uova, cibo cotto, cibo confezionato, frutta e verdura, latticini, torte, bevande e altri alimenti non sono adatti al congelamento.
2	(***)*_ Congelatore	≤-18	Frutti di mare (pesce, gamberetti, molluschi), prodotti ittici e prodotti a base di carne (raccomandati per 3 mesi, maggiore è il tempo di conservazione, peggiore è il gusto e la nutrizione), adatti per prodotti freschi surgelati.
3	***_ Congelatore	≤-18	Frutti di mare (pesce, gamberetti, molluschi), prodotti ittici e prodotti a base di carne (raccomandati per 3 mesi, maggiore è il tempo di conservazione, peggiore è il gusto e la nutrizione), non adatti per prodotti freschi surgelati.
4	Vino	+5~+20	Vino rosso, vino bianco, vino spumante, ecc.

Suggerimenti per l'utilizzo dell'apparecchio

Ordine	Tipo Scomparti	Temperatura di conservazione ideale [°C]	Cibo appropriato
5	**-Congelatore	≤-12	Frutti di mare (pesce, gamberetti, molluschi), prodotti ittici e prodotti a base di carne (raccomandati per 2 mesi, maggiore è il tempo di conservazione, peggiore è il gusto e la nutrizione), non adatti per prodotti freschi surgelati.
6	*-Congelatore	≤-6	Frutti di mare (pesce, gamberetti, molluschi), prodotti ittici e prodotti a base di carne (raccomandati per 1 mese, maggiore è il tempo di conservazione, peggiore è il gusto e la nutrizione), non adatti per prodotti freschi surgelati.
7	0-stelle	-6~0	Maiale fresco, manzo, pesce, pollo, alcuni alimenti confezionati, ecc. (si consiglia consumarli entro lo stesso giorno, preferibilmente non più di 3 giorni). Alimenti trasformati parzialmente confezionati/incapsulati (alimenti non congelabili).
8	Freddo	-2~+3	Si consiglia di consumare carne di maiale fresca/congelata, carne di manzo, pollo, prodotti ittici di acqua dolce, ecc. (7 giorni al di sotto di 0°C e oltre 0°C entro quel giorno, preferibilmente non più di 2 giorni). Frutti di mare (meno di 0°C per 15 giorni, non è consigliabile conservare sopra gli 0°C).
9	Cibo Fresco	0~+4	Maiale fresco, manzo, pesce, pollo, alimenti cotti, ecc. (Si consiglia consumarli entro lo stesso giorno, preferibilmente non più di 3 giorni).

Suggerimenti per l'utilizzo dell'apparecchio



Nota

Conservare i vari alimenti in base agli scomparti o alla temperatura di conservazione ideale dei prodotti acquistati.

- Se il frigorifero viene lasciato vuoto per lunghi periodi, spegnere, scongelare, pulire, asciugare e lasciare lo sportello aperto per evitare lo sviluppo di muffa all'interno dell'apparecchio.



Avvertenza

Il cibo deve essere confezionato in sacchetti prima di essere introdotto nel frigorifero, e i liquidi devono essere confezionati in bottiglie o contenitori con coperchio dato che la struttura del prodotto non è facile da pulire.

The Hisense logo is displayed in a bold, white, sans-serif font. The background of the entire page features a dark grey gradient on the left, transitioning into several broad, sweeping, curved bands of lighter grey and white that flow from the bottom left towards the top right.

Hisense

life reimagined

GEBRUIKERHANDLEIDING

Alvorens dit apparaat te gaan bedienen, moet u deze gebruikershandleiding zorgvuldig doorlezen en voor toekomstig gebruik bewaren.

RQ5P470SMIE

NL

Nederlands

Inhoud

Bedankt dat je voor Hisense hebt gekozen. We zijn er zeker van dat je je nieuwe koelkast prettig zult vinden om te gebruiken. Voordat je het apparaat echter gaat gebruiken, raden we je aan de instructies zorgvuldig te lezen, die details bevatten over het installeren en gebruik van het product. Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

Veiligheids- en waarschuwingeninformatie.....	01
Installeren van uw nieuw apparaat.....	13
Beschrijving van het apparaat.....	17
Display-bedieningselementen.....	18
Uw koelkast verbinden met Wi-Fi.....	23
Gebruik van het apparaat.....	25
Reinigen en onderhoud.....	28
Nuttige aanwijzingen en tips.....	30
Probleemoplossing.....	32
Afdanken van het apparaat.....	36
Suggestie voor het gebruik van het apparaat.....	37

Veiligheids- en waarschuwinginformatie

Voor uw veiligheid en correct gebruik, voordat u het apparaat installeert en het apparaat voor de eerste keer in gebruik neemt, moet u deze gebruikershandleiding zorgvuldig doorlezen, inclusief de tips en waarschuwingen. Om onnodige fouten en ongevallen te voorkomen, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat alle mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat deze bij het apparaat blijven als het verplaatst of verkocht wordt, zodat iedereen gedurende de gehele levensduur naar behoren is geïnformeerd over het gebruik en veiligheidsmededelingen. Voor de veiligheid van mensenlevens en eigendommen, de voorzorgsmaatregelen van de gebruikershandleiding naleven, aangezien de fabrikant niet verantwoordelijk is voor schade veroorzaakt voor nalatigheid.



Veiligheid voor kinderen en anderen personen die kwetsbaar zijn

In overeenstemming met de EN-norm

Dit apparaat kan door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt als zij op een veilige manier geïnstrueerd zijn over het gebruik van het apparaat en de betrokken gevaren hebben begrepen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mag niet zonder toezicht door kinderen worden gedaan.



Veiligheid voor kinderen en anderen personen die kwetsbaar zijn

In overeenstemming met de IEC-norm

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of geïnstrueerd werden over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.

Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen, omdat er verstikkingsgevaar bestaat.

Indien u het apparaat gaat afdanken, trekt u de stekker uit het stopcontact, snijdt het netsnoer ervan af (zo dicht mogelijk bij het apparaat) en verwijder de deur, teneinde te voorkomen dat kinderen een elektrische schokken krijgen of zichzelf in het apparaat opsluiten.

Indien dit apparaat, welke is voorzien van magnetische deurafdichtingen, een ouder model van het apparaat moet vervangen die een veerslot (vergrendeling) op de deur of de deksel heeft, zorg ervoor dat het veerslot onbruikbaar wordt gemaakt voordat u het oude apparaat afdankt. Het bovenstaande zal voorkomen dat het een dodelijke valstrik voor een kind wordt.

Veiligheids- en waarschuwinginformatie



Algemene veiligheid

- **WAARSCHUWING**

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen zoals 1. personeelkeukens in winkels, kantoren of andere werkomgevingen; 2. boerderijen en bij klanten in hotels, motels en andere type woonomgevingen;

1. bed en breakfast type omgevingen;

2. catering en dergelijke niet-retail toepassingen.

- **WAARSCHUWING**

Geen explosieve stoffen zoals aerosol blikjes met brandbaar drijfgas in dit apparaat bewaren.

- **WAARSCHUWING**

Als het netsnoer beschadigd is, moet het door de fabrikant, zijn serviceagent of vergelijkbare gekwalificeerde personen worden vervangen om gevaar te voorkomen.

- **WAARSCHUWING**

Ventilatieopeningen in de behuizing van het apparaat of in een ingebouwde structuur vrij van obstakels houden.



Waarschuwing: Brandgevaar / brandbare materialen

Veiligheids- en waarschuwingeninformatie



Algemene veiligheid

- **WAARSCHUWING**

Gebruik geen mechanische apparaten of andere middelen om het ondooiproces te versnellen, andere dan die aanbevolen door de fabrikant.

- **WAARSCHUWING**

Het koelcircuit niet beschadigen.

- **WAARSCHUWING**

Gebruik geen elektrische apparaten in de opslagruimte voor levensmiddelen van het apparaat, tenzij zij van het type zijn dat wordt aanbevolen door de fabrikant.

- **WAARSCHUWING**

Het koelmiddel en de isolatie drijfgas zijn ontvlambaar. Als u het apparaat afdankt, doe dit alleen bij een erkend afvalverwijderingscentrum. Niet blootstellen aan vlammen.

- **WAARSCHUWING**

Het koelmiddel en de isolatie drijfgas zijn ontvlambaar. Als u het apparaat afdankt, doe dit alleen bij een erkend afvalverwijderingscentrum. Niet blootstellen aan vlammen.

- **WAARSCHUWING**

Bij het positioneren van het apparaat moet u controleren of het netsnoer niet verstrikt of beschadigd is geraakt.

Veiligheids- en waarschuwinginformatie



Algemene veiligheid

- **WAARSCHUWING**

Niet meerdere draagbare stopcontacten of verlengsnoeren aan de achterkant van het apparaat plaatsen.



Het vervangen van het verlichtingslampen

- **WAARSCHUWING**

De verlichtingslampen mogen niet door de gebruiker worden vervangen! Als de oplichtende lampen beschadigd zijn, neemt u contact op met de klantenservice voor assistentie. Deze waarschuwing geldt uitsluitend voor koelkasten met verlichtingslampen.



Koelmiddel

Het koelmiddel isobuteen (R600a) bevindt zich in het koelcircuit van het apparaat, isobuteen is een natuurlijk gas met een hoge mate van milieuvriendelijkheid, maar die wel ontvlambaar is. Tijdens transport en installatie van het apparaat, moet u ervoor zorgen dat geen van de componenten van het koelcircuit beschadigd raakt. Het koelmiddel (R600a) is ontvlambaar.



Koelmiddel

- **WAARSCHUWING**

Koelkasten bevatten koelmiddel en gassen in de isolatie. Koelmiddel en gassen moeten professioneel worden afgevoerd, omdat ze oogletsel of ontsteking kunnen veroorzaken. Zorg ervoor dat leidingen van het koelcircuit niet beschadigd raken voorafgaand aan het afdanken.

- **WAARSCHUWING**

Brandgevaar/brandbare materialen Als het koelmiddelcircuit beschadigd zou kunnen zijn:

1. Open geen vlammen en ontstekingsbronnen.
2. De kamer waar het apparaat zich bevindt, moet grondig worden geventileerd.

Het is gevaarlijk om de specificaties of dit product op een of andere manier te wijzigen. Eventuele schade aan het netsnoer kan kortsluiting, brand, en/of elektrische schok veroorzaken.



Elektrische veiligheid

1. Het netsnoer mag niet verlengd worden.
2. Zorg ervoor dat de stekker niet wordt geplet of beschadigd. Een gebroken of beschadigde stekker kan oververhit raken en brand veroorzaken.
3. Zorg ervoor dat u toegang hebt tot de hoofdstekker van het apparaat.
4. Niet aan het netsnoer trekken.
5. In het stopcontact los zit, mag u er geen stekker insteken. Er bestaat gevaar voor elektrische schokken of brand.
6. U mag het apparaat niet bedienen zonder de deksel van de binnenvverlichting.
7. De koelkast mag alleen worden voorzien van een netspanning van eenfasige wisselstroom van 220~240V/50Hz. In het geval stroomschommelingen in de netvoeding van de gebruiker zo groot zijn dat de spanning de bovenstaande waarde zal overschrijden, moet u om veiligheidsredenen ervoor zorgen dat de automatische spanningsregelaar voor de wisselstroom van meer dan 350W op de koelkast wordt geplaatst. De koelkast moet een apart stopcontact gebruiken in plaats van een gewone stopcontact tezamen met andere elektrische apparaten. De stekker moet overeenkomen met het stopcontact met aardingsdraad.

Veiligheids- en waarschuwinginformatie

Dagelijks gebruik

- Bewaar geen brandbare gassen of vloeistoffen in het apparaat, aangezien er een explosiegevaar bestaat.
- Gebruik geen elektrische apparaten in het apparaat (bijvoorbeeld elektrische ijsmakers, mixers, enz.).
- Bij het ontkoppelen, altijd de stekker uit het stopcontact trekken, en niet aan de kabel trekken.
- Plaats geen warme gerechten in de buurt van de plastic onderdelen van het apparaat.
- Dit koelapparaat is niet bedoeld voor gebruik als inbouwapparaat.
- Geen voedingsmiddelen direct tegen de luchtafvoer op de achterwand plaatsen.
- Voorverpakte diepvriesproducten opslaan in overeenstemming met de instructies voor bevroren voedselproductie.
- De opslaginstructies van de fabrikant van apparaten moeten streng worden nageleefd. Raadpleeg de relevante opslaginstructies.
- Plaats geen koolzuurhoudende of warme dranken in het vriesvak, aangezien het druk op het blikje uitoefent, waardoor het kan ontploffen, en schade aan het apparaat wordt veroorzaakt.
- Bevroren voedsel kan brandwonden veroorzaken als het rechtstreeks uit het vriesvak wordt geconsumeerd.

Veiligheids- en waarschuwinginformatie

- Plaats het apparaat niet in direct zonlicht.
Houd brandende kaarsen, lampen of andere onderwerpen met open vlammen uit de buurt van het apparaat, zodat het apparaat niet in brand kan vliegen.
- Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor het bewaren van voedsel en/of dranken voor een normale consumptie van huishoudens, zoals uitgelegd in dit instructieboekje. Het apparaat is zwaar. Voorzichtigheid is geboden bij het verplaatsen.
- Geen items verwijderen of aanraken uit het vriesvak als uw handen vochtig/nat zijn, aangezien uw huid letsel kan oplopen of vorst/vriesbrandwonden.
- Gebruik nooit de basis, laden, deuren enz. om op te staan als ondersteuning.
- Diepgevroren voedsel mag niet opnieuw worden ingevroren als het eenmaal ontdooid is.
- Geen ijslolly's of ijsblokjes rechtstreeks uit de vriezer consumeren, aangezien dit vriesbrandwonden in de mond en aan de lippen kan veroorzaken.
- Om te voorkomen dat voorwerpen vallen en letsel aan personen of schade aan het apparaat kunnen veroorzaken, de deurrekken niet overbelasten en plaats niet teveel voedsel in de verladen.
- Voedsel moet in zakken worden verpakt voordat het in de koelkast wordt geplaatst. Vloeistoffen moeten in flessen of afgedekte containers worden bewaard om morsen te voorkomen, omdat het ontwerp van de structuur van het product niet eenvoudig te reinigen is.

Veiligheids- en waarschuwingeninformatie

- Om de temperatuur en de vochtigheid in de buurt van het apparaat te meten en het apparaat beter te laten werken, kunt u buiten de kast van het apparaat temperatuur- en vochtigheidssensoren aanbrengen.

Let op! Onderhoud en reinigen

- Alvorens onderhoudswerkzaamheden uit te voeren, moet u het apparaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken.
- Het apparaat niet reinigen met metalen voorwerpen, stoomreinigers, etherische oliën, organische oplosmiddelen of schuurreinigers.
- U mag geen scherpe voorwerpen gebruiken om rijp uit de koelkast te schrapen. Gebruik een plastic schraper.

Veiligheids- en waarschuwinginformatie

Installatie Belangrijk

- Voor de elektrische aansluiting, voorzichtig de instructies in deze handleiding volgen. Het apparaat uitpakken en controleer of er schade is aan het apparaat.
- Sluit het apparaat niet aan als het beschadigd is. Meld mogelijke beschadigingen onmiddellijk aan de winkel waar u het apparaat heeft gekocht. In dat geval de verpakking bewaren.
- Het is raadzaam om tenminste twee uur te wachten, alvorens het apparaat aan te sluiten, om de compressor op beschadigingen te controleren.
- Er moet voldoende luchtcirculatie rondom het apparaat aanwezig zijn, want als dit ontbreekt kan het leiden tot oververhitting. Om te zorgen voor voldoende ventilatie, volgt u de instructies die relevant zijn voor de installatie.
- Wanneer dat mogelijk is moet de achterkant van het product niet te dicht opj een muur worden geplaatst, teneinde te voorkomen dat u warme delen aanraakt (compressor, de condensor) om het risico van een brand te voorkomen, en u volgt de instructies die relevant zijn voor de installatie.
- Het apparaat mag niet dicht bij radiatoren of kookplaten worden geplaatst.
- Zorg ervoor dat de stekker toegankelijk is na de installatie van het apparaat.
- Uitzendfrequentieband(en) en maximaal toegestaan zendvermogen in de operationele frequentieband(en): 2400-2483,5MHz, minder dan of gelijk aan 20dbm.
- Dit apparaat moet worden geïnstalleerd en gebruikt met een minimumafstand van 20cm tussen de radiator en uw lichaam.

Veiligheids- en waarschuwinginformatie

Service

- Alle elektrotechnische werkzaamheden die nodig zijn om dit apparaat te installeren, mogen uitsluitend door een elektricien of daartoe bevoegd persoon worden uitgevoerd.
- Dit product mag alleen worden onderhouden door een erkend Service Center en uitsluitend originele onderdelen mogen daarvoor worden gebruikt:
 1. Als het apparaat Frost Free is.
 2. Als het apparaat een vriesvak bevat.



Opmerking

Kinderen in de leeftijd van 3 tot 8 mogen in werking zijnde koelende apparaten vullen en leegmaken. (Deze clausule is alleen van toepassing op de EU-regio.)

Installeren van uw nieuw apparaat

Voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt, dient u zich bewust te zijn van de volgende tips.




Ventilatie van het apparaat

Teneinde de efficiëntie van het koelsysteem te verbeteren en energie te besparen, is het noodzakelijk om goede ventilatie rond het apparaat te houden voor de afvoer van warmte. Voor deze reden, moet er voldoende ruimte rondom de koelkast worden gelaten.


Suggesties:

Het is raadzaam dat er minstens 50mm ruimte is van de achterkant tot de muur, minstens 100mm van de bovenkant, minstens 50mm van de zijkant tot de muur en een vrije ruimte aan de voorkant, zodat de deur 165° kan openen. Zie onderstaande diagrammen. Raadpleeg onderstaande diagrammen.

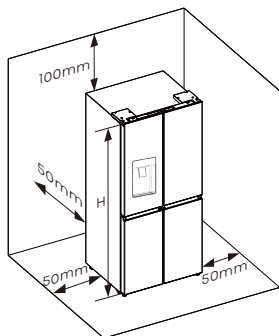

Relevante informatie (mm)

W	D	H	W1	W2	W3	D1	D2
794	698	1785	790	827	1505	610	1043

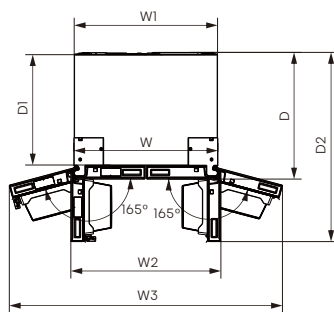

Opmerking

Dit apparaat presteert goed in de klimaatklasse van SN naar T. Het kan wellicht niet goed functioneren als u langere tijd bij een temperatuur boven of onder het aangegeven bereik heeft gebruikt.



Klimaatklasse	Omgevingstemperatuur
SN	+10°C tot +32°C
N	+16°C tot +32°C
ST	+16°C tot +38°C
T	+16°C tot +43°C

Uw apparaat op een droge plaats neerzetten om vochtbeschadiging te vermijden. Houd het apparaat niet in direct zonlicht, regen of vorst. Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen, zoals kachels, branden of verwarmingen.

Installeren van uw nieuw apparaat


Waterpas zetten van het apparaat (indien nodig)

- Voor voldoende nivellering en luchtcirculatie in de onderste achterkant van het apparaat, de stelvoetjes moeten mogelijk worden aangepast. U kunt ze handmatig aanpassen met een passende sleutel.
- Om de deuren zelf te laten sluiten, kantelt u de bovenkant ongeveer 15mm naar achteren door aan de verstelbare pootjes te draaien.
- Wanneer u het apparaat wilt verplaatsen, vergeet niet de stelvoetjes weer omhoog te draaien, zodat het apparaat vrij kan rollen. Herinstalleer het apparaat bij opnieuw plaatsen op een locatie.

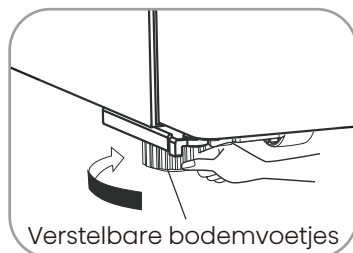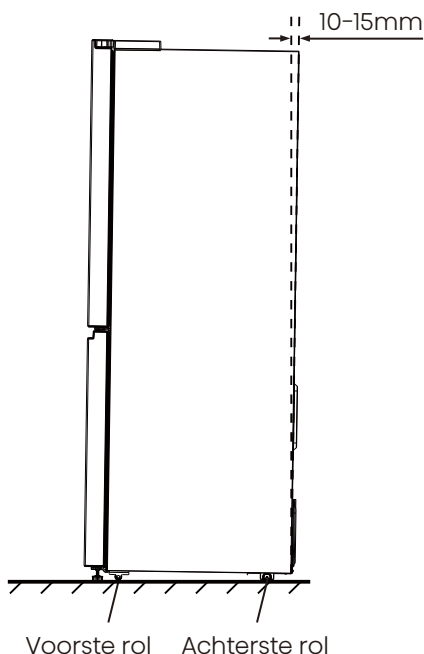

Waarschuwing

- Voor een correcte installatie moet deze koelkast op een vlak oppervlak van hard materiaal dat dezelfde hoogte als de rest van de vloer worden geplaatst. Dit oppervlak moet sterk genoeg om een volledig geladen koelkast te ondersteunen.
- De rollers, die geen wielen zijn, mogen alleen worden gebruikt voor voorwaartse of achterwaartse beweging. Bij het zijwaarts verplaatsen van u de koelkast, kan uw vloer en de rollen beschadigd raken.
- Het is raadzaam de beide onderste poten bij te stellen tot ze de grond raken na het plaatsen van de koelkast.

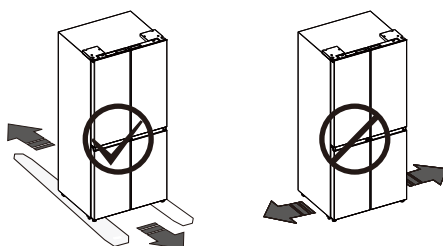

Installeren van uw nieuw apparaat

Als de toegangsdeur van uw huis te smal is om de koelkast door te laten, verwijder dan de deuren.



Waarschuwing


- Schakel de stroom uit voordat u de deuren verwijderd.
- Sluit de aardedraad weer aan voordat u het apparaat in gebruik neemt.
- Doet u dit niet, dan kan dit leiden tot de dood of elektrische schokken.

De gereedschappen die u nodig zult hebben (Niet meegeleverd):


Inbussleutel (5/32", 4mm)	Sleutel (5/16", 8mm)
Philips Schroevendraaier	

Deur verwijderen (indien nodig)


1. Verwijder, met de deur gesloten, de 4 schroeven van de bovendeksels (1) met een Philips (+) schroevendraaier en verwijder vervolgens de bovendeksels.

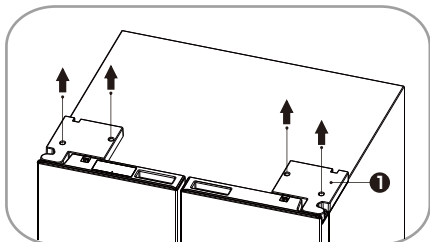

2. Verwijder de schroeven (2) die op de bovenste scharnieren zijn bevestigd met een moersleutel (5/16", 8mm) en de grondschroef (3) die aan het scharnier is bevestigd met een kruiskopschroevendraaier (+). Verwijder de bovenste linker en rechter deurscharnieren (4).

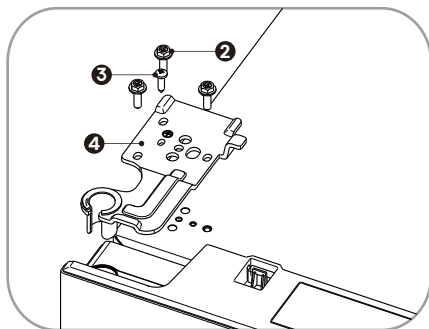


3. Gebruik uw beide handen om de deur verder te openen dan 90°. Optillen en verwijderen.

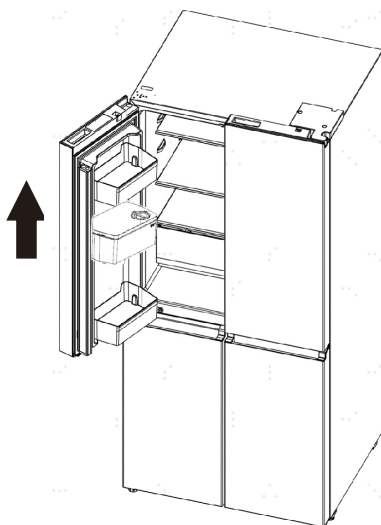

Installeren van uw nieuw apparaat


4. Verwijder de schroeven (5) die op de middelste scharnieren zijn bevestigd met een inbussleutel (5/32", 4mm). Verwijder de middelste linker en rechter scharnieren (6).

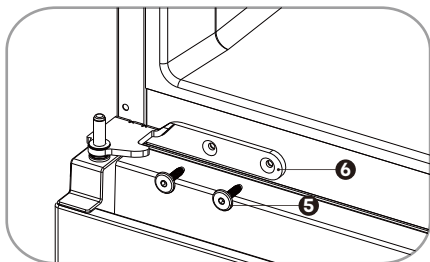

De deuren weer monteren

Om de deuren weer te bevestigen nadat u het apparaat naar zijn definitieve locatie hebt verplaatst, monteert u de onderdelen in omgekeerde volgorde.

Beschrijving van het apparaat

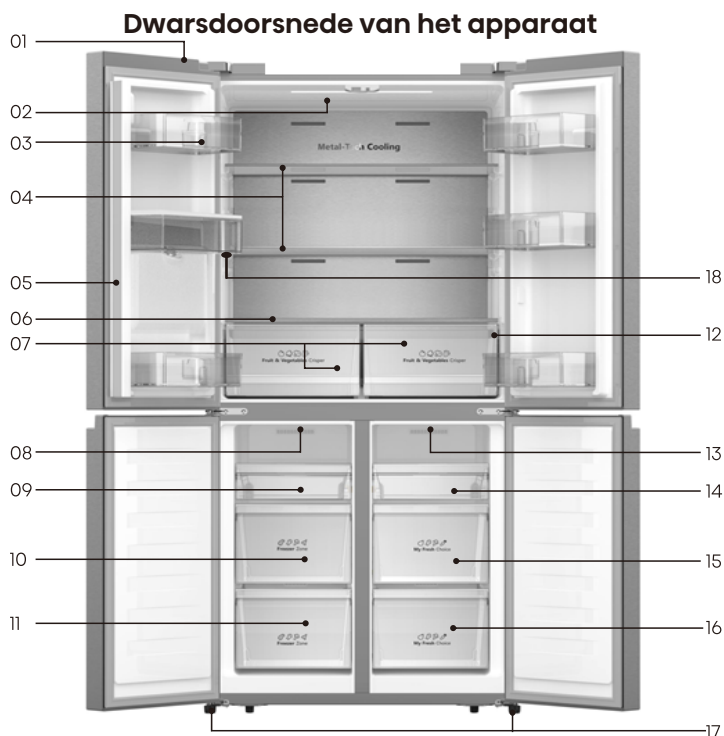

- 01. Wi-Fi Module
- 02. LED-verlichting bovenzijde koelkast
- 03. Koelkast deurrekken
- 04. Glazen legplanken
- 05. Verticaal schotdeel
- 06. Groente & Fruit groentebak deksel
- 07. Fruit & Groentelade
- 08. LED-verlichting bovenkant vriezer
- 09. Diepvriezer lade

- 10. Middelste lade van de vriezer
- 11. Onderste lade van de vriezer
- 12. Bedieningspaneel
- 13. Omvormbaar compartiment LED-verlichting
- 14. Omvormbaar compartiment lade
- 15. Omvormbaar compartiment middelste lade
- 16. Omvormbaar compartiment onderste lade
- 17. Stelpoten
- 18. Waterberging




Opmerking

Door de voortdurende ontwikkeling van onze producten kan het zijn dat uw koelkast enigszins afwijkt van deze handleiding, maar de functies en het gebruik blijven hetzelfde.

Om de beste energie-efficiëntie van dit product te waarborgen, plaatst u alle schappen, laden op hun oorspronkelijke positie zoals in de bovenstaande afbeelding.

Display-bedieningselementen

Gebruik uw apparaat in overeenstemming met de volgende controlevoorschriften, uw apparaat heeft de overeenkomstige functies en modi zoals de weergavepanelen in onderstaande afbeeldingen laten zien.

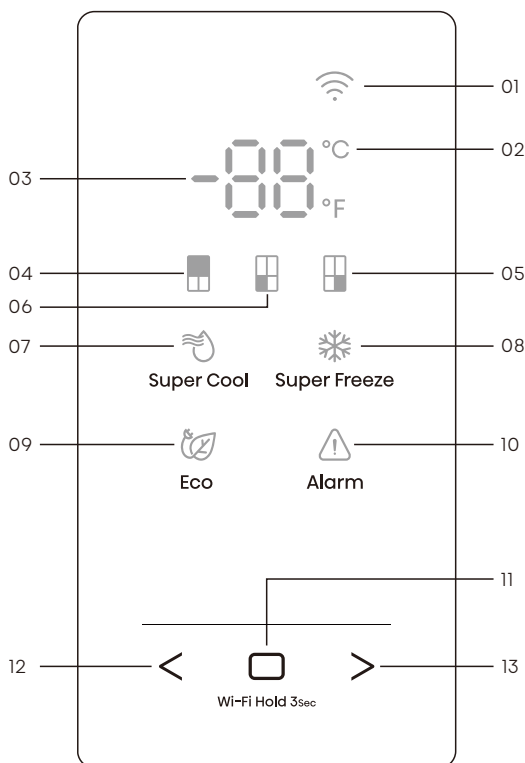

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 01. Wi-Fi Icoon | 08. Super Freeze Icoon |
| 02. Celsius- en Fahrenheit-indicator | 09. Eco Icoon |
| 03. Temperatuurgedeelte | 10. Pictogram alarm |
| 04. Pictogram koelkast | 11. Keuze bevestigen |
| 05. Mijn Verse Keuze Pictogram | 12. Functiekeuzeschakelaar: Linker keuze |
| 06. Pictogram vriezer | 13. Functiekeuzeschakelaar: Rechter keuze |
| 07. Super Cool Icoon | |

Display-bedieningselementen

Opmerking

- Zodra het apparaat is ingeschakeld, lichten alle iconen op het display gedurende 3 seconden op en klinkt er een zoemer.
- Alle pictogrammen gaan uit als alle toetsen niet aangeraakt worden en alle deuren gedurende één minuut gesloten blijven.
- Het bedieningspaneel licht op wanneer de deur open is of wanneer u een knop aanraakt.
- Als u de koelkast op een hoge temperatuur zet, zal het voedsel sneller bederven. Voor een optimale conservering van voedsel raden wij aan de koelkast bij de eerste keer opstarten in te stellen op 4°C (39°F), de vriezer op -18°C (0°F) en Mijn Verse Keuze op -7°C (19°F).

Let op!


- De temperatuur betekent alleen de gemiddelde temperatuur van de hele koelkast. De temperatuur in elk compartiment kan afwijken van wat op het paneel worden aangegeven, afhankelijk van de hoeveelheid opgeslagen voedsel en de plaats waar de koelkast is geplaatst. Bovendien zal de werkelijke temperatuur van het hogere compartiment en het lagere compartiment verschillend zijn.

"Schakelen tussen Celsius en Fahrenheit"

1. Druk herhaaldelijk op "<" of ">" totdat de Celsius/Fahrenheit indicator "°C" of "°F" knippert.
2. Druk de eerste keer op de bevestigingsregelaar "□" en "°C" of "°F" staat altijd aan. Daarna zal, telkens wanneer u op de Keuzebevestiging "□" drukt, de temperatuur worden omgeschakeld tussen °C en °F, en zal de temperatuurinstelwaarde van de overeenkomstige eenheid worden weergegeven in het temperatuurgedeelte.

"Koelkast temperatuur controle"

1. Druk herhaaldelijk op "<" of ">" totdat het koelkastpictogram "■" knippert.
2. Druk voor de eerste keer op de keuzebevestiging "□", en het koelkastpictogram "■" zal altijd branden. Druk daarna herhaaldelijk op de Keuzebevestiging "□" om de beschikbare temperatuurinstellingen te doorlopen, van 8°C tot 2°C als u het temperatuurtype op Celsius hebt ingesteld.



Display-bedieningselementen

Als u het temperatuurtype hebt ingesteld op Fahrenheit, lopen de temperatuurinstellingen van 46°F tot 36°F.

↩ 46°F - 45°F - 44°F - 43°F - 42°F - 41°F
36°F - 37°F - 38°F - 39°F - 40°F ↪

Opmerking: Bij elke druk op de knop daalt de temperatuur een graad.



"Vriezer temperatuur controle"

1. Druk herhaaldelijk op " < " of " > " totdat het vriezerpictogram "  " knippert.

2. Druk voor de eerste keer op de Keuzebevestiging "  ", en het Vriezerpictogram "  " zal altijd branden. Druk daarna herhaaldelijk op de Keuzebevestiging "  " om de beschikbare temperatuurinstellingen te doorlopen, van -14°C tot -24°C als u het temperatuurtype op Celsius hebt ingesteld.

↩ -14°C - -15°C - -16°C - -17°C - -18°C - -19°C
-24°C - -23°C - -22°C - -21°C - -20°C ↪

Als u het temperatuurtype hebt ingesteld op Fahrenheit, lopen de temperatuurinstellingen van 7°F tot -11°F.

↩ 7°F - 6°F - 5°F - . . .
-11°F - -10°F - -9°F ↪

Opmerking: Bij elke druk op de knop daalt de temperatuur een graad.



"Mijn Verse Keuze Temperatuurcontrole"

1. Druk herhaaldelijk op " < " of " > " totdat het pictogram Mijn Verse Keuze "  " knippert.

2. Druk de eerste keer op de knop Bevestigen "  " en het pictogram Mijn Verse Keuze "  " zal altijd branden. Druk daarna herhaaldelijk op de Keuzebevestiging "  " om de beschikbare temperatuurinstellingen te doorlopen, van 5°C tot -18°C als u het temperatuurtype op Celsius hebt ingesteld.

↩ 5°C - 4°C - 3°C - 2°C - 1°C - . . .
-18°C - -17°C - -16°C - -15°C - -14°C ↪

Als u het temperatuurtype hebt ingesteld op Fahrenheit, lopen de temperatuurinstellingen van 41°F tot 0°F.

↩ 41°F - 40°F - 39°F - . . .
0°F - 1°F - 2°F - 3°F ↪

Opmerking: Bij elke druk op de knop daalt de temperatuur een graad.



"Super Cool (Super Koud)"

De Super Cool-functie helpt om voedsel in de koelkast op de ingestelde temperatuur te houden tijdens periodes van intensief gebruik, veel boodschappen of tijdelijk warme kamertemperatuur. De Super Cool-functie verlaagt de temperatuur in het koelvak tot 2°C (36°F) om voedsel sneller te koelen.

1. Druk herhaaldelijk op " < " of " > " totdat het Super Cool-pictogram "  " knippert.

2. Druk op de Keuzebevestiging "  " om de Super Cool-functie in of uit te schakelen. Wanneer de Super Cool-functie is ingeschakeld, licht het pictogram "  " op.

Display-bedieningselementen

3. Bij het instellen van de koelkasttemperatuur wordt de Super Cool-functie uitgeschakeld en keert de temperatuurstelling terug naar de vorige instelling.

Opmerking: Super Cool zal na 6 uur automatisch uitschakelen.



"Super Freeze (Super Vriezen)"

Deze Super Freeze functie helpt om het voedsel in de vriezer op de ingestelde temperatuur te houden tijdens periodes van hoog gebruik, veel boodschappen of tijdelijk warme kamertemperaturen. De Super Freeze-functie verlaagt de temperatuur in het vriesvak tot -24°C (-11°F) om voedsel sneller in te vriezen.

1. Druk herhaaldelijk op " < " of " > " totdat het Super Freeze-pictogram " ❄ " knippert.

2. Druk op de keuzebevestiging " □ " om de functie Super Freeze in of uit te schakelen. Wanneer de functie Super Freeze is ingeschakeld, licht het pictogram " ❄ " op.

3. Bij het instellen van de vriestemperatuur wordt de Super Freeze functie uitgeschakeld en keert de temperatuurstelling terug naar de vorige instelling.

Opmerking: Super Freeze zal na 52 uur automatisch uitschakelen.



Let op

Wanneer u de functie Super Freeze selecteert, zorg ervoor dat er geen flessen of ingeblikte dranken (vooral koolzuurhoudende dranken) in het vriesvak zijn. Flessen en blikjes kunnen exploderen.



"Eco"

De Eco-functie zorgt ervoor dat de koelkast in een energiebesparende modus werkt, wat handig is om het energieverbruik tijdens uw afwezigheid te verminderen.

1. Druk herhaaldelijk op " < " of " > " totdat het Eco-pictogram " 🌿 " knippert.

2. Druk op de keuzebevestiging " □ " om de Eco-functie in of uit te schakelen. Wanneer de Eco-functie is ingeschakeld, licht het pictogram " 🌿 " op.

3. Bij het instellen van de koelkast- of vriezertemperatuur wordt de Eco-functie uitgeschakeld en keert de temperatuurstelling terug naar de vorige instelling.

Opmerking: Wanneer de Eco-functie is ingeschakeld, wordt de temperatuur van de koelkast automatisch ingesteld op 6°C (43°F) en de temperatuur van de vriezer op -17°C (1°F).

Display-bedieningselementen



"Deur Open Alarm"

Als de deur langer dan 2 minuten geopend is, verschijnt "dr" op het bedieningspaneel, knippert het pictogram "⚠" en klinkt de zoemer 3 keer per minuut gedurende 8 minuten.

Als u tijdens het deuralarm de "□" en ">" toetsen tegelijkertijd drie seconden lang ingedrukt houdt, gaat het "⚠" pictogram branden en stopt het zoemen. Als u de deur sluit, gaat het pictogram "⚠" uit en stopt het zoemen.

"Demomodus"

De demomodus is bedoeld voor winkeldisplays, en voorkomt dat de koelkast koele lucht produceert. In deze koelingsmodus lijkt het alsof de koelkast werkt, maar er wordt geen koele lucht geproduceerd.

Als u naar de demomodus gaat, zal het temperatuurgebied "F" tonen. Om de demomodus uit te schakelen, houdt u de knoppen "<" en ">" tegelijkertijd 5 seconden lang ingedrukt, waarna de zoemer een tijdje een geluid laat horen.

Opmerking: De demomodus blijft ingeschakeld, zelfs als de koelkast wordt uitgeschakeld. Als de consumenten onbedoeld in deze modus terechtkomen, moet u deze zo snel mogelijk beëindigen, omdat de koelkast in deze modus niet koelt, waardoor het voedsel bederft.

Uw koelkast verbinden met Wi-Fi

ConnectLife App

ConnectLife is een smart home app waarmee u via een smartphone of tablet kunt communiceren met uw slimme apparaten.

Installatie

1. Open de Apple App Store (iOS) of de Google Play Store (Android) op uw smartphone.
2. Zoek naar de app "ConnectLife". U ziet een app met het volgende pictogram:



3. Download en installeer de ConnectLife app van ConnectLife, LLC.

U kunt ook de volgende QR-code scannen met uw smartphone of tablet om de ConnectLife app te vinden:



Opmerking:


- De afstand tussen uw apparaat en de Wi-Fi-router kan de prestaties beïnvloeden. Als ze te ver uit elkaar staan, kan het koppelen van uw apparaat mislukken of langer duren.

- Het apparaat ondersteunt alleen 2,4 GHz Wi-Fi-netwerken. De SSID van het Wi-Fi-netwerk moet zichtbaar zijn.
- De omringende draadloze omgeving (andere verbonden apparaten) kan de prestaties van uw netwerk beïnvloeden.
- De Wi-Fi-verbinding van uw apparaat kan onderbroken worden door externe factoren, zoals uw thuisnetwerkomgeving of internetserviceprovider.

Uw koelkast aansluiten


Nadat u de ConnectLife app hebt geïnstalleerd, meld u zich aan of maakt u een account aan en volgt u deze stappen:

1. Druk op een willekeurige knop op het bedieningspaneel van het apparaat om te activeren. U weet dat hij klaar is als het bedieningspaneel oplicht.

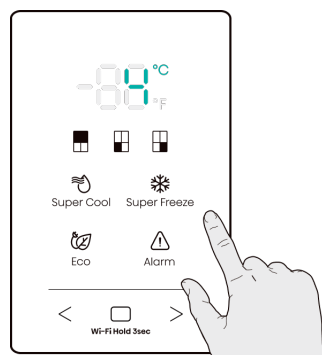

2. Houd de knop "  " 3 seconden ingedrukt totdat u een pieptoon hoort en het lampje "  " ziet knipperen.

Uw koelkast verbinden met Wi-Fi

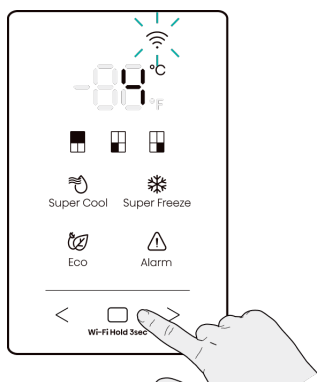

- Houd de knop "  " gedurende 6 seconden ingedrukt om uw netwerkinstellingen terug te zetten naar de fabrieksinstellingen. U hoort twee piepjes zodra het apparaat opnieuw ingesteld is.
- Na het opnieuw instellen schakelt het apparaat automatisch over naar de koppelmodus.
- Een brandend Wi-Fi-lampje geeft aan dat het apparaat verbinding heeft met het thuisnetwerk.

3. Zorg ervoor dat Bluetooth is ingeschakeld op uw telefoon en open de ConnectLife app. Kijk of er een pop-up verschijnt die aangeeft dat er een nieuw apparaat is gevonden. Tik op de knop in het pop-upvenster en volg de instructies om verder te gaan.

4. Als er geen pop-up verschijnt, tik dan op de knop "Apparaat toevoegen" of "+" in de app.

5. Zoek "Koelkast" in de apparatenlijst en selecteer het.

6. Volg de instructies in de app om uw koelkast aan te sluiten. Zodra de installatie is voltooid, verschijnt uw koelkast op uw startscherm.

Opmerking:

- Het apparaat blijft maximaal 5 minuten in de koppelmodus.

Gebruik van het apparaat

In dit gedeelte leest u hoe u het grootste deel van de handige functies kunt gebruiken. We raden u aan om deze zorgvuldig door te lezen voordat u het apparaat gebruikt.

Deurrek

- Het is geschikt voor het bewaren van ingeblikte vloeistof, flessen en verpakte levensmiddelen, enz. Plaats niet teveel zware voorwerpen in de rekken.



Schap in koelkastcompartiment

- Er zijn schappen in het koelkastcompartiment en ze kunnen eruit gehaald worden om schoon te maken.



Groentela in koelkastcompartiment

- De verslade is geschikt voor opslag van groenten en fruit, enz.
- Trek eerst de verslade eruit, ten tweede kantelt u het en kunt u de verslade eruit halen.
- Volgens de omgekeerde volgorde kunt u de verslade aan de rechterkant plaatsen.

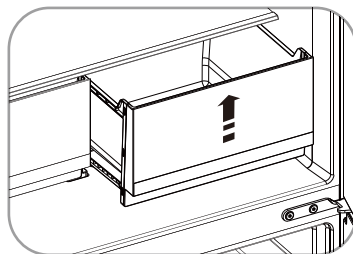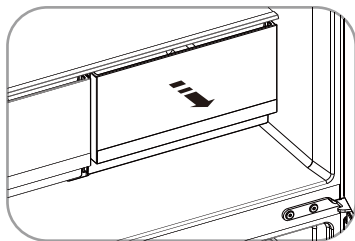

Lade in vriezer/omvormbaar compartiment

- Het vriesvak is geschikt voor het bewaren van voedsel dat moet worden ingevroren, zoals vlees, ijs.
- Het omvormbare compartiment kan worden ingesteld op een positieve of negatieve temperatuur, afhankelijk van wat u nodig heeft om verschillende soorten voedsel te bewaren.
- De procedure voor het verwijderen van de laden is dezelfde als die voor de groentelade.

Let op

Sluit de deur nooit als de laden en installatiebeugel zijn uitgeschoven. Dit kan het apparaat beschadigen. Zorg ervoor dat drankflessen niet langer in de vriezer blijven staan dan nodig is, omdat vriesvloeistof de fles kan laten barsten.



Waterafgeefinrichting

De waterdispenser, die zich in de koelkastdeur bevindt, dient voor het opslaan van drinkwater. Deze functie biedt op eenvoudige wijze gekoeld water zonder de koelkast te openen. U moet de volgende tips nogmaals doorlezen.

• Alvorens in gebruik te nemen

Reinig a.u.b. de onderdelen van de waterdispenser vóór u dit apparaat voor het eerst gebruikt.


1. Houd de twee kanten van de watertank stevig vast, vervolgens de watertank omhoog en omlaag te schudden.
2. Schroef de kop los en maak hem en de binnenkant van het watertank schoon (met inbegrip van groot en klein deksel).
3. Droog het op een natuurlijke manier of met behulp van een droger.

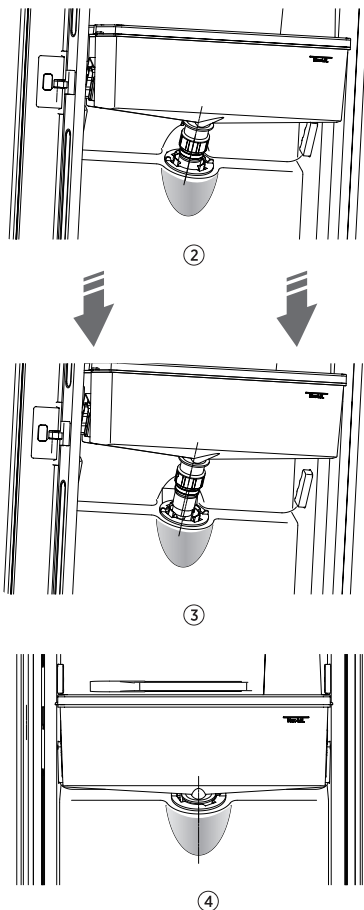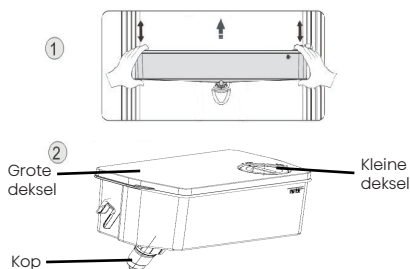

• Monteren

Na het reinigen, monteer deze onderdelen opnieuw, in omgekeerde volgorde van reinigingsprocedure; en bevestig ze vervolgens op de deur volgens de volgende procedure.

1. Steek de kop in de opening in de deur.
2. De tank langs de geleiders op de deur plaatsen.
3. Beide zijden van de tank naar beneden drukken.
4. Wanneer u een klikgeluid hoort, betekent dat de installatie is voltooid.

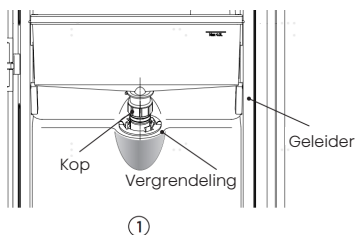

• Water vullen


Voordat u het drinkwater in de watertank vult, zorg ervoor dat de watertank stabiel is en in een juiste positie.

Let op!

Water vullen tot 4L (wat wordt aangeraden), en niet boven het maatstreepje. Anders kan het overlopen wanneer het deksel dicht is.

We raden u aan om het water op de volgende manieren te vullen.

Open het kleine deksel door het te draaien en vul water uit de inlaat van het grote deksel. Vergeet niet het kleine deksel weer in de oorspronkelijke stand te draaien wanneer u klaar bent met water vullen.

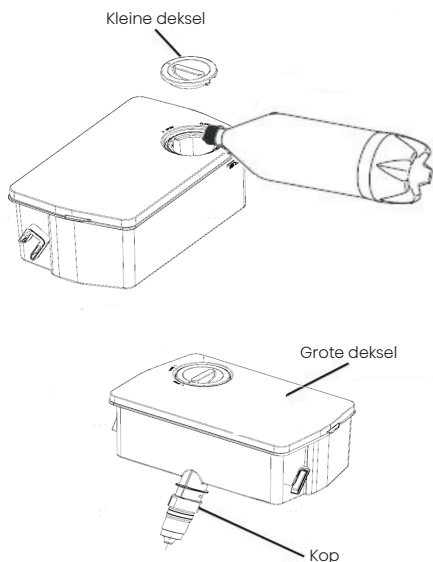


Waarschuwing!

- Raak geen andere delen van het apparaat aan bij het vullen van water, aangezien dit waterlekage kan veroorzaken.
- Overige dranken (melk, sap, koolzuurhoudende drank enz.) worden afgeraden om te plaatsen behalve drinkwater, met name drank met deeltjes (wat kan leiden tot functiestoring).
- Heet water mag niet in de watertank worden gevuld.

• Water afgeven

U moet de juiste kopjes gebruiken om water onder de waterdispenser te verkrijgen.

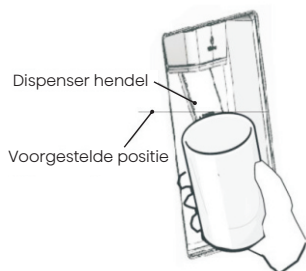


Waarschuwing!

- Duw de hendel van de waterdispenser niet naar voren zonder een beker eronder te zetten, omdat hierdoor water kan morsen.
- Om te voorkomen dat koude lucht uit de behuizing lekt, moet u de onderdelen van de waterdispenser (in het bijzonder de wateropslag tank en -kop) nog steeds installeren, zelfs wanneer de waterdispenser niet wordt gebruikt.

• Reinigen

1. De watertank uit de deur voorzichtig trekken, en vervolgens de tank, deksel en hoofd lichtjes met water reinigen.
2. Nadat u het apparaat met succes heeft gereinigd, moet u het op natuurlijk wijze laten drogen of met behulp van een droger.
3. Indien u de waterdispenser vele malen heeft gebruikt, kan water in de tank op de vloer druppelen, waardoor de vloer nat wordt en u moet de tank regelmatig met een droge handdoek schoonmaken voordat het overstroomt.

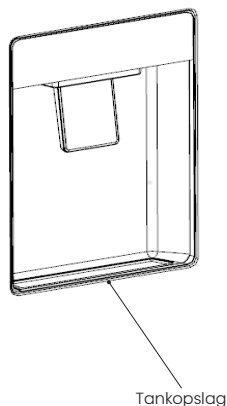

Reinigen en onderhoud

- Om hygiënische redenen moet het apparaat (met inbegrip van exterieur en interieur accessoires) regelmatig worden gereinigd (tenminste iedere twee maanden).




Waarschuwing

- Het apparaat mag niet worden aangesloten op het elektriciteitsnet tijdens het reinigen.
- Gevaar voor elektrische schokken! Vóór het reinigen het apparaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken.

Behuizing reinigen

Om een goede uitstraling van uw apparaat te behouden, moet u het regelmatig reinigen.

- Het bedieningspaneel met een schone, zachte doek afvegen.
- Water op de reinigingsdoek spuiten in plaats van direct op het oppervlak van het apparaat te spuiten. Dit zorgt voor een gelijkmatige verdeling van vocht aan het oppervlak.
- De deuren, handgrepen en oppervlakken van de behuizing met een mild reinigingsmiddel reinigen en vervolgens met een zachte doek drogen.




Waarschuwing

- Geen scherpe voorwerpen gebruiken aangezien ze het oppervlak waarschijnlijk zullen krassen.
- Geen verdunner, auto reinigingsmiddel, Clorox, etherische olie, schuurmiddelen of organisch oplosmiddel, zoals benzeen gebruiken voor het reinigen. Ze kunnen het oppervlak van het apparaat beschadigen en brand kunnen veroorzaken.

Binnenkant reinigen

- U moet de binnenkant van het apparaat regelmatig reinigen. Het is makkelijker te reinigen wanneer de voedselvoorraden laag zijn. U kunt de lades en planken verwijderen voor een grondige reiniging.
- Veeg de binnenkant van de vriezer schoon met een milde oplossing van natriumbicarbonaat en spoel deze vervolgens af met warm water met een uitgewrongen spons of doek. Helemaal droog maken voor het vervangen van de schappen en manden.
- Alle oppervlaktes en verwijderbare onderdelen grondig drogen voordat u ze weer terugplaatst.

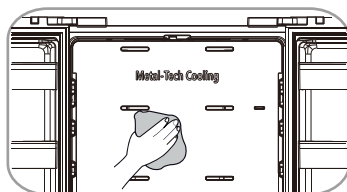

Reinigen en onderhoud

- Hoewel dit apparaat automatisch ontdooit, kan een laagje rijp vaak voorkomen op het interieur van het vriesvak of als het te lang geopend wordt of open blijft staan.
- Als het rijp te dik is, kies een tijd wanneer de vriezer bijna leeg is en ga als volgt te werk:
 1. Verwijder bestaande voedings- en accessoiresmandjes, de stekker uit het stopcontact trekken en de deuren open laten. Ventileer de kamer grondig om het ontdooien te versnellen.
 2. Wanneer het ontdooien is voltooid, reinig de vriezer zoals hierboven beschreven.



Waarschuwing

- Geen scherpe voorwerpen gebruiken om rijp van het vriesvak te verwijderen.
- Pas nadat het interieur helemaal droog is, moet het apparaat weer worden ingeschakeld en de stekker weer in het stopcontact steken.

Deurafdichtingen schoonmaken

- Zorg ervoor dat deurrubbers schoon blijven. Kleverig eten en drinken kunnen ervoor zorgen dat afdichtingen aan de behuizing kleven en scheuren wanneer u de deur opent. Was de afdichting met een mild reinigingsmiddel en warm water. Afspoelen en het goed drogen na het reinigen.

Vervangen van het LED-lampje

- Voor het vervangen van het LED-lampje, moet u de onderstaande stappen uitvoeren:
 1. De stekker van het apparaat uit het stopcontact trekken.
 2. Houd een dun mes vast, steek het in de opening aan beide uiteinden van de lampenkap en kantel één uiteinde van de lampenkap.
 3. Verplaats de plaats van het mes naar de andere kant en kantel de lampenkap sectie voor sectie totdat de lampenkap eraf valt.
 4. Druk op de elastische sluiting van de lichtbak met een dunne schroevendraaier, en trek aan een uiteinde van de elastische sluiting van de LED-lamp tot de LED-lamp loskomt en trek dan de aansluitklem van de LED-lamp eruit.
 5. Vervang het LED-lampje, installeer het en de lampenkap op de juiste plaats.

Opmerking:

- Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.



Waarschuwing

- De LED-lamp moet door een vakman worden vervangen. Als het LED-lampje beschadigd is, neemt u contact op met de klantenservice voor assistentie.

Nuttige aanwijzingen en tips

Energiebesparende tips

We raden u aan de tips te volgen om energie te besparen.

- Probeer te voorkomen dat de deur lange tijd open te houden om energie te besparen.
- Zorg ervoor dat het apparaat uit de buurt van warmtebronnen wordt geplaatst (Direct zonlicht, elektrische oven of kooktoestel enz.)
- De temperatuur niet kouder instellen dan nodig.
- Geen warm voedsel of verdampingsvloeistof in het apparaat bewaren. Plaats het apparaat in een goed geventileerde vochtvrije ruimte. Raadpleeg het hoofdstuk voor het Installeren van uw nieuw apparaat.
- De beschrijving van het apparaat-diagram toont de juiste combinatie voor de lades, groentelade en planken, pas de combinatie niet aan omdat dit ontworpen is om de meest energiezuinige configuratie te zijn.

Tips voor het koelen van vers voedsel

- Geen warm voedsel direct in de koelkast of vriezer plaatsen, de binnentemperatuur zal stijgen wat resulteert dat de compressor harder moet werken en meer energie zal verbruiken.
- Bedek of wikkel het voedsel in in het bijzonder wanneer het een sterke geur heeft.
- Het voedsel op de correcte manier plaatsen, zodat er lucht rondom kan circuleren.

Tips voor het koelen van diepvriesproducten

- Zorg ervoor dat bevroren voedsel correct door de supermarkt is opgeslagen.
- Eenmaal ontdooit, zal voedsel snel verslechteren en mag niet opnieuw worden ingevroren.
- De opslagperiode die door de voedselproducent is aangegeven, mag niet overschreden worden.

Tips voor het koelen

- Vlees (Alle soorten) verpakken in polyethyleen: verpakken en op de glazen plaat op het schap boven de groenten en fruitlade plaatsen. Volg altijd de opslagtijden van levensmiddelen en de door de fabrikanten voorgestelde data.
- Gekookt eten, koude gerechten, enz.: Ze zouden moeten worden bedekt en kunnen op elke plank worden geplaatst.
- Groenten en fruit: Ze moeten opgeslagen worden in de speciale lade.
- Boter en kaas: Moet worden verpakt in luchtdichte folie of gewikkeld in plastic folie.
- Melkflessen: Moeten een deksel hebben en in de deurrekken worden opgeslagen.

Tips voor het invriezen

- Voor het eerste opstarten of na een periode van buitengebruik, laat het apparaat voor tenminste 2 uren draaien op de hoogste instelling, voordat u voedsel in het compartiment plaatst.

Nuttige aanwijzingen en tips

- Bereid voedsel voor in kleine porties om het snel en compleet in te vriezen en om het mogelijk te maken om vervolgens slechts de benodigde hoeveelheid te ontdooien.
- Wikkel het voedsel in aluminiumfolie of polyethyleen die luchtdicht zijn.
- Zorg ervoor dat vers, niet-bevroren voedsel niet in aanraking komt met het voedsel dat al is ingevroren om gedeeltelijk ontdooien te voorkomen.
- Het wordt aanbevolen om het soort voedsel en de datum op elk bevroren pakket te noteren, teneinde de opslagtijd bij te houden.

Uitschakelen van uw apparaat

Als het apparaat voor een langere periode moet worden uitgeschakeld, dienen de volgende stappen dienen te worden genomen om schimmel op het apparaat te voorkomen.

1. Verwijder al het voedsel.
2. De stekker uit het stopcontact trekken.
3. De binnen goed reinigen en drogen.
4. Zorg ervoor dat alle deuren wijd open zijn om lucht te laten circuleren.

Probleemoplossing

Indien u een probleem met uw apparaat ervaart of bezorgd bent dat het apparaat niet goed functioneert, kunt een aantal makkelijke controles uitvoeren voordat u assistentie aanvraagt, zie hieronder. U kunt een aantal makkelijke controles uitvoeren volgens dit hoofdstuk voordat u assistentie aanvraagt.



Waarschuwing

1. Het apparaat niet zelf proberen te repareren. Als het probleem zich blijft voordoen nadat u de onderstaande controles hebt uitgevoerd, neem dan contact op met een gekwalificeerde elektricien, een bevoegde servicetechnicus of de winkel waar u het product hebt gekocht.
2. Een waarschuwingsverklaring voor het bekneld raken van kinderen is hieronder opgenomen.



Gevaar

Risico voor beknellingsgevaar voor kinderen. Alvorens u uw oude koelkast of diepvriezer afdankt:

- De deuren verwijderen.
- Laat de schappen op hun plaats zodat kinderen er niet makkelijk in kunnen klimmen.

Probleem	Mogelijke oorzaak & Oplossing
Het apparaat werkt niet naar behoren	Controleer of het netsnoer goed is aangesloten op het stopcontact.
	Controleer de zekering of de stroomkring van uw netvoeding, indien nodig vervangen.
	Het is normaal dat de vriezer niet werkt tijdens de ontdooicyclus of gedurende een korte tijd nadat het apparaat is ingeschakeld bedoeld om de compressor te beschermen.
Geuren uit de compartiment en	Het interieur moet mogelijk worden gereinigd.
	Sommige voedsel, containers of verpakkingen veroorzaken geuren.

Probleemoplossing

Probleem	Mogelijke oorzaak & Oplossing
Lawaai van het apparaat	De geluiden hieronder zijn vrij normaal: • Draaiende compressor geluiden. • Luchtbewegingsgeluid van de kleine ventilatormotor in de koelkastruimte of andere compartimenten. • Gorgelend geluid vergelijkbaar met water koken. • Poppend geluid tijdens automatische ontdooiing. • Klikgeluid voordat de compressor start. • Klikkend geluid wanneer u water krijgt. • De motor draait met ruis wanneer u ijs krijgt. Andere ongewone geluiden zijn te wijten aan de volgende redenen en het kan nodig zijn om dit te controleren en actie te ondernemen: • De behuizing is niet waterpas. • De achterkant van het apparaat raakt de muur. • Flessen of containers zijn gevallen of rollen.
De motor draait continu	Het is normaal om vaak het geluid van de motor te horen, het zal in de volgende omstandigheden meer moeten draaien: • Temperatuurstelling wordt kouder ingesteld dan nodig. • In het apparaat is onlangs een grote hoeveelheid warm voedsel opgeslagen. • De temperatuur buiten het apparaat is te hoog. • Deuren worden te lang of te vaak geopend. • Nadat u het apparaat hebt geïnstalleerd of het voor lange tijd is uitgeschakeld.
Een laag rijp treedt op in het compartiment	Controleer of de ventilatie-openingen niet door voedsel geblokkeerd zijn en zorg ervoor dat voedsel in het apparaat geplaatst is om voldoende ventilatie mogelijk te maken. Zorg ervoor dat de deur volledig gesloten kan worden. Reinigen en onderhoud over reiniging en onderhoud om het ijs te verwijderen.
Temperatuur aan de binnenkant is te warm	Misschien heeft u de deuren te lang of te vaak open laten staan; • Of de deuren worden opengehouden door een of ander obstakel; • Of het apparaat is geplaatst met onvoldoende vrije ruimte aan de zijkanten, achterkant en bovenkant.

Probleemoplossing

Probleem	Mogelijke oorzaak & Oplossing
Temperatuur aan de binnenkant is te koud	De temperatuur verhogen door het volgen van de "Display-bedieningselementen" hoofdstuk.
Deuren kunnen niet gemakkelijk worden gesloten	Controleer of de bovenkant van de koelkast naar achteren is gekanteld met 0,1"-0,2" (2,5-5mm) om de deur zelf te laten sluiten, of als iets binnenin voorkomt dat de deuren kunnen sluiten.
Water druppelt op de vloer	De waterpan (aan de achterkant onderin de kast) staat misschien niet goed waterpas, of de aftapuitgang onder de bovenkant van het compressordepot is niet goed geplaatst om het water in deze pan te leiden, of de wateruitgang is geblokkeerd, of de wateraansluiting is niet volledig in de aansluiting gestoken. • Misschien moet u de koelkast van de muur trekken om de pan, de uitloop en het verbindingstuk te controleren. • Controleer als de koelkast langdurig uitgeschakeld was, aangezien dit kan resulteren dat het ijs in de emmer smelt en water op de vloer lekt.
Het licht werkt niet	• Het LED-lampje kan beschadigd zijn. Raadpleeg het hoofdstuk over het Reinigen en onderhoud van de LED-lampjes. • Het besturingssysteem heeft het licht als gevolg van een te lang openstaande deur uitgeschakeld, de deur sluiten en opnieuw openen om de lichten opnieuw te activeren.
U kunt water horen borrelen in de koelkast	• Dit is normaal. Het borrelen komt van de koelvloeistof die door de koelkast circuleert.

Probleemoplossing

Probleem	Mogelijke oorzaak & Oplossing
Kan apparaat niet verbinden met Wi-Fi-netwerk	• Is het wachtwoord voor het Wi-Fi-thuisnetwerk correct ingevoerd? Controleer of het wachtwoord correct is en maak opnieuw verbinding. • Is de frequentie van de Wi-Fi-router thuis 2,4GHz? Het apparaat ondersteunt alleen een radiofrequentie van 2,4GHz. Stel een speciale 2,4GHz Wi-Fi-SID in en sluit het apparaat hierop aan. • Staan de router en het apparaat ver uit elkaar waardoor het netwerk slecht is? Het is mogelijk dat u een zwak signaal ervaart en problemen ondervindt bij het instellen van de verbinding. Overweeg om de router dichterbij het apparaat te plaatsen of een Wi-Fi-versterker te kopen en deze te installeren.

Afdanken van het apparaat

Het is verboden om dit apparaat af te voeren als huishoudelijk afval.

Verpakkingsmaterialen

Verpakkingsmateriaal met het recycle symbool zijn recyclebaar. Verwijder de verpakking in een geschikte afvalverzamelbak om deze te recyclen.

Alvorens het afdanken van het apparaat

1. De stekker uit het stopcontact trekken.
2. Het netsnoer afsnijden en samen weggooiden met de stekker.



Waarschuwing

Koelkasten bevatten koelmiddel en gasen in de isolatie.

Koelmiddel en gasen moeten professioneel worden afgevoerd, omdat ze oogletsel of ontsteking kunnen veroorzaken. Zorg ervoor dat leidingen van het koelcircuit niet beschadigd raken voorafgaand aan het afdanken.

	Correcte verwijdering van dit product
 	Deze markering geeft aan dat dit product niet mag worden weggegooid met ander huishoudelijk afval in de hele EU. Om schade aan het milieu en de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u op een verantwoorde manier recyclen en zo duurzaam hergebruik van grondstoffen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat terug te brengen, dan kunt u gebruik maken van de terugkeer en inzamelsystemen of neem contact op met de winkel waar het product is gekocht. Zij kunnen dit product gebruiken voor milieuvriendelijke recycling.

Suggestie voor het gebruik van het apparaat

Teneinde besmetting van voedsel te voorkomen, gaarne de volgende instructies in acht nemen

- Het langdurige openen van de deur kan een aanzienlijke verhoging van de temperatuur in de compartimenten van het apparaat veroorzaken.
- De oppervlakken die in contact kunnen komen met voedsel en toegankelijke afvoersystemen regelmatig reinigen.
- Bewaar rauw vlees en vis in daarvoor geschikte opslagbakken in de koelkast, zodat het niet in contact komt met of druipt op ander voedsel.
- Diepvriesvakken met twee-sterren zijn geschikt voor het bewaren van diepgevroren voedsel, bewaren en maken van ijs en ijsblokjes maken.
- Compartimenten met één, twee en drie sterren zijn niet geschikt voor het invriezen van vers voedsel.

Volgorde	Compartimenten type	Doelopslag temp.[°C]	Geschikt voedsel
1	Koelkast	+2~+8	Eieren, gekookt voedsel, verpakt voedsel, fruit en groenten, zuivelproducten, cake, dranken en andere voedingsmiddelen zijn niet geschikt om in te worden ingevroren.
2	(***)*-Vriezer	≤-18	Zeevruchten (vis, garnalen, schelpdieren), zoetwater aquatische producten en vleesproducten (aanbevolen voor 3 maanden, hoe langer de bewaartijd, hoe slechter de smaak en voeding), geschikt voor ingevroren vers voedsel.
3	***-Vriezer	≤-18	Zeevruchten (vis, garnalen, schelpdieren), zoetwater aquatische producten en vleesproducten (aanbevolen voor 3 maanden, hoe langer de bewaartijd, hoe slechter de smaak en voeding), zijn niet geschikt voor ingevroren vers voedsel.
4	Wijn	+5~+20	rode wijn, witte wijn, mousserende wijn enz.

Suggestie voor het gebruik van het apparaat

Volgorde	Compartimenten type	Doelopslag temp.[°C]	Geschikt voedsel
5	**-Vriezer	≤ -12	Zeevruchten (vis, garnalen, schelpdieren), zoetwater aquatische producten en vleesproducten (aanbevolen voor 2 maanden, hoe langer de bewaartijd, hoe slechter de smaak en voeding), zijn niet geschikt voor ingevroren vers voedsel.
6	*-Vriezer	≤ -6	Zeevruchten (vis, garnalen, schelpdieren), zoetwater aquatische producten en vleesproducten (aanbevolen voor 1 maand, hoe langer de bewaartijd, hoe slechter de smaak en voeding), zijn niet geschikt voor ingevroren vers voedsel.
7	0-sterren	-6~0	Vers varkensvlees, rundvlees, vis, kip, sommige verpakte bewerkte voedingsmiddelen, enz. (Aanbevolen om binnen dezelfde dag te worden geconsumeerd, bij voorkeur niet meer dan 3 dagen). Gedeeltelijk verpakt/gewikkeld verwerkt voedsel (niet-in te vriezen voedsel).
8	Chill	-2~+3	De consumptie van vers/bevroren varkensvlees, rundvlees, kip, zoetwater aquatische producten, enz. (7 dagen onder 0°C en boven 0°C wordt aanbevolen op dezelfde dag, bij voorkeur niet meer dan 2 dagen). Zeevruchten (minder dan 0°C gedurende 15 dagen, wordt aanbevolen deze te bewaren boven 0°C).
9	Vers Voedsel	0~+4	Vers varkensvlees, rundvlees, vis, kip, gekookt voedsel, enz. (Aanbevolen om binnen dezelfde dag te worden geconsumeerd, bij voorkeur niet meer dan 3 dagen).

Suggestie voor het gebruik van het apparaat



Opmerking

Gaarne verschillende gerechten in overeenstemming met de compartimenten of gewenste bewaartemperatuur van uw gekochte producten bewaren.

- Indien het koelapparaat gedurende lange perioden leeg zal staan, deze uitschakelen, ontdooien, reinigen, drogen, en de deur open laten staan teneinde schimmelvorming in het apparaat te voorkomen.



Waarschuwing

Levensmiddelen moet in zakken worden verpakt vóór het in de koelkast wordt geplaatst, en vloeistoffen moeten in flessen of afgedekte containers worden verpakt, teneinde het te voorkomen dat de product ontwerpstructuur niet eenvoudig te reinigen is.

Hisense

life reimagined

MANUAL DE OPERAÇÃO DO USUÁRIO

Antes de operar esta unidade, leia atentamente este manual e guarde para consultas futuras.

RQ5P470SMIE

PT

Português

Conteúdo

Obrigado por escolher a Hisense. Temos certeza de que você achará um prazer usar sua nova geladeira. Porém, antes de usar o aparelho, recomendamos que você leia atentamente as instruções, que fornecem detalhes sobre a instalação e o uso do produto. Guarde este manual para referência futura.

Informações de segurança e aviso.....	01
Instalar o seu novo aparelho.....	13
Descrição do aparelho.....	17
Controles de exibição.....	18
Ligar o seu frigorífico ao Wi-Fi.....	23
Utilizar o seu aparelho.....	25
Limpeza e cuidado.....	28
Sugestões e dicas úteis.....	30
Solução de problemas.....	32
Eliminação do aparelho.....	36
Sugestão de uso do aparelho.....	37

Informações de segurança e aviso

Para sua segurança e uso correcto, antes de instalar e usar o aparelho, leia este manual de utilizador cuidadosamente, incluindo as suas sugestões e avisos. Para evitar erros e acidentes desnecessários, é importante assegurar-se que todas as pessoas a usar o aparelho estão completamente familiares com a sua operação e funcionalidades de segurança. Guarde estas instruções e certifique-se de que elas permanecem com o aparelho se for movido ou vendido, de modo que qualquer pessoa que o utilize ao longo de sua vida, será devidamente informada sobre o uso e os avisos de segurança. Para a segurança de vidas e propriedades, mantenha as precauções destas instruções do usuário como o fabricante não é responsável por danos causados por omissão.



Segurança para crianças e outras pessoas vulneráveis

De acordo com o padrão EN

Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, se tiverem recebido supervisão ou instruções relativas ao uso do aparelho de forma segura e que tenham compreensão dos riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção do utilizador não devem ser feitas por crianças sem supervisão.



Segurança para crianças e outras pessoas vulneráveis

De acordo com o padrão IEC

O uso deste aparelho não é destinado a pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, a menos que elas tenham recebido supervisão ou instruções relativas ao uso do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança. Crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.

Mantenha todas as embalagens fora do alcance das crianças porque há o risco de asfixia.

Se for eliminar o aparelho, puxe a ficha para fora da tomada, corte o cabo de conexão (tão perto do aparelho quanto possível) e remova a porta para prevenir que crianças a brincar sofram de choques eléctricos ou se fechem dentro.

Se este aparelho, com selos de porta magnética, é para substituir um aparelho antigo com fechos de mola (trava) na porta ou tampa, assegure-se que os fechos de mola são inutilizáveis antes de eliminar o aparelho antigo. Isto irá prevenir que o aparelho se torne uma armadilha fatal para uma criança.

Informações de segurança e aviso



Segurança geral

- **AVISO**

Este aparelho destina-se a ser utilizado em aplicações domésticas e similares, tais como 1. áreas de cozinha de funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho; 2. casas de quintas e por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes de tipo residencial;

1. ambientes de tipo cama e pequeno-almoço;

2. catering e outras aplicações semelhantes de não retalho.

- **AVISO**

Não armazene substâncias explosivas, como latas de aerossol com um propelente inflamável neste aparelho.

- **AVISO**

Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou pessoas qualificadas para evitar um perigo.

- **AVISO**

Mantenha as aberturas de ventilação, na caixa do aparelho ou na estrutura embutida, sem obstruções.



Aviso: Risco de incêndio/materiais inflamáveis

Informações de segurança e aviso



Segurança geral

- **AVISO**

Não use dispositivos mecânicos ou outros meios para acelerar o processo de descongelamento, exceto os recomendados pelo fabricante.

- **AVISO**

Não danifique o circuito refrigerante.

- **AVISO**

Não utilize aparelhos eléctricos no interior dos compartimentos de armazenamento de alimentos do aparelho, a menos que sejam do tipo recomendado pelo fabricante.

- **AVISO**

O refrigerante e o gás de sopro de isolamento são inflamáveis. Ao descartar o aparelho, faça a eliminação apenas num centro de eliminação de resíduos autorizada. Não exponha-o ao fogo.

- **AVISO**

O refrigerante e o gás de sopro de isolamento são inflamáveis. Ao descartar o aparelho, faça a eliminação apenas num centro de eliminação de resíduos autorizada. Não exponha-o ao fogo.

- **AVISO**

Ao posicionar o aparelho, assegure-se que o cabo de alimentação não está preso ou danificado.

Informações de segurança e aviso



Segurança geral

- **AVISO**

Não coloque várias saídas de tomada portátil ou fontes de energia portáteis atrás do aparelho.



Substituir as lâmpadas de iluminação

- **AVISO**

As lâmpadas não devem ser substituídas pelo utilizador! Se as lâmpadas estiverem danificadas, contacte a linha de apoio ao cliente para assistência. Este aviso é apenas para refrigeradores com lâmpadas.



Refrigerante

O refrigerante isobuteno (R600a) está contido no circuito refrigerante do aparelho, um gás natural com um alto nível de compatibilidade ambiental, que é, no entanto, inflamável. Durante o transporte e a instalação do aparelho, certifique-se de que nenhum dos componentes do circuito refrigerante seja danificado. O refrigerante (R600a) é inflamável.

Informações de segurança e aviso



Refrigerante

- **AVISO**

Refrigeradores contêm refrigerante e gases na isolação. Refrigerante e gases devem ser eliminados profissionalmente pois podem causar danos oculares ou ignições. Assegure-se que a tubagem do circuito de refrigerante não está danificada antes da eliminação apropriada.

- **AVISO**

Risco de incêndio/materiais inflamáveis. Se o circuito refrigerante deve ser danificado:

1. Evite chamas nuas e fontes de ignição.
2. Ventile completamente a sala em que o aparelho está situado.

É perigoso alterar as especificações ou modificar este produto de qualquer forma. Quaisquer danos ao cabo podem causar um curto circuito, fogo e/ou choque eléctrico.

Informações de segurança e aviso



Segurança elétrica

1. O cabo de alimentação não deve ser esticado.
2. Assegure-se que a tomada não está esmagada ou danificada. Uma tomada esmagada ou danificada podem sobreaquecer e causar um fogo.
3. Certifique-se que você pode acessar a ficha principal do aparelho.
4. Não puxe o cabo principal.
5. Se o soquete do plugue de energia estiver solto, não insira o plugue de energia. Existe o risco de choque elétrico ou incêndio.
6. Você não deve operar o aparelho sem a tampa da lâmpada de iluminação interior.
7. O frigorífico só é aplicado com a alimentação de corrente alternada monofásica de 220~240V/50Hz. Se a flutuação de voltagem no distrito do utilizador for tão grande que a voltagem excede a gama acima, por segurança, assegure-se que usa A.C. Regulador de voltagem automático de mais de 350W no frigorífico. O geladeira deve utilizar uma tomada de energia especial em vez de uma comum com outros aparelhos eléctricos. A sua ficha deve corresponder à tomada com fio terra.

Informações de segurança e aviso

Uso diário

- Não armazene gases ou líquidos inflamáveis neste aparelho, há risco de explosão.
- Não opere nenhum aparelho eléctrico no aparelho (por exemplo, máquinas eléctricas de fazer gelado, batedeiras, etc.).
- Ao desligar o aparelho, sempre puxe o plugue da tomada, não arraste o cabo
- Não coloque itens quentes perto dos componentes de plástico deste aparelho.
- Este aparelho de refrigeração não se destina a ser usado como um aparelho embutido.
- Não coloque produtos alimentares directamente contra a saída de ar na parede traseira.
- Guarde alimentos congelados pré-embalados de acordo com as instruções do fabricante de alimentos congelados.
- As recomendações de armazenagem dos fabricantes de aparelhos devem ser seguidas rigorosamente. Consulte instruções relevantes para armazenagem.
- Não coloque bebidas gaseificadas no compartimento de congelamento porque cria pressão no recipiente, o que pode causar explosões, resultando em danos no aparelho.
- Alimentos congelados podem causar queimadura por geada se forem consumidos directamente do congelador.

Informações de segurança e aviso

- Não coloque o aparelho sob a luz solar direta. Mantenha as velas, lâmpadas e outros itens com chamas nuas longe do aparelho, para não incendiar o aparelho.
- Este aparelho está destinado ao armazenamento de alimentos e/ou bebidas numa casa normal como explicado neste livro de instruções. O aparelho é pesado. O aparelho é pesado. Deve tomar cuidado ao movê-lo.
- Não remova nem toque nos objectos do compartimento do congelador se as suas mãos estiverem húmidas/molhadas, pois pode causar feridas na pele ou queimaduras de gelo/congelador.
- Nunca utilize a base, as gavetas, as portas etc. para se sustentar ou como suportes.
- Os alimentos congelados não devem ser congelados de novo uma vez que foram descongelados.
- Não consome picadinhos de gelo ou cubos de gelo diretamente do congelador, pois isso pode causar queima de congelação na boca e nos lábios.
- Para evitar que os itens caiam e causem ferimentos ou danos ao aparelho, não sobrecarregue as prateleiras da porta ou coloque muita comida nas gavetas.
- O alimento precisa ser embalado antes de ser colocado na geladeira. Os líquidos precisam ser armazenados em garrafas ou recipientes fechados para evitar derramamento, pois não é fácil limpar a estrutura projetada do produto.

Informações de segurança e aviso

- Para sentir a temperatura e a humidade perto do eletrodoméstico e para fazer com que o eletrodoméstico funcione melhor, acrescente os sensores de temperatura e de humidade ao exterior da estrutura do eletrodoméstico.

Cuidado! Cuidados e limpeza

- Antes da manutenção, desligue o aparelho e desconecte a ficha da tomada.
- Não limpe o aparelho com objetos de metal, dispositivo de limpeza de vapor, óleos etéreos, solventes orgânicos ou produtos de limpeza abrasivos.
- Não use objetos pontiagudos para remover o gelo do aparelho. Use uma espátula de plástico.

Informações de segurança e aviso

Instalação Importante

- Para a ligação eléctrica com cuidado, siga as instruções dadas neste manual. Desembale o produto e verifique se há algum dano no mesmo.
- Não ligue o aparelho se estiver danificado. Informe possíveis danos imediatamente ao local onde você comprou o aparelho. Neste caso, mantenha a embalagem.
- É aconselhável esperar pelo menos quatro horas antes de conectar o aparelho para permitir que o óleo flua de volta no compressor.
- Deve ter circulação de ar adequada em volta do aparelho, a falta disto pode levar ao sobreaquecimento. Para conseguir uma ventilação suficiente, siga as instruções relevantes para a instalação.
- Sempre que possível, a parte traseira do produto não deve estar muito perto duma parede para evitar tocar ou pegar partes quentes (compressor, condensador) para evitar o risco de incêndio, siga as instruções relevantes para a instalação.
- O aparelho não deve ser localizado perto de radiadores ou fogões.
- Certifique-se de que a ficha de rede está acessível após a instalação do aparelho.
- Banda(s) de frequência de transmissão e potência máxima de transmissão permitida na(s) banda(s) de frequência operacional: 2400-2483,5MHz, menor ou igual a 20dbm.
- Este equipamento deve ser instalado e operado com uma distância mínima de 20cm entre o radiador e seu corpo.

Informações de segurança e aviso

Serviço

- Qualquer trabalho elétrico necessário para fazer a manutenção do aparelho deve ser realizado por um electricista qualificado ou pessoa competente.
- Este produto deve ser atendido por um Centro de Assistência autorizado, e apenas peças de reposição genuínas devem ser usadas:
 1. Se o aparelho estiver Livre de Gelo.
 2. Se o aparelho contiver o compartimento congelador.



Nota

Crianças com idade entre 3 e 8 anos podem carregar e descarregar aparelhos de refrigeração. (Esta cláusula aplica-se apenas à região da UE.)

Instalar o seu novo aparelho

Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, deve considerar as seguintes dicas.




Ventilação do aparelho

Para melhorar a eficiência do sistema de refrigeração e economizar energia, é necessário manter uma boa ventilação em torno do aparelho para a dissipação do calor. Por essa razão, um espaço limpo o suficiente deve estar disponível em volta do refrigerador.


Sugestão:

É aconselhável que haja pelo menos 50mm de espaço entre a parte posterior e a parede, pelo menos 100mm do seu topo até ao teto, pelo menos 50mm da sua lateral até à parede e um espaço livre na parte frontal para permitir que a porta abra 165°. Consulte os seguintes diagramas. Consulte os diagramas abaixo.

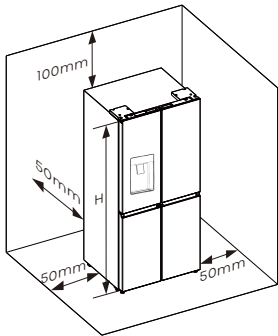

Informação relevante (mm)

W	D	H	W1	W2	W3	D1	D2
794	698	1785	790	827	1505	610	1043

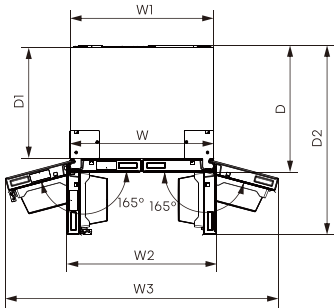



Nota

Este aparelho funciona bem na classe climática SN a T. Pode não funcionar adequadamente se for deixado a uma temperatura acima ou abaixo do intervalo indicado durante um longo período de tempo.


Classe climática	Temperatura ambiente
SN	+10°C a +32°C
N	+16°C a +32°C
ST	+16°C a +38°C
T	+16°C a +43°C

Coloque o seu aparelho num local seco para evitar danos causados pela humidade elevada. Manter o aparelho fora de luz directa do sol, chuva e gelo. Coloque o aparelho fora de fontes de aquecimento como fornos, fogos e aquecedores.

Instalar o seu novo aparelho



Nivelar o eletrodoméstico (se necessário)

- Para um nivelamento suficiente e circulação de ar na parte inferior traseira do aparelho, os pés precisam de ser ajustados. Você pode ajustá-los manualmente à mão ou com uma chave adequada.
- Para permitir que as portas fechem automaticamente, incline a parte superior para trás cerca de 15mm girando os pés ajustáveis.
- Sempre que pretender mover o aparelho, lembre-se de voltar a colocar os pés para que o aparelho possa rodar livremente. Reinstale o aparelho ao realocar.

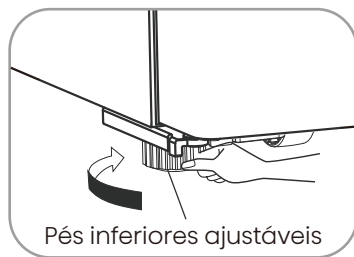

Aviso

- Para uma instalação adequada, este refrigerador deve ser colocado em uma superfície nivelada de material rígido que tenha a mesma altura que o restante do piso. Esta superfície deve ser forte o suficiente para suportar um refrigerador totalmente carregado.
- Os rolos, que não são rodízios, devem ser usados apenas para movimento para frente ou para trás. Mover o refrigerador lateralmente pode danificar sua parte inferior e os rolos.
- Aconselha-se ajustar ambos os pés inferiores até que toquem no chão após colocar o frigorífico.

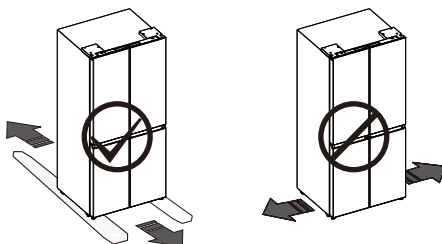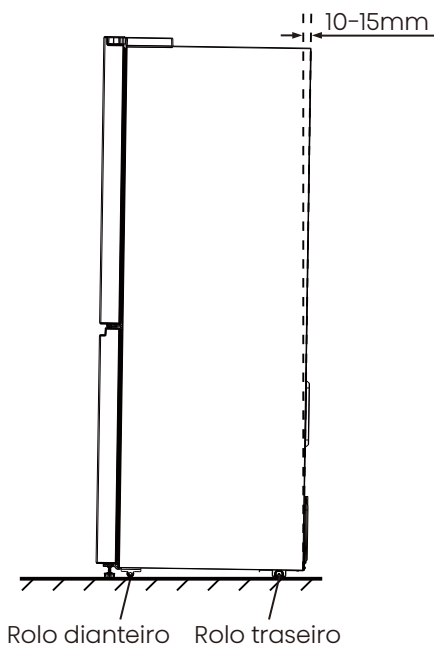

Instalar o seu novo aparelho

Na eventualidade de a porta de acesso à sua casa ser demasiado estreita para o frigorífico passar, remova as portas.



Aviso


- Desconecte a energia antes de remover as portas.
- Reconecte o fio terra antes de operar.
- Não fazer isso pode resultar em morte ou choque elétrico.

Ferramentas necessárias (Não fornecidas):


Chave Allen (5/32", 4mm)	Chave (5/16", 8mm)
Chave de Fenda Philips	

Remoção da porta (se necessário)


1. Com a porta fechada, remova os 4 parafusos que sustentam as coberturas superiores (1) com uma chave de estrela (+) e, de seguida, remova a cobertura superior.

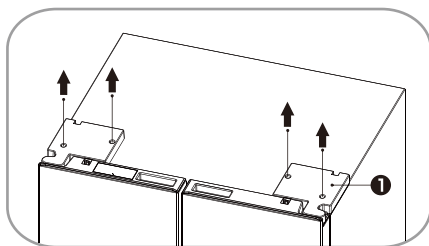

2. Remova os parafusos (2) fixados nas dobradiças superiores com uma chave de bocas (5/16", 8mm) e o parafuso (3) fixado na dobradiça com a chave de estrela (+). Remova as dobradiças superiores esquerda e direita da porta (4).

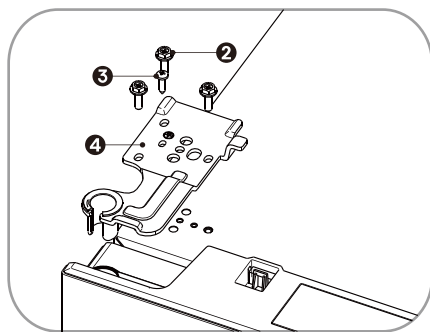


3. Utilize ambas as mãos para abrir a porta mais do que 90°. Levante-o e retire-o.

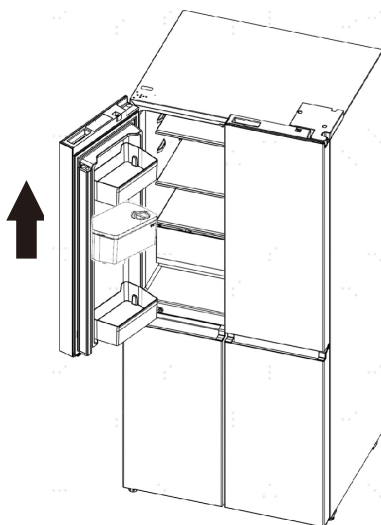

Instalar o seu novo aparelho

4. Remova os parafusos (5) fixos nas dobradiças intermédias com uma chave sextavada (5/32", 4mm). Remova as dobradiças intermédias esquerda e direita (6).

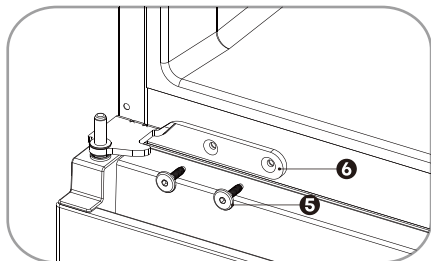

Voltar a colocar as portas

Para voltar a montar as portas após ter deslocado o eletrodoméstico para a sua localização final, monte as peças na ordem inversa.

Descrição do aparelho



- | | |
|--|---|
| 01. Módulo Wi-Fi | 10. Gaveta do meio do congelador |
| 02. Luz LED superior do frigorífico | 11. Gaveta inferior do congelador |
| 03. Prateleiras de porta do frigorífico | 12. Painel de controle |
| 04. Prateleiras de vidro | 13. Luz LED superior do compartimento convertível |
| 05. Parte do defletor vertical | 14. Prateleira do compartimento conversível |
| 06. Tampa da gaveta das frutas e dos legumes | 15. Gaveta do meio do compartimento convertível |
| 07. Gavetas das frutas e dos legumes | 16. Gaveta inferior do compartimento convertível |
| 08. Luz LED superior do congelador | 17. Suportes de nivelamento |
| 09. Bandeja para gelo | 18. Caixa de armazenamento de água |




Nota

Devido ao desenvolvimento constante dos nossos produtos, o seu frigorífico pode ser ligeiramente diferente do deste Manual de Instruções, mas as suas funções e utilização permanecem iguais.

Para obter a melhor eficiência energética deste produto, coloque todas as prateleiras e gavetas na posição original, conforme a ilustração acima.

Controles de exibição

Utilize o seu aparelho de acordo com os seguintes regulamentos de controlo. O seu aparelho tem as funções e modos correspondentes ao painel de visor mostrado nas imagens abaixo.

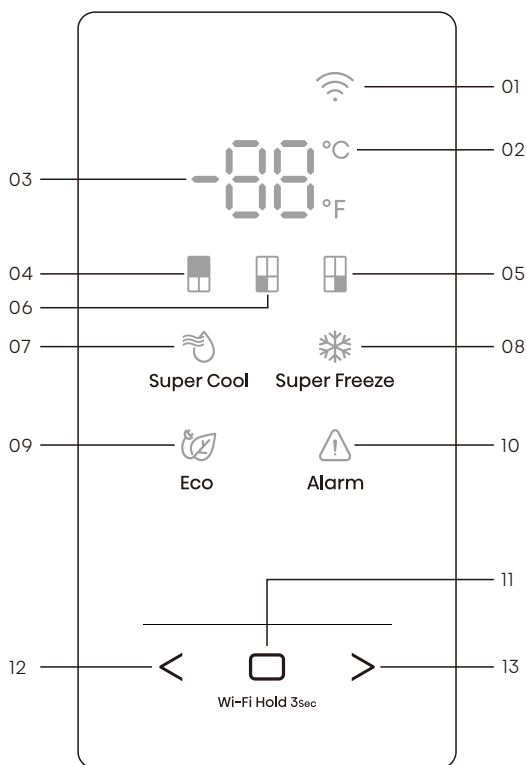

01. Ícone Wi-Fi

02. Indicador Celsius e Fahrenheit

03. Área da Temperatura

04. Ícone Frigorífico

05. Ícone a Minha Escolha Fresca (My Fresh Choice)

06. Ícone congelador

07. Ícone de Super Cool

08. Ícone de Super Freeze

09. Ícone Eco

10. Ícone do alarme

11. Controlo confirmar

12. Controlo de selecionador da função: Controlo esquerdo

13. Controlo de selecionador da função: Controlo direito

Controles de exibição



Nota

- Assim que o eletrodoméstico estiver ligado à fonte de alimentação elétrica, todos os ícones no painel do ecrã acender-se-ão durante 3 segundos, acompanhados por um sinal sonoro.
- Todos os ícones desligar-se-ão se nenhuma das teclas for tocada e todas as portas permanecerem fechadas por um minuto.
- O painel de controlo acender-se-á quando a porta estiver aberta ou quando tocar em qualquer botão.
- A configuração do frigorífico para funcionar a alta temperatura acelerará a decomposição dos alimentos. Para a conservação ideal dos alimentos, recomendamos que, quando liga o frigorífico pela primeira vez, a temperatura do frigorífico seja definida para 4°C (39°F), e que a do congelador seja definida para -18°C (0°F) e que a My Fresh Choice seja definida para -7°C (19°F).

Cuidado!

- A temperatura só significa a temperatura média de todo o compartimento do frigorífico. As temperaturas no interior de cada compartimento podem variar das exibidas no painel, dependendo dos alimentos que tiver guardados e de onde colocar o frigorífico. Além disso, a temperatura real do compartimento superior para o compartimento inferior será diferente.




“Alternar entre Celsius e Fahrenheit”

1. Prima “<” ou “>” repetidamente até que o Indicador Celsius/Fahrenheit “°C” ou “°F” pisque.
2. Prima o Controlo Confirmar “” para a primeira vez e “°C” ou “°F” estará sempre ligado. Após isso, de cada vez que premir o Controlo Confirmar “”, a temperatura alternará entre °C e °F, e o valor de configuração da temperatura da unidade correspondente será exibido na área da temperatura.




“Controle de temperatura do refrigerador”

1. Prima “<” ou “>” repetidamente até o ícone do Frigorífico “” piscar.
2. Prima o Controlo Confirmar “” pela primeira vez e o ícone Frigorífico “” ficará sempre ligado. Após isso, prima o Controlo Confirmar “” repetidamente para percorrer as configurações de temperatura disponíveis, de 8°C a 2°C, caso defina a temperatura para Celsius.



Controles de exibição

Se tiver definido o tipo de temperatura para Fahrenheit, o ciclo de definições de temperatura varia entre 46°F e 36°F.




Nota: A cada premir de botão, a temperatura desce um grau.




“Controle de temperatura do congelador”

1. Prima “<” ou “>” repetidamente até o ícone do Congelador “” piscar.

2. Prima o Controle Confirmar “” pela primeira vez e o ícone Congelador “” estará sempre ligado. Após isso, prima o Controle Confirmar “” repetidamente para percorrer as configurações de temperatura disponíveis, de -14°C a -24°C, caso defina a temperatura para Celsius.



Se tiver definido o tipo de temperatura para Fahrenheit, o ciclo de definições de temperatura varia entre 7°F e -11°F.




Nota: A cada premir de botão, a temperatura desce um grau.




“Controle da temperatura My Fresh Choice”

1. Prima “<” ou “>” repetidamente até que o ícone My Fresh Choice “” pisque.

2. Prima o controle Confirmar “” pela primeira vez e o ícone My Fresh Choice “” estará sempre ligado. Após isso, prima o Controle Confirmar “” repetidamente para percorrer as configurações de temperatura disponíveis, de 5°C a -18°C, caso defina a temperatura para Celsius.



Se tiver definido o tipo de temperatura para Fahrenheit, o ciclo de definições de temperatura varia entre 41°F e 0°F.



Nota: A cada premir de botão, a temperatura desce um grau.



“Super Cool (Super Fresco)”

A função de Super Cool ajuda a manter os alimentos armazenados no refrigerador na temperatura definida durante períodos de alto uso, com grandes quantidades de alimentos ou em temperatura ambiente temporariamente quente. A função Super Cool reduz a temperatura no compartimento da geladeira para 2°C (36°F) para resfriar os alimentos com mais rapidez.

1. Prima “<” ou “>” repetidamente até que o ícone Super Cool “” pisque.

2. Prima o Controle Confirmar “” para ligar ou desligar a função Super Cool. Quando a função Super Cool está ligada, o ícone “” acende-se.

Controles de exibição

3. Quando define a temperatura do frigorífico, a função Super Cool estará desligada e a configuração da temperatura reverterá para a configuração anterior.

Nota: O Super Cool desligar-se-á automaticamente decorridas 6 horas.



“Super Freeze (Super Congelação)”

Este recurso Super Freeze ajuda a manter os alimentos guardados no congelador como a temperatura definida durante períodos da maior utilização, grandes cargas ou temperaturas ambiente temporariamente quentes. A função Super Freeze reduz a temperatura no compartimento do congelador para -24°C (-11°F) para congelar os alimentos com mais rapidez.

1. Prima “<” ou “>” repetidamente até o ícone Super Freeze “❄” piscar.

2. Prima o Controlo Confirmar “□” para ligar ou desligar a função Super Freeze. Quando a função Super Freeze está ligada, o ícone “❄” acende-se.

3. Quando define a temperatura do congelador, a função Super Freeze desligar-se-á e a configuração da temperatura reverterá para a configuração anterior.

Nota: O Super Freeze desligar-se-á automaticamente após 52 horas.



Cuidado

Quando seleciona a função Super Freeze, assegure-se de que não há quaisquer bebidas engarrafadas ou enlatadas (particularmente bebidas gaseificadas) no compartimento do congelador. Garrafas e latas podem estourar.



“Eco”

O recurso Eco faz com que o frigorífico funcione num modo de poupança de energia, o que é útil para reduzir o consumo de energia quando não está em casa.

1. Prima “<” ou “>” repetidamente até o ícone Eco “🌿” piscar.

2. Prima o Controlo Confirmar “□” para ligar ou desligar a função Eco. Quando a função Eco está ligada, o ícone “🌿” acende-se.

3. Quando define a temperatura do frigorífico ou do congelador, a função Eco desligar-se-á e a configuração da temperatura reverterá para a definição anterior.

Nota: Quando a função Eco estiver ligada, a temperatura do frigorífico passa automaticamente para 6°C (43°F) e a temperatura do congelador passa automaticamente para -17°C (1°F).

Controles de exibição



“Alarme de Porta Aberta”

Caso a porta fique aberta por mais de 2 minutos, o painel de controlo exibirá “dr”, o ícone “” piscará e o sinal sonoro soará 3 vezes a cada minuto durante 8 minutos.

Premir e manter premidas as teclas “” e “>” ao mesmo tempo por três segundos durante o alarme da porta, o ícone “” ficará ligado e o sinal sonoro parará. Fechar a porta, o ícone “” apagar-se-á e o sinal sonoro parará.

“Modo Demo”

O modo de demonstração é para exibição na loja e evita que o refrigerador gere ar frio. Neste modo de Refrigeração desligada, o refrigerador pode parecer que está funcionando, mas não produz ar fresco.

Se entrar no modo Demo, a área de temperatura mostrará “F”. Para desligar o modo demo, prima e mantenha premidos os botões “<” e “>” ao mesmo tempo por 5 segundos e ouvirá um longo sinal sonoro.

Nota: O modo Demo permanece ligado caso o frigorífico se desligue. Caso os consumidores entrem no modo com uma operação não pretendida, deve sair desta assim que possível, dado que o frigorífico não arrefecerá neste modo, o que levará os alimentos a estragarem-se.

Ligar o seu frigorífico ao Wi-Fi

App ConnectLife

A ConnectLife é uma app casa inteligente que lhe permite comunicar com os seus eletrodomésticos inteligentes utilizando um smartphone ou tablet.

Instalação

1. Abra a Apple App Store (iOS) ou a Google Play Store (Android) no seu smartphone.

2. Procure a app "ConnectLife". Verá uma app com o seguinte ícone:



3. Descarregue e instale a app ConnectLife fornecida pela ConnectLife, LLC.

Alternativamente, pode ler o seguinte código QR com o seu smartphone ou tablet para encontrar a app ConnectLife:



Nota:


- A distância entre o seu eletrodoméstico e o router Wi-Fi pode impactar o desempenho. Caso estejam demasiado longe, o emparelhamento do seu eletrodoméstico pode falhar ou demorar mais tempo.

- O eletrodoméstico só suporta redes Wi-Fi de 2.4GHz. A rede Wi-Fi SSID deve estar visível.
- O ambiente wireless envolvente (outros dispositivos ligados) pode afetar o desempenho da sua rede.
- A ligação Wi-Fi do seu eletrodoméstico pode passar por interrupções devido a fatores externos como o ambiente da sua rede doméstica ou o prestador do serviço de Internet.

Ligar o seu frigorífico


Após instalar a app ConnectLife, inicie a sessão ou crie uma conta e siga estes passos:

1. Prima qualquer botão no painel de controlo do eletrodoméstico para ativar. Saberá que está pronto quando o painel de controlo se acender.

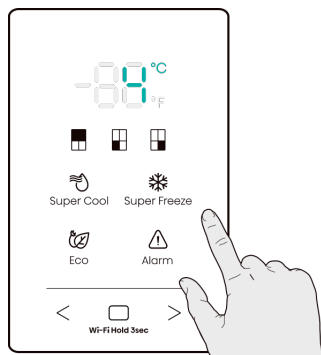

2. Prima e mantenha premido o botão "☐" por 3 segundos até ouvir um sinal sonoro e ver a luz "📶" a piscar.

Ligar o seu frigorífico ao Wi-Fi

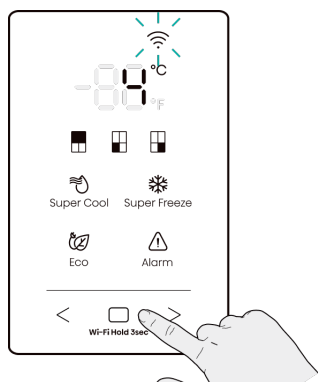

por 6 segundos. Ouvirá dois sinais sonoros assim que o eletrodoméstico for reiniciado.

- Após reiniciar, o eletrodoméstico entrará automaticamente no modo emparelhar.
- Uma luz Wi-Fi ligada indica que o eletrodoméstico foi ligado com êxito à rede doméstica.

3. Assegure-se que o Bluetooth está ativado no seu telemóvel e abra a app ConnectLife. Procure a notificação que indica que um novo eletrodoméstico foi encontrado. Toque no botão na notificação e siga as instruções para avançar.

4. Caso não apareça uma notificação, toque no botão designado “Adicionar eletrodoméstico” ou “+” na app.

5. Localize o “Frigorífico” na lista de aparelhos e selecione-o.

6. Siga as instruções na app para ligar o seu frigorífico. Assim que a configuração estiver concluída, o seu frigorífico aparecerá no seu ecrã inicial.

Nota:

- O eletrodoméstico permanecerá no modo emparelhar por um máximo de 5 minutos.
- Para voltar a definir as suas definições de rede para as configurações de fábrica, prima e mantenha premido o botão “□”

Utilizar o seu aparelho

Esta seção informa como usar a maioria dos recursos úteis. Recomendamos que as leia cuidadosamente antes de utilizar o eletrodoméstico.

Prateleira da porta

- É adequado para guardar líquidos enlatados, bebidas engarrafadas e alimentos embalados etc. Não coloque coisas demasiado pesadas nas prateleiras.



Prateleira no compartimento do frigorífico

- Há prateleiras no compartimento do frigorífico e estas podem ser retiradas para serem limpas.



Gaveta no compartimento do frigorífico

- A gaveta é adequada para o armazenamento de vegetais e frutas, etc.
- Primeiro, puxe a gaveta para legumes e verduras. Em segundo lugar, incline-a para cima, de seguida pode tirar a gaveta para legumes e verduras.
- Segundo a sequência oposta, pode posicionar a gaveta para legumes e verduras corretamente.

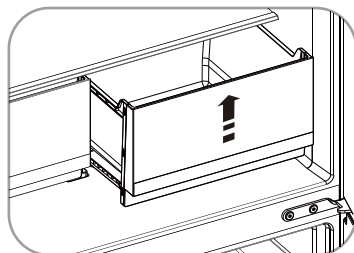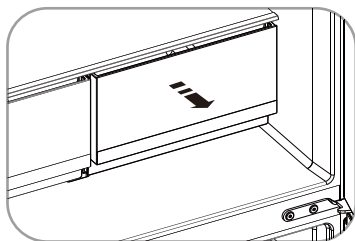

Gaveta no compartimento do congelador/convertível

- O compartimento do congelador é adequado para armazenar alimentos que requerem congelação, tais como carne e gelo.
- O compartimento convertível para ser definido para a temperatura positiva ou negativa consoante as suas necessidades para guardar uma variedade de alimentos.
- O procedimento para remover as gavetas é igual ao da gaveta de legumes.



Cuidado

Nunca feche a porta enquanto o suporte de instalação das gavetas estiver estendido. Isso pode danificar a unidade. Certifique-se de que as garrafas de bebidas não sejam deixadas no congelador por mais tempo do que o necessário, pois o congelamento pode causar a quebra da garrafa.


Dispensador de água

O reservatório de água, localizado na porta da geladeira, é usado para armazenar água potável. Esse recurso fornece água gelada facilmente sem abrir a geladeira. Você deve ser informado das seguintes dicas.

• Antes de usar

Limpe as peças do reservatório de água antes de usar este aparelho pela primeira vez.



1. Segure firmemente os dois lados do reservatório de água e puxe-o para cima com cuidado, agitando para cima e para baixo.
2. Desaparafuse a torneira, limpe-a e o interior do reservatório de água (incluindo as tampas grande e pequena).
3. Seque de forma natural ou usando um secador.

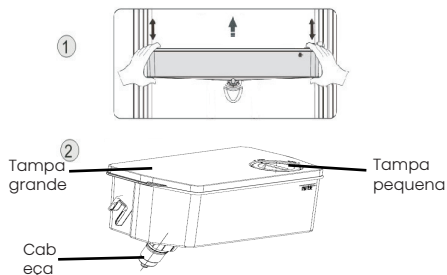

• Montagem

Após a limpeza, monte essas peças, seguindo a sequência inversa do procedimento de limpeza; e depois encaixe-o na porta de acordo com o procedimento a seguir.

1. Insira a torneira no orifício da porta.
2. Coloque o tanque ao longo das guias na porta.
3. Pressione os dois lados do tanque.
4. Quando você ouve um som de clique, isso significa que a instalação está concluída.

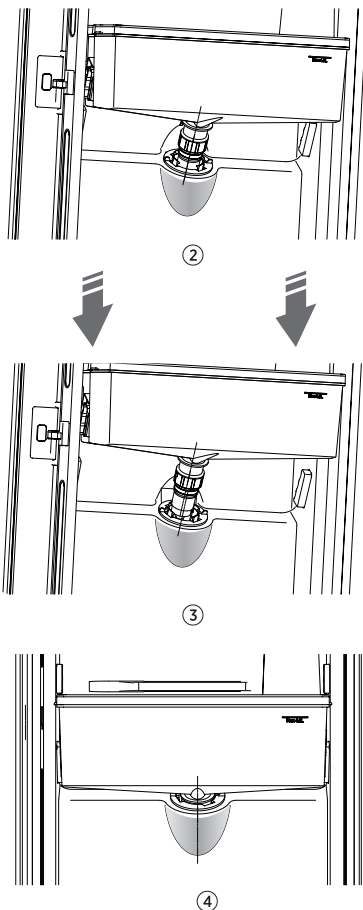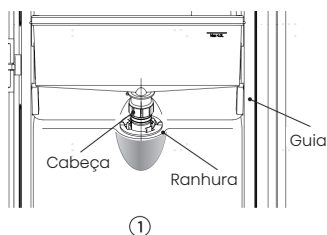


• Enchimento com água

Antes de despejar a água portátil no depósito de água, certifique-se de que o depósito de água está estável e na posição correta.

Cuidado!

Encha o tanque com água até 4L (o que é sugerido), não excedendo o nível. Caso contrário, pode haver transbordo quando a tampa está fechada. Recomendamos que você preencha o tanque com água pelas seguintes maneiras. Abra a tampa pequena rodando-a e encha a água da entrada da tampa grande. Lembre-se de voltar a rodar a tampa pequena para colocá-la na sua posição original quando terminar de encher com água.

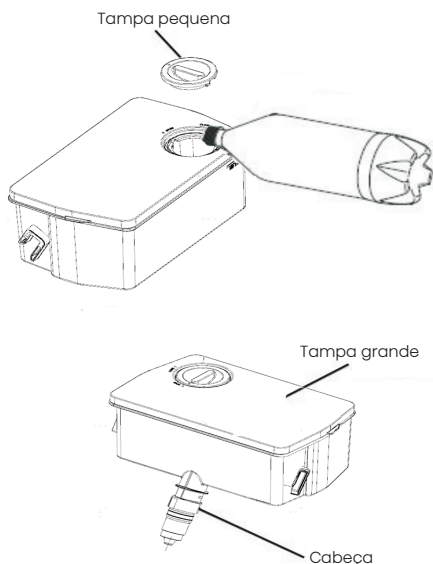


Aviso!

- Não toque em outras partes ao encher com água, o que pode causar vazamento de água.
- Com exceção de água potável, não é recomendado enchê-lo com outras bebidas (leite, suco, bebidas carbonatadas etc.), especialmente as que incluem partículas (que podem resultar em falha no funcionamento).
- É proibido encher o reservatório de água com água quente.

• Coletando água

Você deve usar as xícaras corretas para receber água debaixo do dispensador de água.

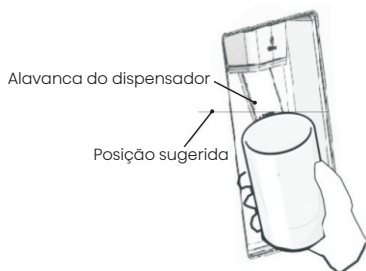


Aviso!

- Não empurre a alavanca do reservatório de água para trás sem um copo abaixo, pois isso pode causar derramamento de água.
- Para evitar vazamento de água gelada da geladeira, mantenha as peças do reservatório de água (especialmente o reservatório de água e a torneira) instaladas, mesmo que o reservatório de água não seja usado.

• Limpeza

1. Remova o reservatório de água da porta com cuidado e lave ele, a tampa e a torneira com um pouco de água.
2. Depois de limpar o aparelho com sucesso, você deve secá-lo, secando naturalmente ou usando o secador.
3. Se já usou o dispensador de água muitas vezes, a água no tanque de recepção pode cair no chão, deixando-o molhado. É recomendada uma limpeza regular do tanque com uma toalha seca para evitar o transbordamento.

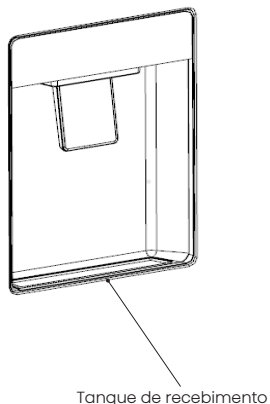

Limpeza e cuidado

- Por razões higiénicas do aparelho (incluindo acessórios interiores e exteriores) devem ser limpas regularmente (pelo menos, a cada dois meses).


Aviso

- O aparelho não deve ser conectado à rede elétrica durante a limpeza.
- Perigo de choque elétrico! Antes de limpar, desligue o aparelho e retire a ficha da tomada.

Limpeza exterior

Para manter a boa aparência do seu aparelho, você deve limpá-lo regularmente.

- Limpe o painel digital e o painel de exibição com um pano limpo e macio.
- Pulverize água no pano de limpeza em vez de pulverizar directamente na superfície do aparelho. Isto ajuda a assegurar que há uma distribuição homogênea na superfície.
- Limpe as portas, pegas e superfícies do recipiente com um detergente suave e depois seque com um pano suave.




Aviso

- Não use objectos afiados pois irão raspar a superfície.
- Não use Diluente, Detergente de carro, Clorox, óleo etéreo, produtos de limpeza abrasivos ou solvente orgânico, como benzeno para limpeza. Podem danificar a superfície do aparelho e causar fogo.

Limpeza interior

- Você deve limpar o interior do aparelho regularmente. Será mais fácil de limpar quando os estoques de alimentos estiverem baixos. Pode retirar as gavetas e prateleiras para uma limpeza mais minuciosa.
- Limpe o interior do congelador com uma solução fraca de bicarbonato de soda e, de seguida, enxague com água quente utilizando uma esponja ou pano. Seque completamente antes de substituir as prateleiras e cestas.
- Seque bem todas as superfícies e partes removíveis antes de recolocá-las no lugar.

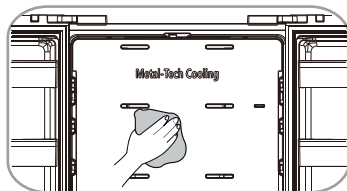

Limpeza e cuidado

- Embora este aparelho seja automaticamente descongelado, pode ocorrer uma camada de geada nas paredes interiores do compartimento de congelação se a porta do congelador for aberta frequentemente ou por muito tempo.
- Se a geada for muito grossa, escolha uma hora em que a geladeira esteja quase vazia e proceda da seguinte forma:
 1. Remova os alimentos existentes e os cestos de acessórios, desligue o aparelho das tomadas e deixe as portas abertas. Ventile profundamente a sala para acelerar o descongelamento.
 2. Quando a descongelação estiver concluída, limpe o congelador conforme descrito acima.



Aviso

- Não use objectos afiados para remover o gelo do compartimento do congelador.
- Apenas depois do interior estar completamente seco, para ligar de novo o aparelho e ligar a ficha na tomada.

Limpeza de vedações de porta

- Tome cuidado para manter os selos da porta limpos. Alimentos pegajosos e bebidas podem levar os selos a ficarem pegajosos ao recipiente e partirem-se quando abre a porta. Lave os selos com detergente suave e água morna. Enxágue e seque profundamente depois da limpeza.

Substituição da luz LED

- Para substituir a luz LED, os passos abaixo podem ser:
 1. Desconecte o aparelho.
 2. Segure uma lâmina fina e insira-a no intervalo de uma das extremidades da tampa da lâmpada e incline uma das extremidades da tampa da lâmpada.
 3. Mova a posição de inserção da lâmina para a outra extremidade e incline a secção da tampa da lâmpada até que a tampa da lâmpada caia.
 4. Prima a mola elástica da caixa da lâmpada com uma chave de fendas e puxe uma das extremidades da mola elástica da luz LED até que a luz LED se desprenda e, de seguida, puxe o terminal de ligação da luz LED.
 5. Substitua a luz LED, instale-a e a tampa corretamente no devido lugar.

Nota:

- Este produto contém uma fonte de luz com classe de eficiência energética G.



Aviso

- A luz LED deve ser substituída por um profissional. Se a luz do LED estiver danificada, entre em contato com a linha de atendimento ao cliente para obter assistência.

Sugestões e dicas úteis

Dicas de economia de energia

Recomendamos que siga as dicas para poupar energia.

- Tente evitar manter a porta aberta por longos períodos para economizar energia.
- Assegure-se que o aparelho está longe de fontes de calor (luz solar directa, forno ou fogão eléctricos, entre outros)
- Não coloque uma temperatura mais fria do que o necessário.
- Não armazene alimentos quentes ou líquidos a evaporar no aparelho. Coloque o aparelho numa sala bem ventilada e sem humidade. Por favor, consulte o capítulo Instalar o seu novo aparelho.
- A descrição do diagrama do aparelho mostra a combinação correcta das gavetas e das prateleiras, não ajuste a combinação dado que esta está projetada para ser a configuração de maior eficiência energética.

Dicas para refrigeração de alimentos frescos

- Não coloque alimentos quentes directamente no refrigerador ou congelador, a temperatura interna irá aumentar resultando no compressor ter de se esforçar e consumir mais energia.
- Cubra ou envolva os alimentos, particularmente se tiverem aromas fortes.
- Coloque os alimentos correctamente para que o ar possa circular livremente em torno dele.

Dicas para o congelamento de alimentos congelados

- Certifique-se de que os alimentos congelados tenham sido armazenados correctamente pelo retalhista de alimentos.
- Uma vez descongelada, a comida deteriora-se rapidamente e não deve ser congelada novamente.
- Não exceda o período de armazenamento indicado pelo fabricante de alimentos.

Dicas para refrigeração

- Carne (Todos os Tipos) Embrulho em alimentos políteno: embrulhe e coloque na prateleira de vidro acima da gaveta de legumes. Siga sempre os tempos de armazenamento dos alimentos e consuma antes das datas sugeridas pelos fabricantes.
- Alimentos cozinhados, pratos frios, etc.: Devem ser cobertos e podem ser colocados em qualquer prateleira.
- Fruta e legumes: Devem ser armazenados na gaveta especial fornecida.
- Manteiga e queijo: Deve ser embrulhado em papel alumínio ou filme plástico.
- Garrafas de leite: Deve ter tampa e ser armazenado nas estacas da porta.

Dicas para congelação

- Quando iniciar primeiro ou depois de um período de uso, deixe que o aparelho funcione por, pelo menos, 2 horas nas definições mais altas antes de colocar alimentos no compartimento.

Sugestões e dicas úteis

- Prepare alimento em pequenas porções para permitir que ele seja congelado rapidamente e completamente e para tornar possível descongelar posteriormente apenas a quantidade necessária.
- Embrulhe os alimentos em alumínio ou embrulhos de polietileno herméticos.
- Não permita que os alimentos frescos e descongelados toquem nos alimentos que já foram descongelados para evitar o descongelamento parcial.
- Recomenda-se rotular e datar cada pacote congelado para manter o controle do tempo de armazenamento.

Desligar o seu aparelho

Se o aparelho precisar de ser desligado por um longo período de tempo, os seguintes passos devem ser seguidos para prevenir mofo no aparelho.

1. Remova todos os alimentos.
2. Remova a ficha das principais tomadas antes.
3. Limpe e seque completamente o interior.
4. Assegure que todas as portas são forçosamente abertas para permitir que ar circule.

Solução de problemas

Se você tiver algum problema com o seu aparelho ou estiver preocupado que o aparelho não esteja funcionando corretamente, você pode realizar algumas verificações fáceis antes de solicitar o serviço, veja abaixo. Você poderá realizar algumas verificações fáceis de acordo com esta seção antes de solicitar a assistência técnica.



Aviso

1. Não tente reparar o aparelho por si mesmo. Caso o problema persista após ter realizado as verificações mencionadas abaixo, contacte um eletricista qualificado, um técnico de serviço autorizado ou a loja onde adquiriu o produto.
2. Está incluída abaixo uma declaração de aviso de criança presa.



Perigo

Risco de aprasamento de crianças. Antes de jogar fora sua refrigerador ou congelador antigo:

- Remova as portas.
- Deixe as prateleiras no devido lugar para dificultar a entrada de crianças.

Problema	Causa Possível & Solução
O aparelho não está funcionando corretamente	Verifique se o cabo de alimentação está ligado na saída de energia apropriadamente.
	Verifique o fusível ou circuito da fonte de alimentação, substitua-o se necessário.
	É normal que o congelador não esteja a funcionar durante o ciclo de descongelação ou durante um curto período de tempo após a ligação do aparelho para proteger o compressor.
Odores dos compartimentos	O interior pode precisar de ser limpo.

Solução de problemas

Problema	Causa Possível & Solução
Ruído do aparelho	Os sons abaixo são normais: • Ruído de funcionamento do compressor. • Ruído do movimento do ar do pequeno motor do ventilador no compartimento do congelador ou outros compartimentos. • Som borbulhante semelhante ao de ebulição da água. Ruído de rebentar durante o descongelamento automático. • Ruído de clique antes que o compressor funcione. • Ruído de clique quando você recebe água. • Ruído de funcionamento do motor quando você recebe o gelo. Outros ruídos anormais são causados devido às razões abaixo e você pode verificar e tomar medidas: • O gabinete não está horizontal. • A parte traseira do aparelho encosta na parede. • Garrafas ou recipientes caíram ou estão a rolar.
O motor funciona continuamente	É normal ouvir frequentemente o som do motor, ele terá de funcionar mais nas seguintes circunstâncias: • A configuração da temperatura é definida para o nível mais frio do que o necessário. • Grande quantidade de alimentos quentes foi recentemente armazenada no aparelho. • A temperatura no exterior do aparelho é muito alta. • As portas são mantidas abertas por um período de tempo muito longo ou muito frequentemente. • Após a instalação do aparelho ou o aparelho tenha sido desligado por um longo tempo.
Uma camada de geada ocorre no compartimento	Verifique se as saídas de ar não estão bloqueadas por qualquer alimento e certifique-se de que o alimento é colocado dentro do aparelho para permitir uma ventilação suficiente. Assegure-se de que a porta fecha totalmente. Para remover o gelo, consulte o capítulo de "Limpeza e cuidado".
A temperatura no interior é muito alta	Pode ter deixado as portas abertas por muito tempo ou com muita frequência; • Ou as portas foram mantidas abertas por algum obstáculo; • Ou o aparelho está localizado com folga insuficiente nas laterais, atrás ou em cima.

Solução de problemas

Problema	Causa Possível & Solução
Temperatura interior é muito fria	Aumente a temperatura através de seguir o capítulo “Controles de exibição”.
Portas não podem ser fechadas facilmente	Verifique se o topo da geladeira está inclinado de volta por 0,1” -0,2” (2,5-5mm) para permitir que as portas se fechem, ou se algo dentro está impedindo as portas de ser.
A água escorre no chão	O reservatório de água (localizado na parte inferior traseira do gabinete) pode não estar devidamente nivelado, ou o bico de drenagem sob a parte superior do depósito do compressor pode não estar posicionado corretamente para direcionar a água para este reservatório, ou o bico de água está bloqueado, ou a água não está totalmente inserida no conector. • Pode ser necessário afastar o frigorífico da parede para verificar a panela, o bico e o conector. • Verifique se o refrigerador está desligado por um longo período, isso pode fazer com que o gelo do balde derreta na água e caia no chão.
A luz não está funcionando	• A luz LED pode estar danificada. Consulte a substituição das luzes LED no capítulo de Limpeza e cuidado. • O sistema de controle desativou as luzes devido à porta ser mantida aberta por muito tempo, fechar e reabrir a porta para reativar as luzes.
Pode ouvir a água a borbulhar no geladeira	• Isto é normal. A borbulhação advém do líquido refrigerante que circula no frigorífico.

Solução de problemas

Problema	Causa Possível & Solução
Não consegue ligar o eletrodoméstico à rede Wi-Fi	• A palavra-passe da rede Wi-Fi doméstico foi inserida corretamente? Certifique-se de que a palavra-passe está correta e ligue novamente. • A frequência do router Wi-Fi doméstico é de 2,4GHz? O eletrodoméstico só suporta a frequência rádio de 2,4GHz. Configure um SSID Wi-Fi de 2,4GHz dedicado e ligue o eletrodoméstico a esta. • O router e o eletrodoméstico são mantidos afastados levando a uma rede fraca? Pode constatar um sinal fraco e encontrar problemas com a configuração da ligação. Considere deslocar o router para mais perto do eletrodoméstico ou adquirir o extensor do intervalo Wi-Fi e instalá-lo.

Eliminação do aparelho

É proibido remover o aparelho como resíduos de casa.

Materiais de embalagem

Os materiais de embalagem com símbolo de reciclagem são recicláveis. Remova o embalagem num recipiente de recolha de resíduos apropriados para reciclar.

Antes da eliminação do aparelho

1. Puxe a ficha principal das principais tomadas antes.
2. Desligue o cabo de alimentação e deite fora a ficha principal.



Aviso

Refrigeradores contêm refrigerante e gases na isolamento. Refrigerante e gases devem ser eliminados profissionalmente pois podem causar danos oculares ou ignições. Assegure-se que a tubagem do circuito de refrigerante não está danificada antes da eliminação apropriada.

	Eliminação correta deste produto
 	Esta marca indica que este produto não deve ser descartado com outros resíduos domésticos em toda a UE. Para evitar possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde humana causados pelo descarte não controlado de resíduos, recicle-os de forma responsável para promover a reutilização sustentável de recursos materiais. Para devolver o dispositivo que utilizou, use os sistemas de devolução e recolha ou entre em contacto com o revendedor onde o produto foi comprado. Eles podem levar este produto para reciclagem ambientalmente segura.

Sugestão de uso do aparelho

Para evitar a contaminação dos alimentos, respeite as seguintes instruções

- Abrir a porta durante longos períodos pode causar um aumento significativo da temperatura nos compartimentos do aparelho.
- Limpe regularmente as superfícies que possam entrar em contacto com alimentos e sistemas de drenagem acessíveis.
- Guarde carne e peixe crus em recipientes adequados no refrigerador, para que não fiquem em contacto ou pinguem sobre outros alimentos.
- Os compartimentos de comida congelada de duas estrelas são adequados para guardar alimentos pré-congelados, guardar ou fazer gelados e fazer cubos de gelo.
- Compartimentos de uma, duas e três estrelas não são adequados para o congelamento de alimentos frescos.

Ordem	Tipo de Compartimentos	Temp. de armazenamen to alvo [°C]	Alimentos apropriados
1	Frigorífico	+2~+8	Ovos, alimentos cozinhados, alimentos embalados, frutas e legumes, laticínios, bolos, bebidas e outros alimentos não são adequados para serem congelados.
2	(***)*- Congelador	≤-18	Mariscos e peixe (peixe, camarão, moluscos), produtos aquáticos de água doce e produtos à base de carne (recomendados durante 3 meses, quanto maior o tempo de armazenamento, pior o sabor e nutrição), adequados para alimentos frescos congelados.
3	***_- Congelador	≤-18	Mariscos e peixe (peixe, camarão, moluscos), produtos aquáticos de água doce e produtos à base de carne (recomendados durante 3 meses, quanto maior o tempo de armazenamento, pior o sabor e nutrição), não são adequados para alimentos frescos congelados.
4	Vinho	+5~+20	Vinho tinto, vinho branco, vinho espumante, etc.

Sugestão de uso do aparelho

Ordem	Tipo de Compartimentos	Temp. de armazenamen to alvo [°C]	Alimentos apropriados
5	**-Congelador	≤ -12	Mariscos e peixe (peixe, camarão, moluscos), produtos aquáticos de água doce e produtos à base de carne (recomendados durante 2 meses, quanto maior o tempo de armazenamento, pior o sabor e nutrição), não são adequados para alimentos frescos congelados.
6	*-Congelador	≤ -6	Mariscos e peixe (peixe, camarão, moluscos), produtos aquáticos de água doce e produtos à base de carne (recomendados durante 1 mes, quanto maior o tempo de armazenamento, pior o sabor e nutrição), não são adequados para alimentos frescos congelados.
7	0 estrelas	$-6 \sim 0$	Carne de porco, carne de vaca, peixe, alguns alimentos processados embalados frescos, etc. (Recomenda-se o consumo no mesmo dia, de preferência não mais de 3 dias depois) Alimentos processados parcialmente embalados (alimentos não congeláveis).
8	Arrefecimento	$-2 \sim +3$	Carne de porco, carne de vaca, frango e produtos aquáticos de água doce, etc, frescos/congelados (7 dias abaixo de 0°C e acima de 0°C recomenda-se que sejam consumidos nesse dia, preferencialmente não mais do que 2 dias). Peixe e marisco (menos de 0°C durante 15 dias, não se recomenda guardar acima de 0°C).
9	Alimentos Frescos	$0 \sim +4$	Carne de porco, carne de vaca, peixe, frango frescos, alimentos cozinhados, etc. (Recomenda-se o consumo no mesmo dia, de preferência não mais de 3 dias depois).

Sugestão de uso do aparelho



Nota

Guarde alimentos diferentes de acordo com os compartimentos ou temperatura de armazenamento alvo dos produtos comprados.

- Se o aparelho de refrigeração ficar vazio durante longos períodos, desligue, descongele, limpe, seque e deixe a porta aberta para evitar o desenvolvimento de bolor dentro do aparelho.



Aviso

O alimento precisa ser embalado antes de ser colocado na geladeira, e os líquidos precisam ser acondicionados em garrafas ou recipientes tampados para permitir uma limpeza correta do produto.

Hisense

life reimagined