

CANDY

Pro Wash 400

BUILT-IN WASHER DRYER



FR Lave-linge séchant encastrable

MERCI D'AVOIR ACHETÉ UN PRODUIT CANDY

Avant d'utiliser l'appareil, lisez attentivement les consignes de sécurité.



Avant d'utiliser l'appareil, il est absolument nécessaire d'enlever les vis et les entretoises de transport.

Pour des instructions détaillées sur la procédure de dépose, consultez les instructions d'installation.

Téléchargez et lisez le manuel d'utilisation complet en ligne pour plus d'informations.

1. Installation

1.1 - Dépose des boulons de transport

- Retirez les 2 ou 4 vis de transport (A) et les rondelles plates, les bondes en caoutchouc et les tubes d'écartement en plastique (B) comme indiqué dans la figure 1.
- Si des tubes d'écartement tombent à l'intérieur de la machine, inclinez-la vers l'avant pour les récupérer sur le sol ou la base.
- Couvrez les trous de vis avec les 2 ou 4 bouchons en plastique fournis.



Conservez les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.

1.2 - Raccordements à l'arrivée d'eau

- L'appareil doit être raccordé au réseau d'eau via le nouveau tuyau fourni avec (à l'intérieur du tambour). N'utilisez pas l'ancien tuyau à cette fin.
- Raccordez une extrémité du tuyau d'arrivée d'eau avec le coude à l'électrovanne (partie supérieure arrière de la machine) et l'autre extrémité à un robinet ou à un raccord fileté de 3/4" pour le gaz (fig. 2).
- Placez l'appareil à proximité du mur, en veillant à ce qu'il n'y ait pas de courbure ou de pliure dans le tuyau.
- Accrochez le tuyau de sortie au bord de l'évier ou, de préférence, à une sortie d'évacuation fixe d'un diamètre supérieur à celui du tuyau de sortie et à une hauteur minimale de 50 cm et maximale de 85 cm du sol (fig. 3).
- Si nécessaire, utilisez l'accessoire courbé* pour fixer et soutenir plus solidement le tuyau d'évacuation.



- Certains modèles peuvent comprendre un ou plusieurs des éléments suivants :
 - AQUASTOP (fig. 4)** : un dispositif situé dans le tuyau d'alimentation qui interrompt le débit d'eau si le tuyau s'abîme. Dans ce cas-là, une marque rouge apparaîtra dans la fenêtre « A » et il faudra remplacer le tuyau. Pour dévisser l'écrou, appuyez sur le dispositif de verrouillage unidirectionnel « B ».
 - AQUAPROTECT - TUYAU D'ALIMENTATION AVEC PROTECTION (fig. 5)** : en cas de fuite d'eau au niveau du tuyau interne principal « C », la gaine de confinement transparente « D » retiendra l'eau pour permettre de terminer le cycle de lavage. À la fin du cycle, contactez le Centre d'assistance à la clientèle pour remplacer le tuyau d'alimentation.

1.3 - Alignement de l'appareil



- Mettez la machine à niveau en réglant les pieds (fig. 6).
 - Tournez l'écrou dans le sens des aiguilles d'une montre pour libérer la vis du pied.
 - Soulevez ou abaissez le pied en le faisant tourner jusqu'à ce qu'il repose fermement sur le sol.
 - Bloquez le pied en position en tournant l'écrou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il vienne buter contre le fond du lave-linge.
- Vérifiez que l'appareil est correctement mis à niveau.



Téléchargez l'application **hOn**

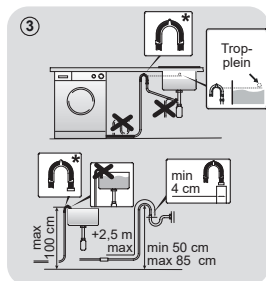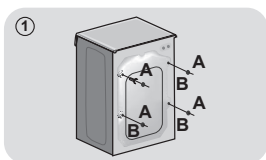


* Accessoire vendu séparément

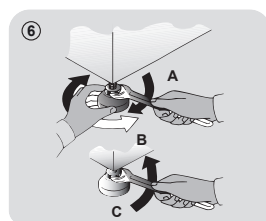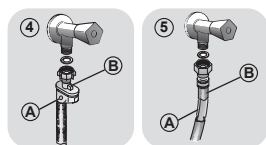

1.4 - Montage de la porte du meuble

- Positionnez le gabarit au dos de la porte et marquez les trous pour les charnières et l'aimant (côté gauche ou droit). Percez les trous et fixez les charnières à l'aide des vis (A) fournies.
- Fixez l'aimant (B) à l'aide de la vis (C), puis montez la plaque (D) avec le support en plastique (E) en dessous et fixez-les à l'aide de la vis (F).
- Enclenchez le capuchon de montage (G) en position basse.
- Montez la porte du meuble sur la façade du lave-linge au moyen des charnières. Fixez les entretoises (I) à leur place avec les 2 vis (J) puis fixez les charnières avec 2 vis (H).
- Réglez la hauteur de la rondelle (820-840 mm) à l'aide des 4 pieds réglables et fixez-les à l'aide des écrous.
- Glissez la rondelle en place, en ajustant le socle du meuble à la nouvelle hauteur.

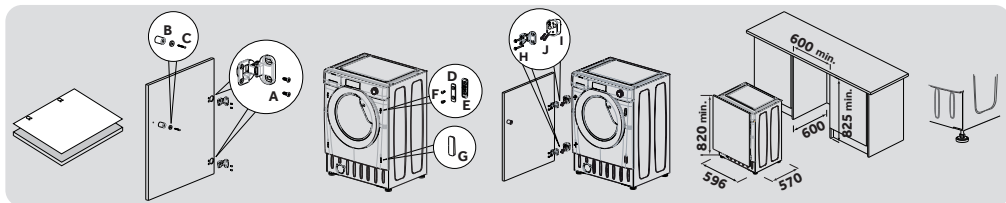

2. Panneau de commande



Touches

- A** Départ/Pause
- B** Sélection de la température
- C** Sélection de l'essorage
- D** Degré de salissure/Rapides/Niveau de vapeur**
- E** Départ différé
- F** Options
- G** Sélection séchage
- H** Programmes spéciaux (disponibles uniquement sur certains modèles)
- B+C** Sécurité enfant

* Disponible uniquement sur certains modèles

** Niveau de vapeur (disponible uniquement sur certains modèles)

Voyants lumineux

- | | | |
|--|--|---|
| 1 Indicateur Verrouillage de la porte | 4 Indicateur Wi-Fi | 8 Indicateurs Options |
| 2 Indicateur Degré de salissure | 5 Indicateur Sécurité enfant | 9 Indicateurs Sélection du séchage |
| 3 Indicateur « AI Weight Sense »*** | 6 Indicateurs Température de lavage | 10 Indicateurs Programmes spéciaux |
| | 7 Indicateurs Vitesse d'essorage | *** Indicateur Détecteur de poids |

2.1 - Touches

>|| Touche Départ/Pause (A)

Fermez la porte AVANT de sélectionner la touche DÉPART/PAUSE. Pour démarrer le cycle sélectionné avec les paramètres préconfigurés, appuyez sur DÉPART/PAUSE. Lorsque le programme est en marche, l'afficheur montre le temps restant.



Touche Sélection de la température (B)

Cette touche permet de modifier la température des cycles de lavage. Il n'est pas possible d'augmenter la température au-delà du maximum autorisé pour le programme, afin de protéger les tissus. Si vous souhaitez effectuer un lavage à froid, tous les indicateurs doivent être éteints.



Touche Sélection de l'essorage (C)

En appuyant sur cette touche, il est possible de réduire la vitesse maximale et, si vous le souhaitez, de supprimer le cycle d'essorage.



Touche Degré de salissure/ Rapides / Niveau de vapeur* (D)

Cette touche vous permet de choisir différentes options (en fonction du programme sélectionné) :



Degré de salissure (D) - Cette option vous permet de choisir entre 3 niveaux d'intensité de lavage, en modifiant la durée du programme en fonction du degré de salissure des tissus (elle ne peut être utilisée que sur certains programmes comme cela est indiqué dans le tableau des programmes).



Rapides (D) - La touche s'active lorsque vous sélectionnez le programme RAPIDE (14'/30'/44') sur le bouton et vous permet de sélectionner l'une des trois durées indiquées, en fonction du type de tissu.

Niveau de vapeur*(D)

Après avoir sélectionné le programme REPASSAGE FACILE PLUS, vous pouvez utiliser cette touche pour choisir entre trois traitements à la vapeur d'intensités différentes, conçus pour les vêtements secs ou humides et selon le type de tissu.

*** Disponible uniquement sur certains modèles**



Touche Départ différé (E)

Cette touche vous permet de préprogrammer le cycle de lavage afin de retarder le début du cycle jusqu'à 24 heures.



Touche Options (F)

Cette touche vous permet de choisir différentes options (en fonction du programme sélectionné) :



Prélavage (F) - Cette option vous permet d'effectuer un prélavage et elle est particulièrement utile pour le linge très sale (elle ne peut être utilisée que sur certains programmes). Lorsque cette fonction est activée, l'icône de l'indicateur (E) s'allume



Rinçage intense (F) - Cette option permet d'ajouter un rinçage à la fin du cycle de lavage et est utile pour les personnes à la peau délicate et sensible. Lorsque cette fonction est activée, l'icône de l'indicateur (F) s'allume



Hygiène + (F) - Cette option permet un nettoyage en profondeur de vos vêtements en maintenant la même température pendant toute la durée du lavage.



Touche de sélection du séchage (G)

- **Cycle de lavage/séchage automatique** : après la sélection du programme de lavage en fonction du type de linge, sélectionnez un degré de séchage en appuyant sur cette touche. À la fin du programme de lavage, le cycle de séchage sélectionné démarre automatiquement.

Si un programme de lavage n'est pas compatible avec le séchage automatique, cette fonction n'est pas activée.

Si vous dépassez la charge maximale de linge pouvant être séché indiquée dans le tableau des programmes, le linge risque de ne pas être séché de manière satisfaisante.

- **Pour n'effectuer qu'un cycle de séchage** : sélectionnez le programme de séchage souhaité en fonction de vos tissus ; en appuyant sur cette touche, il est possible de sélectionner un degré de séchage différent de celui par défaut (**sauf pour le programme de séchage de la laine**).
- Pour annuler le cycle **pendant la phase de séchage**, appuyez sur la touche pendant environ **3 secondes**.
- « **FIN** » apparaîtra sur l'écran à la fin du programme et le voyant VERROUILLAGE DE LA PORTE s'éteindra, il est maintenant possible d'ouvrir la porte.



Programmes spéciaux (H) - Disponible uniquement sur certains modèles

Cette touche vous permet de choisir différentes options (en fonction du programme sélectionné) :



Lavage individuel (H) - Cette option (qui peut être configurée dans plusieurs programmes) optimise la consommation d'eau et d'énergie du programme sélectionné, tout en maintenant la performance de lavage inchangée.



Lavage de nuit (H) - Cette option permet de réduire la vitesse d'essorage intermédiaire à 400 tr/min, le cas échéant, d'augmenter le niveau d'eau pendant le rinçage et de maintenir le linge immergé dans l'eau après le rinçage final, afin de détendre parfaitement les fibres.



Nettoyage du tambour (H) - Une option mise au point pour nettoyer le tambour du lave-linge. N'utilisez que de la lessive en poudre. Ne démarrez pas le programme avec du linge à l'intérieur de la machine à laver. Il est conseillé de l'effectuer tous les 50 cycles de lavage. L'option ne peut être sélectionnée que pour le programme VIDANGE & ESSORAGE.



Sécurité enfant (B+C)

- En appuyant simultanément sur les touches « SÉLECTION DE LA TEMPÉRATURE » et « SÉLECTION DE L'ESSORAGE » pendant environ 3 secondes, la machine verrouille les touches. De cette façon, vous pouvez éviter d'effectuer des changements accidentels ou non désirés si vous appuyez par inadvertance sur une touche de l'affichage au cours d'un cycle.
- Le verrouillage des touches peut être simplement désactivé en appuyant à nouveau simultanément sur les deux touches ou en éteignant l'appareil.

2.2 - Voyants lumineux



Indicateur Verrouillage de la porte (1)

Pour des raisons de sécurité, la porte est partiellement verrouillée pendant le cycle de lavage. Il n'est possible d'ouvrir la porte qu'à la fin du programme ou après l'annulation correcte du programme. En cas de niveau d'eau élevé, de température de l'eau élevée et pendant l'essorage, il n'est pas possible d'ouvrir la porte.



Voyant Degré de salissure (2)

Le voyant indique la sélection de l'option correspondante.



Voyant « AI Weight Sense » (3) : (actif uniquement sur certains programmes).

Pendant chaque phase de lavage, le « AI Weight Sense » permet de contrôler les informations relatives à la charge de lavage dans le tambour et dans les premières minutes du lavage :

- il ajuste la quantité d'eau nécessaire ;
- il détermine la durée du cycle de lavage ;
- il contrôle le rinçage en fonction du type de tissu sélectionné à laver ;
- il ajuste le rythme de rotation du tambour en fonction du type de tissu à laver ;
- il reconnaît la présence d'une trop grande quantité de mousse et, si nécessaire, ajuste la quantité d'eau de rinçage ;
- il ajuste la vitesse d'essorage en fonction de la charge, évitant ainsi tout déséquilibre.




Voyant Wi-Fi (4) : sur les modèles équipés du Wi-Fi, il indique l'état de la connexion.



APPAIRAGE DE LA MACHINE (SUR L'APPLICATION)

REMARQUE : La fréquence de votre réseau Wi-Fi domestique doit être réglée sur la bande 2,4 GHz. (la bande 5 GHz n'est pas autorisée).

- Téléchargez l'application **hOn** sur votre appareil en encadrant le code QR suivant ou en cliquant sur le lien : go.haier-europe.com/download-app
- Créez le profil d'utilisateur (ou connectez-vous) et appairez la machine en suivant les instructions affichées sur l'écran de l'appareil.

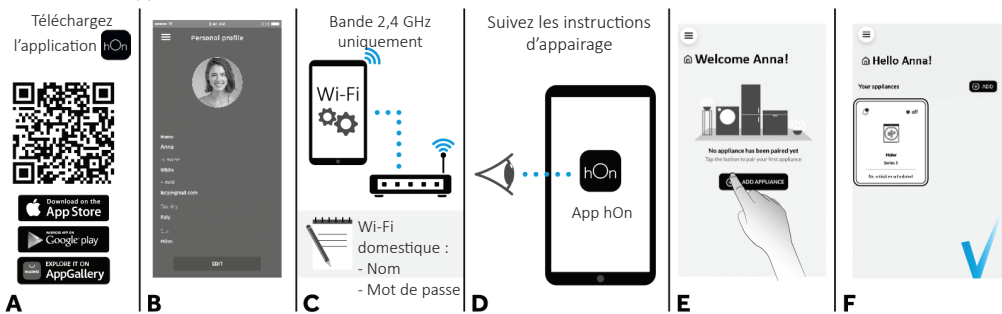

ACTIVATION DU CONTRÔLE À DISTANCE

- Fermez la porte et tournez le bouton sur la position **CONTRÔLE À DISTANCE (Wi-Fi)** . Vous pouvez désormais gérer votre produit à partir de l'application.

DÉSACTIVATION DU CONTRÔLE À DISTANCE

- Tournez le bouton sur une position autre que **CONTRÔLE À DISTANCE (Wi-Fi)**, sans passer par la position « OFF ». Si un cycle est en cours, il se poursuivra. L'application permet de consulter l'état du produit, mais pas de le contrôler.



Voyant Verrouillage des touches (5) : le voyant indique que les touches sont verrouillées.



Voyants Température de lavage (6)

Les voyants indiquent la température de lavage du programme sélectionné, qui peut être modifiée (lorsque cela est autorisé) par la touche correspondante. Si vous souhaitez effectuer un lavage à froid, tous les indicateurs doivent être éteints.



Voyants Vitesse d'essorage (7)

Les voyants indiquent la vitesse d'essorage du programme sélectionné, vous pouvez la réduire ou l'omettre en appuyant sur la touche correspondante.



Voyants Options (8)




Les voyants indiquent les options qui peuvent être sélectionnées avec la touche correspondante.



Voyants Sélection du séchage (9)

Les indicateurs montrent les degrés de séchage qui peuvent être sélectionnés avec la touche correspondante :

Programmes automatiques de séchage

-  **EXTRA SEC** (convient pour les serviettes, les peignoirs et les charges volumineuses).
-  **PRÊT À REPASSER** (le linge est donc prêt à être repassé).
-  **PRÊT À RANGER** (pour les articles qui seront rangés sans être repassés).




Voyants Programmes spéciaux (10) - Disponible uniquement sur certains modèles

Les voyants indiquent les options qui peuvent être sélectionnées avec la touche correspondante.

3. Programmes

- Oui
- (●) Oui en appuyant sur la touche
- Facultatif
- / Non

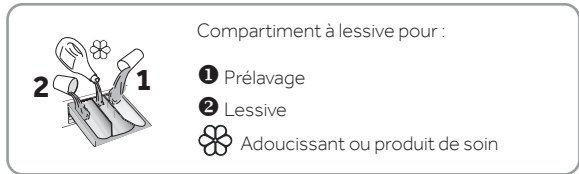













PROGRAMME		Kg (MAX.) (en fonction du modèle)				°C (MAX.)	LESSIVE			DEGRÉ DE SALISSURE	DÉPART DIFFÉRÉ	PRÉLAVAGE	RINÇAGE INTENSE	HYGIÈNE +	
		8+5 kg	8+6 kg	9+5 kg	9+6 kg		2	🌸	1						
	COTON*	8	8	9	9	90 °C	●	●	(●)	○	○	○	○	○	
	ECO 40-60*	8	8	9	9	60 °C	●	●		/	○	/	○	/	
	LAVAGE ET SÉCHAGE*	5	6	5	6	-	●	●		/	○	/	/	/	
	LAINE/LAVAGE MAIN*	2	2	2	2	30 °C	●	●		/	○	/	/	/	
	SYNTHÉTIQUE & MIX COULEURS*	4	4	4,5	4,5	60 °C	●	●	(●)	○	○	○	○	○	
	RINÇAGE	-	-	-	-	-		●		/	○	/	/	/	
	VIDANGE & ESSORAGE	-	-	-	-	-				/	○	/	/	/	
	SÉCHAGE LAINE	1	1	1	1	-	-	-	-	/	○	/	/	/	
			CHALEUR BASSE	4	4	4,5	4,5	-	-	-	/	○	/	/	/
			CHALEUR ÉLEVÉE	5	6	5	6	-	-	-	/	○	/	/	/
	REPASSAGE FACILE PLUS	1,5	1,5	1,5	1,5	-				/	○	/	/	/	
	RAPIDE*	14'	1,5	1,5	1,5	40 °C	●	●		○	○	/	○	/	
		30'	2,5	2,5	2,5	40 °C	●	●		○	○	/	○	/	
		44'	3,5	3,5	3,5	40 °C	●	●		○	○	/	○	/	
	MIXTES & COULEURS 59'*	8	8	9	9	40 °C	●	●		/	○	/	○	/	
	COTON PARFAIT 59'*	4	4	4,5	4,5	40 °C	●	●		/	○	/	○	/	
	SPÉCIAL 49'*	8	8	9	9	40 °C	●	●		/	○	/	○	/	
	CONTRÔLE À DISTANCE (Wi-Fi) Option à sélectionner pour activer le contrôle à distance via l'application (en Wi-Fi).														




* Programmes activés pour le séchage automatique.

3.1 - Description des programmes

LAVAGE

	COTON	Ce programme est adapté au lavage des vêtements colorés en coton à 40°C ou pour garantir le plus haut degré de propreté pour le linge en coton résistant lavable à 60°C ou 90°C. L'essorage final se fait à vitesse maximale pour assurer l'élimination de l'eau restante.
	ECO 40-60	Le programme ECO 40-60 permet de laver le linge en coton normalement sale, lavable à 40°C ou à 60°C, ensemble durant le même cycle. Ce programme est utilisé pour évaluer la conformité avec la législation Ecodesign (conception de produits respectueux de l'environnement).
	LAVAGE ET SÉCHAGE	Le cycle LAVAGE ET SÉCHAGE permet de laver du linge en coton normalement sale, lavable à 40°C ou 60°C, ensemble durant le même cycle, et de le sécher de manière à le ranger directement dans une armoire. Ce programme est utilisé pour évaluer la conformité avec la législation Ecodesign (conception de produits respectueux de l'environnement).
	LAINE/ LAVAGE MAIN	Ce programme effectue un cycle de lavage spécialement pensé pour les tissus en laine qui peuvent être lavés en machine, les articles à laver à la main ou bien le linge en soie ou dont l'étiquette précise « À laver comme de la soie ».
	SYNTHÉ- TIQUE & MIX COULEURS	Ce programme vous permet de laver ensemble du linge de tissus et couleurs différents. Le mouvement rotatif du tambour et les niveaux d'eau sont optimisés à la fois lors du lavage et du rinçage. L'action d'essorage précise assure une formation minimale de plis sur les tissus.
	RINÇAGE	Ce programme effectue 3 rinçages avec un essorage intermédiaire (que vous pouvez réduire ou annuler à l'aide du bouton correspondant). Il convient au rinçage de tout type de tissu, par exemple après un lavage à la main.
	VIDANGE & ESSORAGE	Ce programme réalise la vidange et un essorage maximal. Vous pouvez supprimer ou réduire l'essorage à l'aide du bouton SÉLECTION DE L'ESSORAGE.
	REPASSAGE FACILE PLUS	Ce programme utilise un traitement à la vapeur pour détendre les plis et atteindre le degré d'humidité idéal pour faciliter le repassage. La touche NIVEAU DE VAPEUR permet de sélectionner trois niveaux d'intensité différents, conçus pour les vêtements secs ou humides et selon le type de tissu.
	RAPIDE 14'-30'-44'	Des économies sans compromis! Ce nouveau programme peut être utilisé pour obtenir d'excellents résultats tout en faisant des économies en eau, énergie, lessive et temps. Cette option lave à une température moyenne adaptée à n'importe quel type de tissu. Recommandé pour les petites charges et les articles légèrement sales.
	MIXTES & COULEURS 59'*	Ce programme vous offre la liberté de laver ensemble tous les types de tissus et les couleurs qui ne décolorent pas, à pleine charge, en obtenant d'excellents résultats en 59 minutes seulement. Avec un lavage à une température moyenne, ce programme est recommandé pour le linge qui n'est pas particulièrement sale. *Température prédéfinie de 20°C (pouvant être modifiée avec la touche correspondante). Le cycle de lavage convient également pour laver les tissus en coton.
	COTON PAR- FAIT 59'	Ce programme garantit d'excellents résultats pour les vêtements en coton. L'option a été conçue pour réduire le temps de lavage, à température moyenne, des vêtements en coton moyennement sales. Il est conseillé de remplir la machine à moitié pour obtenir les meilleurs résultats.
	SPÉCIAL 49'	Grâce à sa technologie innovante, ce programme permet de réduire le temps consacré à la lessive en garantissant néanmoins de hautes performances de lavage à des températures moyennes en 49 minutes seulement.


SÉCHAGE

	LAINE	Il s'agit d'un programme à basse température qui est idéal pour sécher les vêtements en laine avec soin et douceur en réduisant les fils tirés et évitant le feutrage. Il est recommandé de mettre les vêtements à l'envers avant de les sécher. La durée du cycle dépend du chargement du tambour et de la vitesse d'essorage choisie pour le lavage. Le cycle est adapté pour des petites charges max 1 kg (3 chandails).
	CHALEUR BASSE	Le programme de séchage à basse température est recommandé pour les fibres synthétiques ou mixtes (toujours se référer à l'étiquette de l'article).
	CHALEUR ÉLEVÉE	Le programme de séchage à haute température est recommandé pour les articles en coton (toujours se référer à l'étiquette de l'article).

4. Utilisation quotidienne


- Branchez la machine à une source d'alimentation électrique et d'eau (voir le chapitre sur l'installation dans le manuel d'utilisation).
- Préparer le linge : Triez les vêtements en fonction de leur matière (coton, synthétiques, laine ou soie, etc.) et de leur degré de saleté. Vérifiez les étiquettes de votre vêtement. Séparez les vêtements blancs des vêtements de couleur. Videz les poches des objets tels que les clés, les pièces de monnaie, etc. et retirez les objets décoratifs plus durs.
- Introduisez le linge pièce par pièce en évitant les surcharges (vérifiez les différentes capacités de charge maximale en fonction du programme). Fermez soigneusement la porte. Vérifiez qu'aucun vêtement n'est pincé.
- Sélectionnez la lessive et l'adoucissant (si nécessaire) et versez-les dans les compartiments appropriés du distributeur.

Ouvrez le tiroir du distributeur ; les composants suivants sont visibles :

1. Le compartiment **1** est destiné à la lessive de pré-lavage.
2. Le compartiment  est destiné aux produits d'entretien, aux agents parfumants et aux additifs spéciaux tels que l'amidon, le bleu, etc.
3. Le compartiment **2** est destiné à la lessive.

Certaines lessives ne sont pas conçues pour être utilisées dans le tiroir distributeur, mais sont fournies avec leur propre distributeur qui est placé directement dans le tambour.

Pour utiliser la bonne quantité de lessive, d'adoucissant ou de tout autre additif, suivez scrupuleusement les instructions du fabricant à chaque fois.

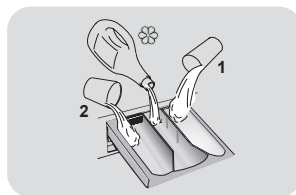

- Sélectionnez un programme en tournant le bouton, en choisissant celui qui convient le mieux en fonction des vêtements chargés. L'écran affiche le nom du programme, les options principales et l'estimation de la durée.
- Ajoutez ou supprimez des options et modifiez les paramètres en fonction de vos besoins spécifiques.
- Appuyez sur la touche Départ/Pause pour démarrer le programme.
- Lorsque le cycle est terminé, le message « **FIN** » s'affiche sur l'écran. Éteignez l'appareil en tournant le sélecteur sur « **OFF** ». Sortez votre linge le plus tôt possible afin d'éviter les plis, les mauvaises odeurs et la prolifération des bactéries.

5. Entretien et maintenance


5.1 - Nettoyage général de la machine

- Pendant le nettoyage et l'entretien de la machine, débranchez-la.
- Utilisez un chiffon doux avec du liquide savonneux pour nettoyer l'extérieur de la machine et les composants en caoutchouc.
- N'utilisez pas de produits chimiques organiques ou de solvants corrosifs.

5.2 - Nettoyage du filtre de la pompe

Nous vous recommandons de vérifier et de nettoyer le filtre 5 à 6 fois par an.

- Éteignez et débranchez la machine.
- Préparez un récipient plat pour recueillir l'eau de vidange.
- Dévissez et retirez le filtre de la pompe dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et nettoyez-le soigneusement.
- Remettez le filtre dans la machine et refermez-la soigneusement.

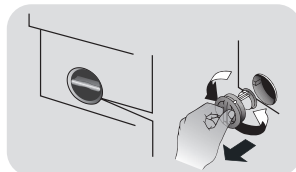

5.3 - Nettoyage du tiroir

Vérifiez toujours l'absence de résidus de lessive. Nettoyez régulièrement le tiroir :

- Retirez le tiroir avec douceur et fermeté.
- Nettoyez le tiroir à l'eau courante et remettez-le en place dans son compartiment.





5.4 - Nettoyage du tambour

- Retirez du tambour et de la rainure du joint de la porte (anneau en caoutchouc) les objets lavés accidentellement, en particulier les pièces métalliques telles que les épingles, les pièces de monnaie, etc. car ils provoquent des taches de rouille et des dommages.
- Pour éliminer les taches de rouille, utilisez un nettoyeur sans chlorure. Respectez les consignes d'avertissement du fabricant du produit de nettoyage.
- Pour le nettoyage, n'utilisez pas d'objets durs ou de laine d'acier.
- Après la procédure, ouvrez la porte, utilisez une serviette pour nettoyer les taches et la mousse autour de la garniture et gardez l'intérieur et l'extérieur de la garniture propres.

6. Étiquette d'entretien



Vérifiez les étiquettes d'entretien de vos vêtements, en particulier si vous souhaitez les sécher. Vous trouverez ci-dessous les symboles les plus couramment utilisés pour les modes séchage :

-  Peut être séché en sèche-linge.
-  Sèche-linge - chaleur élevée.
-  Ne pas sécher au sèche-linge.
-  Sèche-linge - chaleur basse.

