

## Caffettiera Termoautomatica



**magimix®**

# DESCRIZIONE



Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il dispositivo.



1 cucchiaino raso = 1 tazza piccola  
1 cucchiaino colmo = 1 tazza grande




## PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO



Svolgere + collegare a una presa di corrente con messa a terra.



Riempire con acqua fresca per 15 tazze.

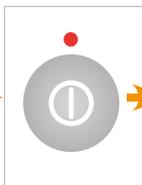

Premere.



Svuotare la caraffa.

Non superare la capacità massima (15 tazze).

# IMPOSTAZIONE DELL'OROLOGIO

h

Premere per 5 secondi e poi premere di nuovo fino a raggiungere il tempo desiderato.

m

Premere per 5 secondi e poi premere di nuovo fino a raggiungere l'impostazione desiderata.

**Finché l'ora non è impostata, il display lampeggia.**

**am 7:35** : mattina

**pm 7:35** : pomeriggio

# IMPOSTAZIONE DI AVVIO AUTOMATICO

prog

Premere.

h

Premere fino a raggiungere l'ora desiderata.

m

Premere fino a raggiungere i minuti impostati desiderati.

prog

Premere per controllare il tempo impostato.

auto

Assicurarsi che la caffettiera sia posizionata correttamente.

Per annullare la funzione di avvio automatico, premere nuovamente il pulsante auto, l'indicatore auto si spegne.

Se la macchina viene scollegata dalla rete per oltre **10 secondi**, sarà necessario riprogrammarla. La caffettiera ha un tempo di **standby automatico di 4 minuti**.

# PREPARAZIONE DI UN CAFFÈ FILTRO



Riempire con acqua fresca.



Posizionare il portafiltro.




Posizionare il filtro permanente o di carta.



Versare il caffè macinato.



Avvitare il coperchio. Mettere la caraffa al suo posto.

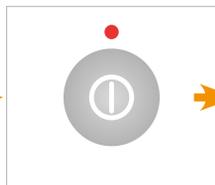

Premere.




Per versare: svitare fino a quando il punto sul coperchio è posizionato di fronte al beccuccio.

Non aprire mai il coperchio durante la preparazione del caffè. Aprire il coperchio solo quando la macchina è spenta e fredda.

# PREPARAZIONE DI UNA PICCOLA QUANTITÀ DI CAFFÈ

La caffettiera è dotata di un selettore di aroma che consente di ottenere la stessa qualità di caffè per una piccola quantità come per una grande quantità. Il tempo di infusione viene poi rallentato per estrarre tutti gli aromi dal caffè.

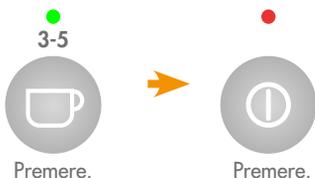

Le piccole quantità di caffè perdono rapidamente temperatura quando la caffettiera è fredda. Pertanto, sciacquarla con acqua calda prima di preparare il caffè.

Per annullare la funzione, premere nuovamente il pulsante delle 3-5 tazze.

## RICETTE



### Caffè al cioccolato

Mescolare 25 cl di latte e ½ bustina di zucchero vanigliato e scaldare a fuoco lento. Sciogliere

50 g di cioccolato fondente nel latte caldo e frullare fino a renderlo spumoso. Aggiungere il caffè caldo e mescolare.



### Milk-Shake al caffè

Mescolare 20 cl di caffè, 30 cl di latte e 2 palline di gelato alla vaniglia in un robot da cucina fino ad ottenere un composto omogeneo.



### Caffè frappé

Mettere i cubetti di ghiaccio in un robot da cucina e frullarli per ottenere del ghiaccio tritato. Aggiungere 8 gocce di essenza di vaniglia, 4 cucchiaini di latte condensato e 45 cl di caffè freddo. Frullare fino a che non diventa spumoso.



### Granita al caffè

Versare 50 cl di caffè in un contenitore, aggiungere 100 g di zucchero e 1 pizzico di cannella e 3 semi di cardamomo. Mescolare e lasciare raffreddare. Versare il caffè freddo in un contenitore e congelare per 1 ora o più fino ad ottenere dei fiocchi. Prima di servire, rompere il composto congelato con una forchetta per ottenere una consistenza friabile.


# COSA FARE SE

Domanda	Risposta
Il caffè scorre lentamente.	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Decalcificazione.</li><li>■ Cambiare la macinatura.</li></ul>
Il caffè gocciola sul piatto dopo aver usato la caffettiera.	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Pulire il portafiltro sotto l'acqua corrente e controllare il funzionamento del pistone.</li></ul>
Il caffè non scorre nella caraffa. Il caffè trabocca dal portafiltro.	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Controllare che la caraffa sia inserita correttamente, con il coperchio e chiusa in senso orario.</li><li>■ Controllare la posizione del supporto del filtro. Ridurre la quantità di caffè.</li></ul>
Il caffè ha un cattivo sapore.	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Sciacquare il dispositivo 2 o 3 volte.</li><li>■ Controllare la qualità della macinatura. Usare caffè macinato speciale.</li><li>■ Fare attenzione a non far fuoriuscire il caffè.</li></ul>

## MANUTENZIONE



Scollegare il dispositivo.

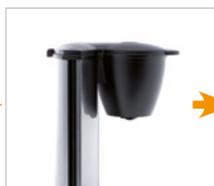

Pulire il corpo dell'unità con un panno morbido.



Svuotare e pulire la caraffa con un detersivo non abrasivo dopo ogni uso.




Sciaccare il coperchio sotto l'acqua corrente dopo ogni utilizzo.



Non immergere mai la caraffa isoterma nell'acqua.  
Non metterla mai nella lavastoviglie o nel microonde.



## DECALCIFICAZIONE

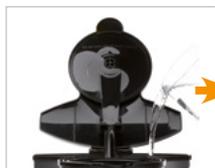

Acqua dolce +  
decalcificante.



Posizionare la caffettiera. Premere.

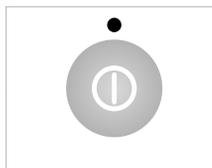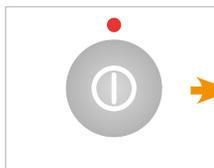

Quando il serbatoio è vuoto, premere di nuovo.

..... 10 min ..... →



Svuotare.



Versare acqua fresca ed eseguire l'equivalente di 2 pentole per sciacquare i circuiti.



Non usare mai l'aceto. Fare riferimento alle istruzioni del produttore del decalcificante.



- Assicurarsi che la tensione dell'installazione corrisponda a quella dell'apparecchio indicata sulla targhetta.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza o conoscenza, se sono adeguatamente sorvegliati o se hanno ricevuto istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchio e sono consapevoli dei rischi connessi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini a meno che non abbiano più di 8 anni e sotto la supervisione di un adulto. Tenere il dispositivo e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini sotto gli 8 anni.
- La temperatura di alcuni componenti può essere alta quando l'apparecchio è in funzione, con conseguente rischio di ustioni. Dopo l'uso, la base della caraffa ha un calore residuo e deve quindi essere maneggiata con cura.
- L'uso improprio dell'apparecchio può provocare lesioni. Assicurarsi di seguire le istruzioni di questo manuale. La superficie dell'elemento riscaldante ha un calore residuo dopo l'uso, quindi maneggiare l'apparecchio con cura.
- L'apparecchio deve essere sempre collegato a una presa con messa a terra.
- Non lasciare che il cavo penda dal piano di lavoro.
- Non toccare mai l'apparecchio o il suo cavo su una superficie calda o bagnata.
- Scollegare l'apparecchio dopo ogni uso e prima della pulizia. Non tirare mai il cavo per staccare la spina.
- Non usare mai il dispositivo dopo una caduta. Portare l'apparecchio a un centro di assistenza autorizzato dal produttore per un controllo.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato o se l'apparecchio è difettoso, deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio di assistenza o da una persona qualificata in modo analogo per evitare un pericolo.
- Non lasciare il dispositivo e/o il suo cavo vicino a una fonte di calore.
- Versare solo acqua fredda nel serbatoio dell'acqua e nessun altro liquido.
- I guasti dovuti alla mancata decalcificazione o alla decalcificazione non conforme alle istruzioni non sono coperti dalla garanzia.
- Non usare il dispositivo all'aperto.
- Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico.

I seguenti usi non sono coperti dalla garanzia: in aree di cucina per il personale, in negozi, uffici e altri ambienti professionali, in aziende agricole, da parte di ospiti in alberghi, motel e altri ambienti residenziali e in ambienti tipo bed and breakfast.

## PROTEZIONE DELL'AMBIENTE



Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici. Deve essere portato in un punto di raccolta adatto al riciclo di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Per sapere dove sono i punti di raccolta, contattare il proprio comune o centro di smaltimento dei rifiuti.