FR MICRO-CHAINE BLUETOOTH AVEC RADIO DAB+/FM, CD, USB-ANSCHLUSS

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

1. Affichage
2. Indicateur Bluetooth
3. Capteur pour télécommande
4. **Q / SOURCE**: Veille/ Marche; Permet de sélectionner la source entre DAB, FM, DAB CD, USB, Bluetooth ou AUX IN.
5. Port USB pour la lecture MP3.
6. **II / MEMO**: Lecture/ Pause; Confirmer la sélection / les réglages; permet de régler l'heure et la date.
7. **I◄◄ / TUNE-**: Saut arrière; Pour entrer dans le menu principal; Pour revenir au réglage précédent
8. **►►I / TUNE+**: Réglage du volume
9. **PHONES / AUX IN**: Prise casque radio; permet de sélection le dossier de votre choix
10. **EQ INFO**: Sélection des effets sonores de votre choix; PLAT/ ROCK/ POP/ JAZZ/ CLASSIQUE/ BASS; Affichage des informations pendant la station de radio
11. **AMS/ MODE**: Sonnerie automatique des stations en mode radio; Pour programmer des séquences de lecture pour régler le mode de répétition ou de lecture aléatoire en mode Bluetooth, USB, CD/MP3 ou en mode Bluetooth.
12. Touches **►►I /◄◄**: Saut recherche automatique des stations
13. Haut-parleurs
14. Sortie pour haut-parleur droit
15. Câble d'alimentation
16. Sortie pour haut-parleur gauche
17. Prise casque
18. Fente pour cassettes (3,5MM)
19. **OPEN**: Ouverture du compartiment CD
20. Câble des haut-parleurs
21. **SLEEP/ SNOOZE/ SLEEP**: Répétition de l'alarme; Réglage de la minuterie de veille
22. Compartiment disque

Télécommande

R1. Touche **Q**, Veille / Marche
R2. **EQ**: Touche pour sélectionner le mode de fonctionnement: FM, DAB, CD, USB, Bluetooth ou AUX IN
R3. Touche **EQ**: Sélection des effets sonores de votre choix: PLAT/ ROCK/ POP/ JAZZ/ CLASSIQUE/ BASS
R4. Touche **TUNE-**: Touche de régler l'heure et la date
R5. Touche **TIMER**: Permet de régler la fonction de minuterie
R6. Touche **TUNE+**: Touche de réglage de la fonction SLEEP
R7. Touche **ALARM 1**: Réglage de l'heure de l'alarme 1
R8. Touche **ALARM 2**: Réglage de l'heure de l'alarme 2
R9. Touche **SNOOZE**: Répétition de l'alarme
R10. Touche **MENU**: Pour entrer dans le menu principal; Pour revenir au réglage précédent
R11. Touche **I◄◄**: Saut recherche rapide/ Synchronisation
R12. Touche **►►I**: Saut recherche automatique des stations radio; Pour programmer des séquences de lecture pour régler le mode de lecture en mode CD/ USB; couplage en mode Bluetooth
R13. Touche **II**: Lecture/ Pause
R14. Touche **MUTE**: Activation/ Désactivation du son
R15. Touche **PRE+/ ALBUM**: Préréglage radio; permet de sélectionner le dossier de votre choix

R16. Touche **PRE-/ ALBUM**: Préréglage radio; permet de sélectionner le dossier de votre choix
R17. Touches **0-9**: Touches numériques
R18. Touche **ENTER**: Confirmer la sélection
R19. Touche **I◄◄ / TUNE-**: Saut recherche rapide/ Synchronisation
R20. Touche **►►I**: Saut recherche automatique des stations radio; Pour programmer des séquences de lecture pour régler le mode de lecture en mode CD/ USB; couplage en mode Bluetooth
R21. Touche **MUTE**: Activation/ Désactivation du son
R22. Touche **PRE+/ ALBUM**: Préréglage radio; permet de sélectionner le dossier de votre choix

Si la télécommande devient sans effet, remplacez la pile (type CR2025 /3volts). Pour alimenter la télécommande, retirez l'onglet d'isolation situé à l'arrière de l'appareil.

REMPLACEMENT DE LA PILE DE LA TÉLÉCOMMANDE

1. Ouvrez le logement pour les piles à l'arrière.
2. Sortez la pile usagée.
3. Installez une pile neuve (CR2025) en dirigeant la borne positive de la pile (+) vers le haut.
4. Replacez le couvercle du compartiment à pile.

REMARQUES

- Avant de jeter les piles, consultez votre revendeur car celui-ci peut les reprendre pour les recycler.
- En cas de mauvaise utilisation provoquant une fuite de la pile, il peut y avoir des dégâts et un dommage provoque par une corrosion due à un écoulement de celles-ci.
- Retirez les piles si vous prévoyez ne pas utiliser votre radio pendant de très longues périodes. - Ne retirez pas les piles pendant la lecture.
- N'exposez pas les piles à une chaleur excessive, comme les rayons du soleil, le feu ou d'autres sources de chaleur similaires.

ATTENTION: Risque d'explosion si les piles n'ont pas été insérées correctement. Remplacez-les uniquement par des piles du même type ou d'un type équivalent.

MISE EN GARDE

- Les piles ne doivent pas être jetées à la poubelle.
- Le rechargement ne doit pas être effectué par des personnes n'ayant pas reçu de formation.
- Ne pas mélanger les piles neuves et usagées.
- Ne pas court-circuiter les bornes d'une pile.
- Ne pas démonter, ouvrir ou écraser les piles.
- Ne pas exposer les piles à une chaleur excessive, comme le soleil, le feu ou autre source de chaleur similaire.
- Ne pas laisser les piles dans un appareil inutilisé pendant une période de 15 minutes.

CONNEXION DES HAUT-PARLEURS

Branchez les cordons des enceintes DROITE / GAUCHE dans les prises d'entrée à l'arrière des enceintes.

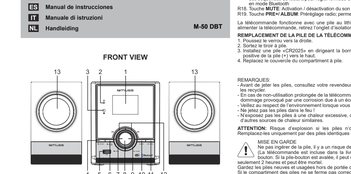

ALIMENTATION

Cet appareil fonctionne sur courant alternatif 230V AC ~/+ 50Hz.
Branchez le cordon d'alimentation CA à une prise de courant CA standard.

RÉGLAGE HEURE ET DATE

La première fois que vous éteignez la radio DAB, l'heure et la date de votre produit seront synchronisées automatiquement à l'heure transmise par la station de la radio DAB ou FM présente, ou qui correspond à l'heure d'été.

Si la synchronisation échoue et que la date manuellement, suivez les étapes ci-dessous:

1. Tenez la touche **CLOCK** pour passer en mode de réglage de la date et de l'heure. Les chiffres du format de l'heure clignotent 24 ou 12 heures (alternant).
2. Appuyez sur **I◄◄ / TUNE-** ou **►►I / TUNE+** pour régler l'heure, puis appuyez sur **CLOCK** pour confirmer. Les chiffres des minutes clignotent.
3. Appuyez sur **I◄◄ / TUNE-** ou **►►I** pour régler l'heure (HH:MM) et la date (JJ/MM/AAAA). Appuyez sur **CLOCK** pour confirmer chaque réglage.
4. Appuyez sur **MENU** pour quitter le mode de réglage de l'heure et de l'année.

REMARQUE: Dans le format 12H, ajoutez 12H à l'heure entre minuit et midi pour respecter l'indicateur AM ou PM pour éviter les erreurs.

RÉGLAGE DE L'ALARME ET DU MODE DE RÉVEIL

1. Appuyez et maintenez sur le bouton **ALARM 1** pour accéder au mode de réglage de l'alarme 1.
2. Appuyez sur **I◄◄ / TUNE-** ou **►►I / TUNE+** pour sélectionner une option et / ou régler la paramètre, puis appuyez sur le bouton **ALARM 1** pour confirmer.
   Réveils 1 Activés/ Désactivés
   Durée: 5h 30/ 45h 60/ 90/ 120
   Source: Réglez la source de réveil Buzzer (sonnerie), DAB, FM, CD ou USB.
   Alternative (uniquement si la source est réglée sur USB): Accède à un fichier de radio préalablement sauvegardé. Cette option est uniquement disponible lorsque le mode de réveil est réglé sur USB.
   Cycle: Tous les jours, Une fois, Week end, Week days
   ~ Tous les jours: l'alarme sonne tous les jours.
   ~ Une fois: l'alarme sonne une fois.
   ~ Week end: l'alarme sonne le week-end uniquement. (Samedi et dimanche).
   ~ Semaine: l'alarme sonne les jours de semaine uniquement. (Du lundi au vendredi)
   Volume: pour régler le volume de l'alarme.
   Remarque: le volume minimum de l'alarme est limité à 8.
3. Après avoir réglé l'alarme 1, appuyez sur le bouton **ALARM 1** pour activer/ désactiver la sonnerie.
4. **Jumbo de l'alarme 2**
   Appuyez sur **ALARM 1** ou ⏻ pour arrêter l'alarme.
   Réveils 1 Activés/ Désactivés
   Durée: 5h 30/ 45h 60/ 90/ 120
   Source: Réglez la source de réveil Buzzer (sonnerie), DAB, FM, CD ou USB.
   Alternative (uniquement si la source est réglée sur USB): Accède à un fichier de radio préalablement sauvegardé. Cette option est uniquement disponible lorsque le mode de réveil est réglé sur USB.
   Cycle: Tous les jours, Une fois, Week end, Week days
   ~ Tous les jours: l'alarme sonne tous les jours.
   ~ Une fois: l'alarme sonne une fois.
   ~ Week end: l'alarme sonne le week-end uniquement. (Samedi et dimanche).
   ~ Semaine: l'alarme sonne les jours de semaine uniquement. (Du lundi au vendredi)
   Volume: pour régler le volume de l'alarme.
   Remarque: le volume minimum de l'alarme est limité à 8.
5. Après avoir réglé l'alarme 2, appuyez sur le bouton **ALARM 1** pour activer/ désactiver la sonnerie.

MINUTERIE

1. En mode veille, maintenez enfoncée la touche **TIMER** sur la télécommande pendant quelques secondes. Les chiffres des heures clignotent.
2. Appuyez sur **I◄◄ / TUNE-** pour activer l'heure de la minuterie.
3. Appuyez sur **►►I / TUNE+** pour activer les minutes, puis appuyez sur **TIMER** pour sélectionner la source de la minuterie: FM, DAB, CD, USB ou Buzzer.
4. Appuyez sur la touche **TIMER**, puis appuyez sur **I◄◄ / TUNE-** ou **►►I / TUNE+** pour régler le volume de la minuterie.
5. Appuyez à nouveau sur la touche **TIMER** pour confirmer. L'unité va s'éteindre. Elle se mettra en lecture automatiquement à l'heure définie et à la source définie.

FONCTION SOMMEIL

Cette fonction vous permet d'endormir vous endormir en écoutant de la musique, appuyez plusieurs fois sur **SLEEP** pour choisir entre 10/ 15/ 20/ 30/ 40/ 50/ 60/ 70/ 80/ 90/ 100/ 110/ 120 minutes d'écoute. L'unité s'éteindra automatiquement après la durée définie. Pour annuler la fonction Sleep, appuyez plusieurs fois sur le bouton **SLEEP** jusqu'à ce que l'écran de mise en veille ⏻ apparaisse.

COMMANDES AUDIO

1. Appuyez sur la touche ⏻ pour mettre l'appareil en marche.
2. Appuyez longuement sur la touche ⏻ de l'appareil ou appuyez brièvement sur la touche ⏻ de la télécommande pour éteindre l'unité.
3. Appuyez sur **Q / SOURCE** jusqu'à ce que **BLUETOOTH/ AUX IN** est sélectionnée en appuyant sur le bouton **SOURCE** répétitivement.

Dans un souci d'économie d'énergie, à la fin de la lecture ou bien encore si le volume d'écoute est réglé à un niveau très bas et qu'aucune touche n'est pressée pendant une période de 15 minutes celui-ci se mettra automatiquement en mode veille.

VOLUME
Tournez le bouton de volume sur l'appareil ou appuyez sur les boutons **VOL+/-** sur la télécommande pour régler le son à un niveau confortable. Le niveau sonore s'affichera pendant quelques secondes.

COUPER LE SON
Lorsque l'unité est allumée, appuyez sur **MUTE** pour couper le son. Appuyez de nouveau pour rétablir le son.

ÉGALISEUR
Appuyez de manière répétitive sur la touche **EQ** pour sélectionner un mode égaliseur: PLAT, ROCK, POP, JAZZ, CLASSIQUE et BASSE. La sélection s'affichera sur l'écran pendant quelques secondes.

ÉCOUTE DES DISQUES

1. Appuyez sur la touche ⏻ pour mettre l'appareil en marche.
2. Appuyez sur la touche **Q / SOURCE** pour sélectionner le mode CD.
3. Soulevez le plateau du disque.
4. Placez le disque dans le plateau l'extérieur du compartiment CD et fermer le compartiment.
5. La lecture commence automatiquement après quelques secondes.

FONCTIONS DE BASE
Pause/ Lecture
Pour interrompre la lecture temporairement, appuyez sur la touche **II**. Appuyez à nouveau sur la touche **II** pour reprendre la lecture.

STOP
Appuyez sur la touche **II** sur l'unité pour arrêter la lecture. Le nombre total de pistes s'affichera sur l'écran.

Sélection d'un fichier
Appuyez une fois sur la touche **►►I** pour passer à la plage suivante ou appuyez plusieurs fois pour sauter plusieurs plages.
Appuyez sur la touche **I◄◄** pour revenir au début de la plage en cours ou appuyez plusieurs fois pour revenir aux plages précédentes.

Recherche rapide arrière/ avant
Tenez la touche **I◄◄** ou **►►I** enfoncée. Le disque/ USB recherche à grande vitesse dans la direction avant ou arrière. La lecture normale reprendra lorsque vous relâcherez la touche.

Répétition de la lecture
Appuyez sur la touche **AMS/MODE** répétitivement pour sélectionner la répétition suivant (ou disque ou clé USB).

Remarque: les icônes lumineuses du MP3 s'allument lors de la lecture de fichiers MP3.

ÉCOUTE D'UN PÉRIPHERIQUE USB

1. Appuyez sur la touche ⏻ pour mettre l'appareil en marche.
2. Appuyez sur la touche **Q / SOURCE** jusqu'à ce que USB est sélectionnée.
3. Appuyez sur la touche **SOURCE** pour sélectionner le mode USB. La lecture démarre automatiquement.

Remarques:
- Le nombre total de fichiers MP3 sur l'appareil USB ne doit pas dépasser 9999.
- Le système de fichiers pris en charge est FAT16 et FAT32.
- La durée de lecture maximale prise en charge est de 10 heures, quelle que soit la quantité de fichiers MP3 et de dossiers USB sur l'appareil.
- Il n'est pas nécessaire de mettre l'appareil USB dans le port prévu à cet effet. Vous risquerez d'abîmer l'appareil.
- Si vous utilisez un câble USB non directement connecté à un ordinateur: cela pourrait endommager l'appareil.
- Il existe sur la marché de nombreux modèles de clefs USB et de lecteurs MP3. Nous ne pouvons pas garantir la compatibilité avec tous les formats. Merci d'utiliser un autre périphérique USB si vous rencontrez des problèmes.

MODES DE LECTURE (CD/MP3)

Appuyez sur la touche **MODE** à répétition pour choisir différentes sortes de modes de lecture: Répéter Piste, Répéter Tout, Aléatoire.

Pour lire CD audio: Répéter un ► Répéter Tout ► Aléatoire ► Normal
Pour lire MP3: Répéter Piste ► Répéter Dossier ► Répéter Tout ► Aléatoire ► Normal

Répéter une (Répéter un) – Pour répéter la piste en cours de lecture.
Répéter All (Répéter Tout) – Pour répéter toutes les pistes.
Répéter Album (Répéter l'album) – Pour répéter toutes les pistes de l'album/ du dossier entier.
Aléatoire – Pour lire les pistes dans un ordre aléatoire.
Normal – Pour annuler le mode répétition ou aléatoire.

Lecture programmée (mode CD/MP3 uniquement)
1. En mode arrêt, appuyez sur la touche **MEMO**. "P01" s'affiche. "0" clignote.
2. Appuyez sur la touche **ALBUM** pour sélectionner le dossier de votre choix et appuyez sur **MEMO** pour confirmer. "P01" s'affiche. "0" clignote.
3. Appuyez sur la touche **►►I** pour sélectionner la piste de votre choix.
4. Répétez les étapes ci-dessus pour programmer jusqu'à 20 pistes pour les CD et 99 pistes pour les MP3.
5. Appuyez sur la touche **►II** pour commencer la lecture programmée.
6. Pour annuler la lecture programmée, appuyez sur **STOP**.

Remarque: Si vous éteignez l'appareil, la lecture programmée sera annulée.

FONCTION BLUETOOTH

Le mot Bluetooth® ainsi que les marques et logo sont des marques commerciales déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par WOXTER INTERNATIONAL est faite sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont les propriétés de leurs titulaires respectifs.

- Lorsque l'unité est allumée, appuyez sur la touche **SOURCE** à plusieurs reprises pour choisir le mode Bluetooth. Le voyant Bluetooth clignote rapidement, ce qui signifie que l'appareil est en mode découverte.
- Sur l'appareil Bluetooth, activez le Bluetooth et sélectionner «M-50 DBT» dans la liste des périphériques détectés. Si un code d'appairage est requis, entrez «0000» (quatre zéros).
- Si l'appareil Bluetooth vous demande «oui» ou «non», appuyez sur «oui» ou «accepter». Bluetooth vous demandera d'accepter la connexion. L'indicateur Bluetooth s'arrête de clignoter lorsque la connexion est établie.
- Activez la source audio sur l'appareil connecté une fois que la connexion a été établie. Vous devez déconnecter l'appareil actuellement connecté avant de pouvoir suivre les étapes ci-dessus pour établir une nouvelle connexion.
- Appuyez sur la touche **AMS/ MODE** jusqu'à ce que l'indicateur Bluetooth clignote rapidement pour activer le mode découverte. Vous pouvez également activer le mode découverte en maintenant la touche **►►I** enfoncée pendant 2 secondes.
- Sur certains appareils, comme les ordinateurs, une fois couplé, vous devrez sélectionner l'unité dans le menu Bluetooth de votre appareil pour établir la connexion. Sélectionnez une phrase similaire.
- Si votre appareil Bluetooth lance l'unité et/ ou l'appairel Bluetooth sont amenés hors de la portée de connexion, la connexion sera perdue. Il vous faudra alors rétablir la connexion en revenant dans la portée.
- Si votre appareil Bluetooth est perdu, elle essayera automatiquement de se reconnecter avec le dernier appareil Bluetooth connecté.

Utiliser un appareil Bluetooth
Avec une unité couplée, (voir la section précédente), faites fonctionner votre appareil Bluetooth et d'écoutera du son par la basse de l'ensemble M-50 DBT.

- Si votre appareil Bluetooth ne prend pas en charge AVRCP, vous ne pourrez pas contrôler votre appareil Bluetooth à partir de l'ensemble M-50 DBT.
- La capacité de lecture des CD-R/s ou CD-RW/s de ce lecteur peut varier en fonction de la qualité du disque, de votre unité de gravure et du logiciel d'application.

Remarque importante
Le fabricant n'engage aucune responsabilité quant à l'appairel doit être transporté.

CARACTÉRISTIQUES

Alimentation électrique: CA/ 230V~ 50Hz
Consommation: 14W
Classe d'efficacité énergétique: B

RADIO
DAB: 174.928-239.200 MHz
FM: 87.5-108MHz

BLUETOOTH
Version du Bluetooth: V5.0
Bluetooth: 2.402-2.480Hz
Puissance de sortie RF (fréquences radios): 3.69 dBm
Distance de fonctionnement: Jusqu'à 10 mètres maximum en espace ouvert (les murs et les structures peuvent affecter la portée de l'appareil).

Les caractéristiques et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

En cas de problème avec cette unité, vérifiez ce qui suit avant de demander une réparation.

Pas de son - général:
- Assurez-vous que l'unité est connectée sur une alimentation secteur.

Pas de son - général:
- Le volume de l'appareil externe est réglé au minimum, augmentez le volume.
- Le volume du M-50 DBT est réglé au minimum, augmentez le volume.

Le son n'est pas clair ou présente des distorsions:
- Vous n'avez pas activé la fonction Bluetooth de votre appareil. Consultez le manuel d'utilisation de votre appareil pour savoir comment activer cette fonction.
- Assurez-vous que votre appareil Bluetooth est connecté à l'unité.
- Si la réception de certaines stations est médiocre et que le son est intermittent, vous devez choisir une station différente ou ajuster l'antenne pour une meilleure réception.

Pour effectuer une recherche complète, appuyez sur le bouton MENU pour accéder au menu principal, puis appuyez sur I◄◄ / TUNE- ou ►►I / TUNE+ pour sélectionner «Scanner» et appuyez sur le bouton ENTER pour confirmer.
Une fois la recherche terminée, la station préréglée la station précédemment sélectionnée sera rétablie, ou la première station sera lue.
Si aucune station n'est trouvée, «Aucune station» s'affiche.

Vous devez peut-être également lancer une recherche manuellement pour mettre à jour la liste des stations si vous avez déplacé votre appareil.

Pas de son - général:
- Le volume de l'appareil externe est réglé au minimum, augmentez le volume.
- Le volume du M-50 DBT est réglé au minimum, augmentez le volume.

Le son n'est pas clair ou présente des distorsions:
- Vous n'avez pas activé la fonction Bluetooth de votre appareil. Consultez le manuel d'utilisation de votre appareil pour savoir comment activer cette fonction.
- Assurez-vous que votre appareil Bluetooth est connecté à l'unité.
- Si la réception de certaines stations est médiocre et que le son est intermittent, vous devez choisir une station différente ou ajuster l'antenne pour une meilleure réception.

Pour effectuer une recherche complète, appuyez sur le bouton MENU pour accéder au menu principal, puis appuyez sur I◄◄ / TUNE- ou ►►I / TUNE+ pour sélectionner «Scanner» et appuyez sur le bouton ENTER pour confirmer.
Une fois la recherche terminée, la station préréglée la station précédemment sélectionnée sera rétablie, ou la première station sera lue.
Si aucune station n'est trouvée, «Aucune station» s'affiche.

Vous devez peut-être également lancer une recherche manuellement pour mettre à jour la liste des stations si vous avez déplacé votre appareil.

Réglage audio
Pour sélectionner entre "Stéréo admis" et "Stations mono" pour la radio FM.

Sommeil
Permet de sélectionner les options de configuration système: Heure, Langue, Régl. en usine, Version logicielle.

- Heure
  Réglage de l'heure
  Réglage de la date (JJ/MM-AAAA) et de l'heure. Reportez-vous aux opérations sous «RÉGLAGE DE L'HEURE ET DE LA DATE».
- MAU Automatique
  Toute MAJ: mise à jour de l'heure depuis FM ou DAB.
  MAJ via FM: mise à jour de l'heure depuis la radio FM.
  MAJ via FM: mise à jour de l'heure depuis la FM.
  Réglage du format de l'heure du réglage du système.
- Heure: 12h 24 h
  Réglage du format 12/24 heures.
- Régl. d'usine
  Réglage du format de date: JJ-MM-AAAA ou MM-JJ-AAAA
- Langue
  Pour sélectionner la langue souhaitée du menu de l'appareil: Français, English, Deutsch, Italiano, Español.
- Régl. en usine (Réglages d'usine)
  Pour restaurer les paramètres par défaut.
- Version logicielle
  Pour consulter la version actuelle du logiciel.

Menu de programmation DAB/DAB+
Recherche DAB/DAB+ complète
Réglage manuel
Cette fonction peut être utilisée pour faciliter le positionnement de l'antenne ou de l'appareil, afin d'améliorer la capacité spécifique de réception de la chaîne ou de la fréquence.
Appuyez sur la touche **I◄◄ / TUNE-** ou **►►I / TUNE+** pour régler la fréquence, puis sur **ENTER** pour sélectionner la fréquence souhaitée, puis sur **ENTER** pour syntoniser vers la station de la fréquence sélectionnée.
DRC (Compression de gamme dynamique)
Le DRC (compression de gamme dynamique) est conçu pour améliorer la qualité d'écouter lorsque votre radio est placée dans un environnement bruyant.
Appuyez sur la touche **I◄◄** ou **►►I** pour sélectionner votre niveau de DRC: off, high, low, puis appuyez sur **ENTER** pour confirmer votre sélection.
DRC off – compression maximale
DRC high – compression moyenne
DRC low – compression minimale

Remarque: Le DRC n'est affecté que pour les programmes de compression de portée dynamique.
Portée (Fonctionnement)
Cette fonction permet aux diffuseurs/radios indépendantes. Cette fonction peut supprimer la totalité des stations non valides lors d'une recherche manuelle USB. Ceci ne peut pas être fait non de la station.
Appuyez sur la touche **I◄◄** ou **►►I** pour sélectionner "No" (non) ou "Yes" (Oui), puis appuyez sur la touche **ENTER** pour confirmer. Si vous sélectionnez "Yes", toutes les stations non valides seront supprimées.
Il existe sur la marché de nombreux modèles de clefs USB et de lecteurs MP3. Nous ne pouvons pas garantir la compatibilité avec tous les formats. Merci d'utiliser un autre périphérique USB si vous rencontrez des problèmes.

MODES DE LECTURE (CD/MP3)

Appuyez sur la touche **MODE** à répétition pour choisir différentes sortes de modes de lecture: Répéter Piste, Répéter Tout, Aléatoire.

Pour lire CD audio: Répéter un ► Répéter Tout ► Aléatoire ► Normal
Pour lire MP3: Répéter Piste ► Répéter Dossier ► Répéter Tout ► Aléatoire ► Normal

Répéter une (Répéter un) – Pour répéter la piste en cours de lecture.
Répéter All (Répéter Tout) – Pour répéter toutes les pistes.
Répéter Album (Répéter l'album) – Pour répéter toutes les pistes de l'album/ du dossier entier.
Aléatoire – Pour lire les pistes dans un ordre aléatoire.
Normal – Pour annuler le mode répétition ou aléatoire.

Lecture programmée (mode CD/MP3 uniquement)
1. En mode arrêt, appuyez sur la touche **MEMO**. "P01" s'affiche. "0" clignote.
2. Appuyez sur la touche **ALBUM** pour sélectionner le dossier de votre choix et appuyez sur **MEMO** pour confirmer. "P01" s'affiche. "0" clignote.
3. Appuyez sur la touche **►►I** pour sélectionner la piste de votre choix.
4. Répétez les étapes ci-dessus pour programmer jusqu'à 20 pistes pour les CD et 99 pistes pour les MP3.
5. Appuyez sur la touche **►II** pour commencer la lecture programmée.
6. Pour annuler la lecture programmée, appuyez sur **STOP**.

Remarque: Si vous éteignez l'appareil, la lecture programmée sera annulée.

FONCTION BLUETOOTH

Le mot Bluetooth® ainsi que les marques et logo sont des marques commerciales déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par WOXTER INTERNATIONAL est faite sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont les propriétés de leurs titulaires respectifs.

- Lorsque l'unité est allumée, appuyez sur la touche **SOURCE** à plusieurs reprises pour choisir le mode Bluetooth. Le voyant Bluetooth clignote rapidement, ce qui signifie que l'appareil est en mode découverte.
- Sur l'appareil Bluetooth, activez le Bluetooth et sélectionner «M-50 DBT» dans la liste des périphériques détectés. Si un code d'appairage est requis, entrez «0000» (quatre zéros).
- Si l'appareil Bluetooth vous demande «oui» ou «non», appuyez sur «oui» ou «accepter». Bluetooth vous demandera d'accepter la connexion. L'indicateur Bluetooth s'arrête de clignoter lorsque la connexion est établie.
- Activez la source audio sur l'appareil connecté une fois que la connexion a été établie. Vous devez déconnecter l'appareil actuellement connecté avant de pouvoir suivre les étapes ci-dessus pour établir une nouvelle connexion.
- Appuyez sur la touche **AMS/ MODE** jusqu'à ce que l'indicateur Bluetooth clignote rapidement pour activer le mode découverte. Vous pouvez également activer le mode découverte en maintenant la touche **►►I** enfoncée pendant 2 secondes.
- Sur certains appareils, comme les ordinateurs, une fois couplé, vous devrez sélectionner l'unité dans le menu Bluetooth de votre appareil pour établir la connexion. Sélectionnez une phrase similaire.
- Si votre appareil Bluetooth lance l'unité et/ ou l'appairel Bluetooth sont amenés hors de la portée de connexion, la connexion sera perdue. Il vous faudra alors rétablir la connexion en revenant dans la portée.
- Si votre appareil Bluetooth est perdu, elle essayera automatiquement de se reconnecter avec le dernier appareil Bluetooth connecté.

Utiliser un appareil Bluetooth
Avec une unité couplée, (voir la section précédente), faites fonctionner votre appareil Bluetooth et d'écoutera du son par la basse de l'ensemble M-50 DBT.

- Si votre appareil Bluetooth ne prend pas en charge AVRCP, vous ne pourrez pas contrôler votre appareil Bluetooth à partir de l'ensemble M-50 DBT.
- La capacité de lecture des CD-R/s ou CD-RW/s de ce lecteur peut varier en fonction de la qualité du disque, de votre unité de gravure et du logiciel d'application.

Remarque importante
Le fabricant n'engage aucune responsabilité quant à l'appairel doit être transporté.

CARACTERISTIQUES

Alimentation électrique: CA/ 230V~ 50Hz
Consommation: 14W
Classe d'efficacité énergétique: B

RADIO
DAB: 174.928-239.200 MHz
FM: 87.5-108MHz

BLUETOOTH
Version du Bluetooth: V5.0
Bluetooth: 2.402-2.480Hz
Puissance de sortie RF (fréquences radios): 3.69 dBm
Distance de fonctionnement: Jusqu'à 10 mètres maximum en espace ouvert (les murs et les structures peuvent affecter la portée de l'appareil).

Les caractéristiques et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

En cas de problème avec cette unité, vérifiez ce qui suit avant de demander une réparation.

Pas de son - général:
- Assurez-vous que l'unité est connectée sur une alimentation secteur.

Pas de son - général:
- Le volume de l'appareil externe est réglé au minimum, augmentez le volume.
- Le volume du M-50 DBT est réglé au minimum, augmentez le volume.

Le son n'est pas clair ou présente des distorsions:
- Vous n'avez pas activé la fonction Bluetooth de votre appareil. Consultez le manuel d'utilisation de votre appareil pour savoir comment activer cette fonction.
- Assurez-vous que votre appareil Bluetooth est connecté à l'unité.
- Si la réception de certaines stations est médiocre et que le son est intermittent, vous devez choisir une station différente ou ajuster l'antenne pour une meilleure réception.

Pour effectuer une recherche complète, appuyez sur le bouton MENU pour accéder au menu principal, puis appuyez sur I◄◄ / TUNE- ou ►►I / TUNE+ pour sélectionner «Scanner» et appuyez sur le bouton ENTER pour confirmer.
Une fois la recherche terminée, la station préréglée la station précédemment sélectionnée sera rétablie, ou la première station sera lue.
Si aucune station n'est trouvée, «Aucune station» s'affiche.

Vous devez peut-être également lancer une recherche manuellement pour mettre à jour la liste des stations si vous avez déplacé votre appareil

2. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Bluetooth-Gerät, und wählen Sie "M-50 DBT" in der Gerateliste. (Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung des jeweiligen Geräts für Informationen zu Bluetooth-Einstellungen zum Verbindungsaufbau.) Wenn das Audio-Gerät Sie zur Eingabe eines Schlüssels auffordert, geben Sie bitte "0000" ein. Manche Bluetooth-Geräte verbinden sich automatisch, wenn sie zuvor registriert wurden. Wenn das erfolgreich hergestellt wurde, leuchtet die LED blau.
Tipp: Wenn Sie Ihrem Bluetooth-Lautsprecher mit einem anderen Bluetooth-Audio-Gerät (Smartphone, Tablet, usw.) eine Stereo-Paarung hinzufügen möchten, müssen Sie zuerst die Verbindung zu allen bestehenden Schritte erneut ausführen, um eine neue Verbindung herzustellen. Wenn der Verbindungsaufbau misslingt, führen Sie die folgenden Schritte aus.
Drücken Sie auf die Taste **AMS/ MODE** bis der Bluetooth-Anzeige aufhört schnell zu blinken, um in den Verbindungsmodus zu gelangen. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Bluetooth-Gerät, und wählen Sie "M-50 DBT" in der Gerateliste. Wenn das Audio-Gerät Sie zur
• Auf einigen Bluetooth-Geräten müssen Sie möglicherweise Verbindung zu Bluetooth-Geräten auch aus dem Bluetooth-Menü wählen und als Audiogerät aktivieren.
• Die Verbindung **SUCCESS** bestätigen, wenn das Bluetooth-Gerät außer Reichweite bzw. ausgeschaltet ist. Eine aktive Verbindung wird dann wieder hergestellt, wenn das Bluetooth-Gerät wieder in Reichweite gebracht wird.
• Wird das Bluetooth-Gerät ausgeschaltet, versucht es automatisch, sich mit dem zuletzt gekoppelten Bluetooth-Gerät zu verbinden.

Verwenden eines Bluetooth-Geräts
1. Bei bestehender Verbindung (siehe oben unter Abschnitt), können Sie das Bluetooth-Gerät verwenden, um Audio über DBT wiedergeben.
2. Betätigen Sie die Taste **M**, um die Bluetooth-Wiedergabesteuerung anzurufen. Betätigen Sie die Taste ein weiteres Mal, um die Wiedergabe fortzufahren.
3. Drücken Sie die Taste **VOL +/ VOL-**, um die Lautstärke einzustellen.
4. Stellen Sie die Lautstärke sowohl des Lautsprechers als auch **VOL-**, Sie können die Lautstärke auch direkt auf dem Gerät, mit dem die Verbindung hergestellt wurde, einstellen.

Mit Kann nicht gefunden
• Stellen Sie sicher, dass das Gerät am Stromnetz angeschlossen ist.

Mit Kann nicht verbinden
• Löschen Sie die Liste der gekoppelten Geräte auf dem Bluetooth-Gerät, und löschen Sie die Lautstärke.
• Löschen Sie das M-50 DBT ist auf das Minimum eingestellt. Erhöhen Sie die Lautstärke.

Das Bluetooth-Gerät kann nicht verbunden werden.
• Das Bluetooth-Gerät ist nicht im Verbindungsmodus. Drücken Sie die Taste **AMS/MODE** (Verbindungsmodus) auf dem Gerät, um diesen Modus zu aktivieren.
• Das Gerät befindet sich nicht im Verbindungsmodus. Drücken Sie die Taste **AMS/MODE** des Geräts ist bereits mit einem anderen Bluetooth-Gerät verbunden. Trennen Sie diese Verbindung und versuchen Sie es erneut.

SICHERHEITSANWEISUNGEN

VORSICHT
RISIKO EINES ELEKTROSCHOCKS NICHT ÖFFNEN

Um das Risiko eines Stromschlags zu vermeiden, führen Sie keine Geräte Nicht demontieren. Das Gerät enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Vertrauen Sie die Installierung des Geräts einem Fachmann an.

Das in einem Pfeil enthaltene Blitzsymbol innerhalb eines Dreiecks weist den Benutzer auf die Gegenwart einer „gefährlichen Spannung" im Gerät hin.

Das Ausrufezeichen innerhalb eines Dreiecks weist den Benutzer auf wichtige Anweisungen hin, die sich in dem das Gerät begleitenden Handbuch befinden.

Das Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aussetzen.

WARNUNG: UM BRAND- UND ELEKTROSCHOCKGEFAHR VORSICHTSMASSNAHMEN, DÜRFEN DIESES GERÄT NICHT REGEN ODER FEUCHTIGKEIT AUSGESETZT WERDEN.

ACHTUNG: Beim Umgehen der Sicherheitseinrichtungen oder wenn diese defekt sind, kann das Gerät Gefahrstrahlung aussetzen. Betrieb ist verboten.

Dieser CD-Player wurde als Klasse 1 Laserprodukt angefertigt. Wenn Sie diese Anleitung lesen, sollten Sie sicherstellen, dass Sie die Bedienungsanleitung befolgen.

CLASS 1 LASER PRODUCT
PRODUIT LASER CLASSE 1

WARTUNG

Reinigung
Vorsicht: Entfernen Sie alle Geräte von den vorhandenen Stromquellen, bevor Sie das Gerät reinigen.
Verwenden Sie keine Lösungen, trockenes und sauberes Tuch. Entfernen Sie regelmäßig den Staub von der Oberfläche des Geräts und Lautsprecher.
Tipp: Wenn Sie Ihren Bluetooth-Lautsprecher mit einem anderen Bluetooth-Audio-Gerät (Smartphone, Tablet, usw.) eine Stereo-Paarung hinzufügen möchten, müssen Sie zuerst die Verbindung zu allen bestehenden Schritte erneut ausführen, um eine neue Verbindung herzustellen. Wenn der Verbindungsaufbau misslingt, führen Sie die folgenden Schritte aus.
Drücken Sie auf die Taste **AMS/ MODE** bis der Bluetooth-Anzeige aufhört schnell zu blinken, um in den Verbindungsmodus zu gelangen. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Bluetooth-Gerät, und wählen Sie "M-50 DBT" in der Gerateliste. Wenn das Audio-Gerät Sie zur
• Auf einigen Bluetooth-Geräten müssen Sie möglicherweise Verbindung zu Bluetooth-Geräten auch aus dem Bluetooth-Menü wählen und als Audiogerät aktivieren.
• Die Verbindung **SUCCESS** bestätigen, wenn das Bluetooth-Gerät außer Reichweite bzw. ausgeschaltet ist. Eine aktive Verbindung wird dann wieder hergestellt, wenn das Bluetooth-Gerät wieder in Reichweite gebracht wird.
• Wird das Bluetooth-Gerät ausgeschaltet, versucht es automatisch, sich mit dem zuletzt gekoppelten Bluetooth-Gerät zu verbinden.

Verwenden eines Bluetooth-Geräts
1. Bei bestehender Verbindung (siehe oben unter Abschnitt), können Sie das Bluetooth-Gerät verwenden, um Audio über DBT wiedergeben.
2. Betätigen Sie die Taste **M**, um die Bluetooth-Wiedergabesteuerung anzurufen. Betätigen Sie die Taste ein weiteres Mal, um die Wiedergabe fortzufahren.
3. Drücken Sie die Taste **VOL +/ VOL-**, um die Lautstärke einzustellen.
4. Stellen Sie die Lautstärke sowohl des Lautsprechers als auch **VOL-**, Sie können die Lautstärke auch direkt auf dem Gerät, mit dem die Verbindung hergestellt wurde, einstellen.

Mit Kann nicht gefunden
• Stellen Sie sicher, dass das Gerät am Stromnetz angeschlossen ist.

Mit Kann nicht verbinden
• Löschen Sie die Liste der gekoppelten Geräte auf dem Bluetooth-Gerät, und löschen Sie die Lautstärke.
• Löschen Sie das M-50 DBT ist auf das Minimum eingestellt. Erhöhen Sie die Lautstärke.

Das Bluetooth-Gerät kann nicht verbunden werden.
• Das Bluetooth-Gerät ist nicht im Verbindungsmodus. Drücken Sie die Taste **AMS/MODE** (Verbindungsmodus) auf dem Gerät, um diesen Modus zu aktivieren.
• Das Gerät befindet sich nicht im Verbindungsmodus. Drücken Sie die Taste **AMS/MODE** des Geräts ist bereits mit einem anderen Bluetooth-Gerät verbunden. Trennen Sie diese Verbindung und versuchen Sie es erneut.

SICHERHEITSANWEISUNGEN

VORSICHT
RISIKO EINES ELEKTROSCHOCKS NICHT ÖFFNEN

Um das Risiko eines Stromschlags zu vermeiden, führen Sie keine Geräte Nicht demontieren. Das Gerät enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Vertrauen Sie die Installierung des Geräts einem Fachmann an.

Das in einem Pfeil enthaltene Blitzsymbol innerhalb eines Dreiecks weist den Benutzer auf die Gegenwart einer „gefährlichen Spannung" im Gerät hin.

Das Ausrufezeichen innerhalb eines Dreiecks weist den Benutzer auf wichtige Anweisungen hin, die sich in dem das Gerät begleitenden Handbuch befinden.

Das Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aussetzen.

WARNUNG: UM BRAND- UND ELEKTROSCHOCKGEFAHR VORSICHTSMASSNAHMEN, DÜRFEN DIESES GERÄT NICHT REGEN ODER FEUCHTIGKEIT AUSGESETZT WERDEN.

ACHTUNG: Beim Umgehen der Sicherheitseinrichtungen oder wenn diese defekt sind, kann das Gerät Gefahrstrahlung aussetzen. Betrieb ist verboten.

Dieser CD-Player wurde als Klasse 1 Laserprodukt angefertigt. Wenn Sie diese Anleitung lesen, sollten Sie sicherstellen, dass Sie die Bedienungsanleitung befolgen.

CLASS 1 LASER PRODUCT
PRODUIT LASER CLASSE 1

WARTUNG

Reinigung
Vorsicht: Entfernen Sie alle Geräte von den vorhandenen Stromquellen, bevor Sie das Gerät reinigen.
Verwenden Sie keine Lösungen, trockenes und sauberes Tuch. Entfernen Sie regelmäßig den Staub von der Oberfläche des Geräts und Lautsprecher.

ÜBERSICHT

Lieferumfang
Überprüfen Sie, ob der Lieferumfang folgende Artikel enthält:
• Hauptgerät
• Bedienungsanleitung
• Fernbedienung
• Netzkabel
• Audiokabel
• Antenne

Sicherheitshinweise
• Stellen Sie das Gerät nicht auf eine instabile Oberfläche.
• Setzen Sie das Gerät keiner Hitze aus.
• Verwenden Sie das Gerät nicht in feuchter Umgebung.
• Stellen Sie keine Gefäße mit Flüssigkeiten auf das Gerät.
• Stellen Sie keine offenen Flammen, wie brennende Kerzen, auf das Gerät.
• Stellen Sie keine Gegenstände auf das Netzkabel.
• Ziehen Sie den Netzstecker, wenn das Gerät nicht benutzt wird