M-80 DJ

FR **Lire attentivement les instructions avant de faire fonctionner l'appareil.**

GB **Please read the instruction carefully before operating the unit.**

PT **Leia este manual com atenção antes de qualquer utilização.**

DE **Bitte lesen sie dieses handbuch vor dem gebrauch des gerätes sorgfältig durch.**

ES **Antes de utilizar este aparato, ea atentamente las siguientes instrucciones.**

IT **Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare l'apparecchio.**

NL **Lees deze handleiding aandachtig voor u het toestel gebruikt.**

LOCATION OF CONTROLS

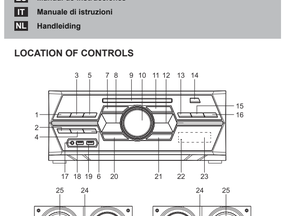

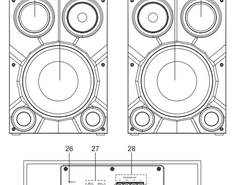

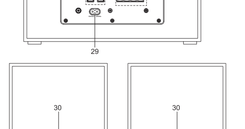

REMOTE CONTROL

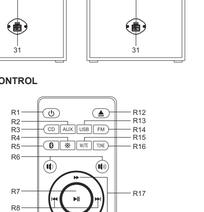

FR MICRO-CHAINE BLUETOOTH AVEC CD, FM ET PORT USB

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

Unite principale

1. ⏻ **STANDBY**: Mise Sous Tension/veille
2. **MEGA BASS**: Pour optimiser la puissance des basses
3. **🔇+ MUTE**: Activation/désactivation du son
4. **EQ**: Sélection des effets sonores de votre choix
5. ☼ **LIGHT**: Bouton de contrôle de l'éclairage
6. **SCAN**: Balayage et mise en mémoire automatique des stations
7. ■ **STOP**: Arrêt
8. **⏮ PREV**: Recherche arrière
9. Compartiment disque
10. **VOL**: Molette de réglage du volume
11. **▶II PLAY/ PAUSE**: Lecture/ pause
12. **⏭ NEXT**: Recherche avant)
13. ↻ **REPEAT**: Répétition de la lecture
14. ▲ : Ouverture/ Fermeture du tiroir de disque
15. ⤮ **RANDOM**: Activer/ désactiver la fonction de lecture aléatoire
16. ▭ **MODE**: Pour sélection du mode de fonctionnement: BLUETOOTH/ AUX/ CD/ FM/ USB
17. **AUX IN** Entrée Auxiliaire
18. Port **USB CHARGEMENT** (5V ⎓ 1A)
19. Port USB pour la lecture MP3
20. **◀◀ / TUN-** : Réglage arrière
21. **▶▶ / TUN+** : Réglage avant
22. Capteur pour télécommande
23. Fil d'antenne
24. Haut-parleurs
25. Tweeter
26. Antenne filaire FM
27. Connecteur du câble de l'éclairage LED
28. Connecteur du câble du haut-parleur
29. Connecteur d'alimentation
30. Connecteur du câble de l'éclairage LED
31. Connecteur du câble du haut-parleur

Remarque:
- L'appareil bascule automatiquement en mode USB et démarre la lecture lorsque la clé USB est connectée.
- L'unité est compatible avec les appareils de mémoire suivants (source): Clé USB.
- Formats pris en charge: MP3 (32kbps-320kbps).
- Le nombre total de fichiers MP3 sur le dispositif de stockage ne peut pas dépasser 9999.
- Il existe de nombreux modèles de périphériques USB. Nous ne pouvons garantir que l'appareil supporte tous ces modèles. Si votre périphérique USB n'est pas supporté, veuillez en essayer un autre.

MODES DE LECTURE (CD/USB)

- Appuyez de manière répétée sur la touche **REPEAT** pour sélectionner le mode de répétition.
- Repeat One (répétition d'une seule piste): L'écran affiche « 1RP » pendant 1 seconde.
- Repeat Folder (répétition des pistes contenues un dossier, uniquement pour MP3): L'écran affiche « FDLR » pendant 1 seconde
- Repeat All (répétition de toutes les pistes): L'écran affiche « ALL » pendant 1 seconde.
- Pour annuler la lecture répétée, appuyez sur la touche **REPEAT** à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'écran affiche « OFF ».
- Appuyez sur le bouton **RANDOM** (aléatoire) pour lire toutes les pistes dans un ordre aléatoire. Appuyez sur la touche **RANDOM** de nouveau pour annuler cette fonction.

UTILISATION DE L'ENTRÉE AUXILIAIRE (AUX.IN)

1. Branchez votre source auxiliaire (par exemple un lecteur iPod, iPad, MP3) à la prise AUX (3.5mm).
2. Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur la touche ▭ **MODE** à plusieurs reprises jusqu'à ce que « AUH » s'affiche sur l'écran.
3. Démarrez la lecture sur votre source auxiliaire.
4. Ajustez le volume sonore au niveau désiré.
5. Pour arrêter la lecture, déconnectez votre source auxiliaire de la prise AUX. Remarque: Les touches ▶II / ▶▶I / I◀◀ ne sont pas disponibles en mode Aux, ces fonctions peuvent être contrôlées via un périphérique externe connecté.

CHARGEUR USB

Connectez votre câble USB (non fourni) et branchez la prise USB standard dans le port de chargement USB sur le dessus de l'unité.

Remarque:
- La tension maximum du port de chargement USB est de 5V ⎓ ,1.0A. CC Vous pouvez charger tous les appareils rechargeables par USB avec une intensité de chargement inférieure, comme les iPod, iPhone, iPad, lecteur MP3, etc.
- Certains appareils peuvent être incompatibles.

BLUETOOTH COUPLAGE ET CONNEXION

Le mot *Bluetooth*® ainsi que les marques et logo sont des marques commerciales déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. et l'utilisation de ces marques par New One S.A.S se fait dans le cadre d'une autorisation. Les autres marques et noms commerciaux sont les propriétés de leurs titulaires respectifs.

1. Désactivez la fonctionnalité Bluetooth des autres appareils qui étaient couplés avec votre unité.
2. Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur la touche ▭ **MODE** à plusieurs reprises jusqu'à ce que « bt » s'affiche sur l'écran.
3. Sur l'appareil Bluetooth, activez le Bluetooth et sélectionnez «MUSE M-80 DJ» dans la liste des appareils. (Consultez le manuel d'instruction de l'appareil pour les détails de connexion). Si l'appareil Bluetooth vous demande un mot de passe, utilisez '0000'. Certains appareils Bluetooth vous demanderont d'accepter la connexion. Si les unités sont couplées correctement, une tonalité se fait entendre.

Astuce: Si vous souhaitez connecter votre enceinte Bluetooth à un autre appareil Bluetooth, appuyez sur le bouton ▶II et maintenez-le enfoncé pour déconnecter le périphérique, puis suivez les étapes ci-dessus pour établir une nouvelle connexion.

Par la présente, NEW ONE S.A.S déclare que l'appareil "MUSE M-80 DJ" est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site www.muse-europe.com

Jouer des fichiers audio depuis des appareils Bluetooth.

Assurez-vous que la connexion Bluetooth entre l'unité et l'appareil est activée.
1. Appuyez sur la touche ▶II pour mettre la lecture en pause. Appuyez une nouvelle fois sur la touche ▶II pour la reprendre.
2. Appuyez sur la touche ▶▶I ou I◀◀ pour passer à la page suivante ou précédente.

Remarques: Les touches ▶II et ▶▶I / I◀◀ risquent de ne pas fonctionner avec certains lecteurs de votre source Bluetooth.

SÉLECTION DES MODES LUMINEUX

Lorsque l'appareil est allumé, appuyez plusieurs fois sur la touche ☼ **LIGHT** pour sélectionner le mode d'éclairage. Maintenez la touche ☼ **LIGHT** enfoncée pour éteindre l'éclairage.

SPÉCIFICATIONS

Alimentation: CA100-240V ~ 50/60Hz
Radio Coverage: FM 87.5 -108.0 MHz

BLUETOOTH
Version Bluetooth: V4.2 avec EDR
Bluetooth: 2.402-2.48GHz
Puissance de sortie des RF (fréquences radios): 0 dBm
Bluetooth Distance de fonctionnement: Jusqu'à 10 mètres mesurés par champ libre. (Les murs et structures peuvent influer sur la portée de l'appareil)

Les caractéristiques et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

En cas de problème avec cette unité, vérifiez ce qui suit avant de demander une réparation:

Pas de courant
- Assurez-vous que l'unité est connectée sur une alimentation secteur.

Pas de son - général
- Le volume de l'appareil externe est réglé au minimum, augmentez le volume.
- Le volume du M-80DJ est réglé au minimum, augmentez le volume.

L'appareil Bluetooth ne peut pas se coupler ou se connecter à l'unité.
- Vous n'avez pas activé la fonction Bluetooth de votre appareil. Consultez le manuel d'utilisation de votre appareil pour activer la fonction Bluetooth.
- L'unité n'est pas en mode couplage. Tenez la touche ▶II appuyée jusqu'à ce que l'indicateur Bluetooth clignote rapidement.
- L'unité est déjà connectée à un autre appareil Bluetooth; déconnectez cet appareil et réessayez.

MAINTENANCE

Nettoyage
ATTENTION: Déconnectez cet appareil de toute source d'alimentation avant de le nettoyer.
- Utilisez un chiffon doux, propre et sec. Dépoussiérez régulièrement les orifices de ventilation à l'arrière ou sur les côtés de l'appareil.
- L'utilisation de solvants ou de produits abrasifs ou à base d'alcool peuvent endommager l'appareil.
- Si un objet ou un liquide entre dans l'appareil, débranchez immédiatement ce dernier et faites-le contrôler par un technicien agréé.

Remarques sur les disques
- N'utilisez pas de disques de forme irrégulière (exemple: en forme de coeur, octogonaux). L'appareil pourrait présenter des dysfonctionnements.
- Ne placez pas plusieurs disques dans le compartiment.
- N'essayez pas d'ouvrir le compartiment du disque pendant la lecture.
- Ne touchez pas la lentille. Vous pourriez provoquer un dysfonctionnement.
- Si le disque est rayé, sale ou maculé de traces de doigts, l'appareil peut ne pas fonctionner. Avant la lecture, essuyez le disque avec un chiffon. Procédez du centre vers l'extérieur. Ne rangez pas les disques dans des endroits présentant des températures élevées ou une humidité importante. Ils pourraient se déformer. Après la lecture, replacez vos disques dans leur boîtier.
- Ne prend pas en charge les disques CD au format MP3.

Remarque importante
- Retirez le disque du compartiment si l'appareil doit être transporté.

PLUS D'INFORMATION

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

ATTENTION: Pour réduire le risque de choc électrique, ne pas ouvrir l'appareil, il n'y a aucune partie à l'intérieur destinée à l'utilisateur. Confiez toutes les réparations à un personnel qualifié.

L'éclair avec le symbole de la flèche dans le triangle est un signe d'alerte avertissant l'utilisateur de "tension dangereuse" à l'intérieur de l'unité.

Le point d'exclamation dans le triangle est un signe d'alerte avertissant l'utilisateur d'instructions importantes accompagnant le produit.

La plaque de précaution est située à l'arrière de l'appareil.

AVERTISSEMENT: POUR PRÉVENIR TOUT RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

ATTENTION: Radiations laser invisibles lorsque les dispositifs de sécurité sont ouverts ou défectueux.
Ce lecteur de disque compact est classifié comme un produit laser de CATEGORIE 1, la marque PRODUIT LASER DE CATEGORIE 1 est située sur le cabinet en dessous de l'appareil.

CLASS 1 LASER PRODUCT
PRODUCTO LASER CLASE 1
PRODUIT LASER DE CLASSE 1
LASERPRODUKT DER KLASSE 1

Cleaning

IMPORTANT
- Utilisez cet appareil sous un climat tempéré.
- La plaque signalétique se trouve à l'arrière de cet appareil.
- Veiller à avoir une distance minimale de 5 cm autour de l'appareil pour une aération suffisante et que la ventilation ne soit pas gênée en recouvrant les orifices d'aération de l'appareil avec des objets tels que journaux, nappes, rideaux……
- Ne placez pas de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées sur l'appareil.
- Ne pas exposer l'appareil à des gouttes d'eau ou éclaboussures.
- Ne placez pas d'objets remplis de liquides, tels que verre, vase ou objets similaires sur l'appareil.
- Ne pas jeter les piles dans le feu! Respectez l'environnement des lois que vous débarrassez des piles usagées.
- Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive comme le soleil, le feu ou autre source de chaleur similaire.
- La fiche du cordon d'alimentation est utilisée comme dispositif de débranchement et doit rester facilement accessible. Pour être totalement déconnecté, cette fiche doit être débranchée du réseau complètement. La prise de courant ne doit pas être obstruée et doit être facilement accessible lors de son utilisation .
- Sous l'influence du phénomène transitoire rapide et / ou phénomène électrostatique électrique, le produit pourrait présenter des dysfonctionnements et l'utilisateur devra faire une réinitialisation de l'appareil.
- Le fonctionnement normal du produit peut être perturbé par de fortes interférences électromagnétiques. Si tel est le cas, il suffit de réinitialiser le produit pour qu'il reprenne son fonctionnement normal en suivant le manuel d'instructions. Si le fonctionnement ne revient toujours pas à la normale, veuillez déplacer et utiliser le produit dans un endroit offrant une meilleure réception.

Si à l'avenir vous désirez vous débarrasser de cet appareil, veuillez noter que les appareils électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Renseignez-vous auprès de votre commune le centre de recyclage le plus proche. Consultez les autorités locales ou votre revendeur pour plus de détails (Directive sur les déchets des équipements électriques et électroniques).

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri, pour en savoir plus: www.quefairedemesdechets.fr

FR Cet appareil, ses accessoires, piles et cartons se recyclent
À DÉPOSER AU MAGASIN
À DÉPOSER À LA DÉCHÈTERIE
Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

CE

GB BLUETOOTH MICRO SYSTEM WITH CD, FM AND USB PORT

LOCATION OF CONTROLS

MAIN UNIT

1. ⏻ **STANDBY**: To turn unit ON/OFF
2. **MEGA BASS**: To enhance the bass power
3. **🔇+ MUTE**: To mute or restore sound
4. **EQ**: To select desired sound effects
5. ☼ **LIGHT**: Light control
6. **SCAN**: Auto tune and store stations
7. ■ **STOP**: To stop playback
8. **⏮ PREV**: Skip
9. CD Tray
10. **VOL**: To adjust master volume
11. **▶II PLAY/ PAUSE**: Disconnect Bluetooth connection
12. **⏭ NEXT**: Skip
13. ↻ **REPEAT**: Repeat playback
14. ▲ : To open/ close the disc tray
15. ⤮ **RANDOM**: To turn on/off random play function
16. ▭ **MODE**: To select function mode: BLUETOOTH/ AUX/ CD/ FM/ USB
17. **AUX IN** (3.5MM)
18. USB port for charging (5V ⎓ 1A)
19. USB port for MP3 playback
20. **◀◀ / TUN-**
21. **▶▶ / TUN+**
22. Remote sensor
23. Display
24. Loud speaker
25. Tweeter
26. FM antenna
27. LED Light cable connector
28. Speaker cable connector
29. AC input socket
30. LED Light cable connector
31. Speaker cable connector

REMOTE CONTROL

1. ⏻ To turn unit ON/OFF
2. **AUX**: Auxiliary mode
3. **CD**: CD mode
4. ☼ : Light mode
5. **▯** : Bluetooth mode
6. **🔇 / 🔊** : Volume -/+
7. **▶II** : PLAY/ PAUSE
8. **⏮ / ⏭** : PREV/ NEXT
9. **EQ** : To select desired sound effects
10. **0-9**: Numeric Buttons
11. **SCAN**: Auto scan and store
12. ▲ :To open/ close CD tray
13. **USB**: USB mode
14. **FM**: Radio mode
15. **MUTE**: To mute or restore sound
16. **TONE**: To set treble or bass effect
17. **◀◀ / ▶▶** : TUN-/ TUN+
18. **M. BASS**: To enhance the bass power
19. **REPEAT**: Repeat playback

Installing Battery

Insert 2 "AAA/ UM4" batteries to the remote control prior to use. Make sure to match their polarities (+/-) to the markings inside the compartment.

Before throwing any batteries away, consult your distributor who may be able to take them back for specific recycling.

NOTES:
- Never recharge the batteries, apply heat to them or take them apart.
- If the remote control is not going to be used for a long time, remove the battery to avoid damage caused by battery leakage corrosion.
- Attention should be drawn to the environmental aspects of battery disposal.
- Do not throw batteries in fire!
- Battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.

SPEAKERS CONNECTION



POWER SUPPLY

1. Connect the detachable AC cord (included) to the AC socket on the rear of the main unit.
2. Plug the power cord into 100-240V ~ 50/60Hz AC outlet.

TURNING UNIT ON/OFF

Press ⏻ button to turn on the unit. Press this button again to turn off the unit.

Note: In a concern of saving energy, when playback has reached to the end or listening volume is set at a very low level and no control is operated on the device for a period of 20 minutes, the unit will automatically switch to Standby mode.

SELECTING FUNCTION

The function (BLUETOOTH/ AUX/ CD/ FM/ USB) is selected by pressing ▭ **MODE** button repeatedly on main unit. Or by pressing the **CD/ AUX/ USB/ FM/ ▯** buttons directly on remote control.
Note: Only insert USB driver could switch into USB mode.

AUDIO CONTROLS

- Press the **EQ** button to set EQ (equipped as default: FLAT (normal)/ CLAS (classic)/ rOC (rock)/ POP/ JAZZ/ LIVE/ CLUB/ DANC (dance)/ HALL/ SOFT
- **MEGA BASS**: It is a separated bass mode can be selected when there is audio signal.
- **TONE**: When there is audio signal, press this button to select treble or bass effect, then press the **🔇/ ▯** button to adjust the level as desired.

LISTENING TO DISC

1. When the unit is ON, press ▭ **MODE** button repeatedly to select CD mode. The display will show " Cd " for a few seconds. Press ▲ to open the disc tray. Insert a disc with label side facing up. Press ▲ again to close the disc tray. (Note: If there is no disc inserted, the display will show " Fn dC ").
2. After a few seconds, the total number of tracks will appear on display for a few seconds and playback starts automatically.

Note: In CD mode, only CD-DA format is supported.

LISTENING TO THE RADIO

Manual search
1. When the unit is on, press ▭ **MODE** button repeatedly until the FM frequency appears on the display.
2. Press and hold for few seconds **◀◀ / TUN-** or **▶▶ / TUN+**. The automatic search locates strong stations. A station with a weak signal can be set manually by repeatedly pressing **◀◀ / TUN-** or **▶▶ / TUN+**.

Automatic search and storage
Press the **SCAN** button, the automatic search located strong station, and the unit will save the first 60 FM stations automatically. Press the button again to stop the operation. When you store on a channel already been preset, the previous station will automatically be cleared and replaced by the new station.
Note: During the search operation, the sound level is automatically muted.

Preset stations
This unit can store 60 FM stations.

Listen to station presets
1. Press **▶II** to suspend momentarily the playing track. Press again to resume playing.
2. Press **▶▶I** button to skip forward to next track and **I◀◀** to skip backward to previous track.

Note: **▶II** / **▶▶I** / **I◀◀** buttons may not work with some of the players in your Bluetooth source.

CHOOSING THE LED LIGHT MODE

When the unit is on, repeatedly press ☼ **LIGHT** button to select the lighting mode. Press and hold the ☼ **LIGHT** button to turn off the light.

TECHNICAL SPECIFICATION

POWER SUPPLY: AC100-240V ~ 50/60Hz
Radio Coverage: FM 87.5 -108.0 MHz

BLUETOOTH
Bluetooth Version: V4.2 with EDR
Bluetooth: 2.402-2.48GHz
RF Output Power: 0 dBm
Bluetooth working distance: Up to 10 meters measured in open space. (Wall and structures may affect range of device)

Specifications are subject to change without notice.

TROUBLE SHOOTING GUIDE

Should this unit exhibit a problem, check the following before seeking service:

No Power
- Make sure unit is connected to AC power.

No Sound – General
- External device's volume is set to minimum; raise volume.
- The M-80DJ's volume is set to minimum; raise volume.

The Bluetooth device cannot pair or connect with the unit.
- You have not activated the Bluetooth function of your device. Refer to the user manual of your device to activate Bluetooth function.
- The unit is not in pairing mode. Press and hold the **▶II** button until the Bluetooth indicator blinks fast.
- The unit is already connected with another Bluetooth device; disconnect that device and then try again.

MAINTENANCE

Cleaning
WARNING: Disconnect the unit from the mains supply before cleaning.
- Use a soft, dry, clean cloth. Regularly dust the vents at the back or sides.
- Using solvents, abrasive or alcohol-based products risks damaging the appliance.
- If an object or liquid enters inside the appliance, unplug it immediately and have it checked by an authorized engineer.

Notes on disc
- Do not use irregular shape CDs (example: heart-shaped, octagonal ones). It may result in malfunctions.
- Do not place more than one disc in the disc compartment.
- Do not try to open the disc compartment during playing.
- Do not touch the lens. Doing so may cause malfunction.
- If there is a scratch, dirt or fingerprints on the disc, it may cause tracking error. Before playing, clean the disc with a cleaning cloth. Wipe the disc from the center out. Don't store discs in places with high temperatures or high humidity, they can become warped. After playing, store the disc in its case.
- Can not support CD MP3 disc.

Important Note
- Before transporting the unit, remove the disc from the disc compartment.

MORE INFORMATION

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

CAUTION: To reduce the risk of electric shock, do not remove cover (or back). No user serviceable parts inside for the user. Refer all servicing to qualified personnel.

The lightning with the arrow symbol in the triangle is a warning sign alerting the user to "dangerous voltage" inside the unit.

The exclamation point in the triangle is a warning sign alerting the user of important instructions accompanying the product.

The Caution mark is located at the back of the device.

WARNING: TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.

CAUTION: Invisible laser radiation when open and interlocks defeated. Avoid exposure to beam.
This compact disc player is classified as a CLASS 1 LASER product. The CLASS 1 LASER PRODUCT marking is located at the back of unit.

CLASS 1 LASER PRODUCT
PRODUCTO LASER CLASE 1
PRODUIT LASER DE CLASSE 1
LASERPRODUKT DER KLASSE 1

IMPORTANT
- The use of apparatus in moderate climates.
- The Marking plate is located at the back of the device.
- Make sure to have a minimum distance of 5 cm around the unit for sufficient ventilation.
- Ensure that the ventilation openings is not covered with items such as newspapers, tablecloths, curtains, etc.
- Do not place naked flame sources, such as lighted candles on the apparatus.
- Do not expose this appliance to dripping or splashing water.
- Do not place objects filled with liquids, such as glass, vase on the device.
- Do not throw batteries into fire! Respect the environment when disposing of used batteries.
- Batteries should not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or other similar heat source.
- The power plug is used as a disconnect device and must be easily accessible. To be completely disconnected from the power, the plug of the appliance should be disconnected from the outlet. The socket must not be obstructed and should be easily accessible during intended use.
- Under the influence of fast transient and / or electrostatic electric phenomenon, the product may malfunction and the user must perform a power reset of the device.
- The normal function of the product may be disturbed by strong Electro-Magnetic Interference. If so, simply reset the product to resume normal operation by following the instruction manual. In case the function could not resume, please use the product in other location.

If in the future, you need to get rid of this product, please note that Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Recycling facilities exist. Check with your local authority or ask your dealer for advice. (Directive for Waste Electrical and Electronic Equipment)

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

CE

PT SISTEMA MICRO BLUETOOTH COM CD, FM E CONEXÃO USB

DESCRIÇÃO DO APARELHO

UNIDADE PRINCIPAL

1. ⏻ **STANDBY**: Espera & ligar
2. **MEGA BASS**: Para aumentar a potência dos graves
3. **🔇+ MUTE**: Activação/ desactivação do som
4. **EQ**: Para selecionar a equalização desejada
5. ☼ **LIGHT**: Botão de controle de iluminação
6. **SCAN**: Sintonização e armazenamento automático
7. ■ **STOP**: Para parar a música
8. **⏮ PREV**: Salto para a faixa anterior
9. Compartimento do CD
10. **VOL**: Ajustar o volume
11. **▶II**: Reproduzir/ pausa/ Desconectar emparelho Bluetooth
12. **⏭ NEXT**: Salto para a faixa seguinte
13. ↻ **REPEAT**: Para repetir a reprodução
14. ▲ : Para abrir ou fechar a bandeja de discos
15. ⤮ **RANDOM**: Para ligar ou desligar a função reprodução aleatória
16. ▭ **MODE**: Para selecionar o modo de funcionamento: Bluetooth, AUX, CD, FM ou USB
17. Tomada **AUX IN**
18. Porta **USB CHARGE** (5V ⎓ 1A)
19. **USB MP3**: Entrada USB
20. **◀◀ / TUN-**
21. **▶▶ / TUN+**
22. Sensor do controle remoto
23. Tela
24. Altifalante
25. Tweeter
26. Antena de fio FM
27. Conector de cabo de luz LED
28. Conector de cabo da caixa
29. Entrada para cabo de alimentaçnyo de rede
30. Conector de cabo de luz LED
31. Conector do cabo da coluna

Telecomando

R1. ⏻ : Espera & ligar
R2. **AUX**: Modo Auxiliar
R3. **CD**: Modo CD
R4. ☼ : Modo Luz
R5. **▯** : Modo Bluetooth
R6. **🔇 / 🔊** : Aumento e volume
R7. **▶II** (Reproduzir/ pausa)
R8. **⏮ / ⏭** : Pular
R9. **EQ**: Para selecionar a equalização desejada
R10. **0-9**: Botões numéricos
R11. **SCAN**: Sintonização e armazenamento automático
R12. ▲ : Parar abrir ou fechar a bandeja de discos
R13. **USB**: Modo USB
R14. **FM**: Modo Rádio
R15. **MUTE**: Activação/ desactivação do som
R16. **TONE**: Para definir efeito agudos ou graves
R17. **◀◀ / ▶▶** : Buscar
R18. **M.BASS**: Para aumentar a potência dos graves
R19. **REPEAT**: Para repetir a reprodução

COLOCAÇÃO DAS PILHAS

Insira 2 pilhas AAA/UM4 no telecomando antes de qualquer utilização. Respeite as indicações de polaridade (+/-) inscritas no compartimento para as pilhas.

Antes de eliminar as pilhas, consulte o seu revendedor pois este pode retomá-las para reciclagem.

OBSERVAÇÕES:
- Nunca carregue pilhas não recarregáveis. Não aqueça as pilhas e não as desmonte.
- No caso de não utilização prolongada do telecomando, retire a pilha de modo a evitar quaisquer danos causados pela corrosão originada pelo líquido vertido da referida pilha.
- Certifique-se de que respeita o ambiente quando eliminar pilhas gastas.
- Não deite as pilhas no fogo!
- Não exponha as pilhas a calor excessivo, como raios do sol, fogo ou outras fontes de calor semelhantes.

ATENÇÃO: Risco de explosão se a pilha não for inserida correctamente. Substitua-a apenas por uma pilha idêntica ou de tipo equivalente.

CONECTOR DA COLUNA

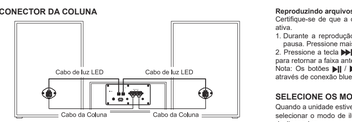

ALIMENTAÇÃO

1. Ligue o cabo de alimentação destacável (fornecido) à entrada de alimentação situada na parte de trás do aparelho.
2. Ligue a ficha do cabo de alimentação a uma tomada de rede 100-240V ~ 50/60Hz AC.

LIGADO/ DESLIGADO O APARELHO

Pressione o botão ⏻ para ligar o aparelho. Pressione este botão pressionado novamente para desligar o aparelho.
Nota: No interesse de economizar energia, quando uma reprodução terminar ou o nível de volume for definido como muito baixo e nenhuma operação for realizada por um período de 20 minutos, o aparelho entrará automaticamente no modo de Espera.

SELECIONADO A FUNÇÃO

A função (BLUETOOTH/ AUX/ CD/ FM/ USB) é selecionada ao pressionar o botão ▭ **MODE** repetidamente. Ou ao premir diretamente os botões **CD/ AUX/ USB/ FM/ ▯** no comando.
Nota: Insira apenas a pendrive pode mudar para o modo USB.

CONTROLES DE ÁUDIO

- Prima o botão **EQ** de forma repetida para seleccionar os diferentes modos: FLAT (normal)/ CLAS (classic)/ rOC (rock)/ POP/ JAZZ/ LIVE/ CLUB/ DANC (dance)/ HALL/ SOFT.
- **MEGA BASS**: E um modo bass separado, pode ser selecionado quando há sinal de áudio.
- **TONE**: Quando houver sinal de áudio, prima este botão para seleccionar o efeito agudos ou graves, depois prima o botão **🔇/ ▯** para ajustar o nível conforme desejar.

UTILIZANDO O CD

1. Quando o aparelho estiver LIGADO, pressione o botão ▭ **MODE** várias vezes até o modo CD. A tela exibirá " Cd " por alguns segundos. Pressione ▲ para abrir a bandeja de discos. Insira o disco com a etiqueta voltada para cima. Pressione ▲ novamente para fechar a bandeja de discos. (Observação: Caso nenhum disco tenha sido inserido, a tela exibirá " Fn dC ").
2. Depois de alguns segundos, o número total de faixas será exibido na tela por alguns segundos e a reprodução será automaticamente iniciada.

Nota: No modo CD, só é suportado o formato CD-DA.

AUDIÇÃO DO RÁDIO

Sintonização manual
1. Quando a unidade estiver ligada, pressione o botão ▭ **MODE** várias vezes até que a frequência de rádio seja exibida na tela.
2. Mantenha pressionado por alguns segundos o botão **◀◀ / TUN-** ou **▶▶ / TUN+**. A busca automática encontrará as estações de sinal mais forte. Uma estação com sinal fraco poderá ser configurada manualmente através do pressionamento repetido do botão **◀◀ / TUN-** ou **▶▶ / TUN+**.

Sintonização e armazenamento automático
pressione o botão **SCAN**, a sintonização automática localiza a estação e a unidade salvará as primeiras 60 estações de FM automaticamente. Pressione o botão novamente para parar a operação. Se pretender modificar as estações memorizadas, execute as operações indicadas anteriormente. As estações antigas serão substituídas pelas novas.
Nota: O som é automaticamente cortado durante a procura.

Pré-programação de estações
O dispositivo tem capacidade para memorizar até 60 estações FM.

Ouvir as pré-programações
1. Utilize os botões **◀◀** e **▶▶** para seleccionar directamente uma estação pré-programada. Ou prima diretamente os botões numéricos para seleccionar 1 a 60 estações memorizadas. por exemplo: se premir "1", significa estação memorizada 1. Se premir "2" + "0" significa estação memorizada 20.
2. Utilize o botão rotativo **VOL** para regular o volume.

LEITURA DE UMA CHAVE USB

Você pode conectar um pendrive (não incluso) na porta USB do aparelho para reproduzir arquivos MP3.
1. Insira a pendrivel, a unidade irá a pendrive e reproduzirá músicas automaticamente a medida que " USb " aparecer no visor.
2. Durante a reprodução, pressione o botão **▶II** para colocar a reprodução em pausa. Pressione mais uma vez o botão **▶II** para retomar a reprodução.
3. Pressione a tecla **▶II** para saltar para a próxima faixa e pressione a tecla **I◀◀** para retornar a faixa anterior. Prima o botão **◀◀ / ▶▶** para pesquisar rapidamente numa faixa.
4. Utilize os botões numéricos para faixa desejada. Por exemplo: pressione "1", o que significará a faixa 1, pressione "2"+"0"+"3" para a faixa 203.
5. Prima e segure o botão **I◀◀** ou **▶▶I** para selecionar a pasta desejada.
6. Pressione o botão **REPEAT** para repetir a faixa atual ou repetir todas as faixas.

Notas:
- A unidade irá mudar automaticamente para o modo USB e iniciar a reprodução quando a pen USB estiver conectada.
- Este aparelho é compatível com os seguintes Dispositivo de Memória (Origem): Discos Flash USB.
- Formatos suportados: MP3 (32kbps-320kbps).
- Número total de arquivos de MP3 em um Dispositivo de Memória não poderá exceder 9999 .
- Existem numerosos modelos de periféricos USB. Não é possível garantir que o aparelho suporte todos estes modelos. Se o seu periférico USB não é suportado, deve tentar um outro.

MODOS DE REPRODUÇÃO (CD/USB)

- Pressione mais de uma vez o botão **REPEAT** para selecionar o modo de repetição.
- Repetir Uma: A tela irá mostrar " 1RP " durante 1 segundos.
- Repeat Pasta (apenas MP3): A tela irá mostrar " FDLR " durante 1 segundos.
- Repetir Tudo: A tela irá mostrar " RLL " durante 1 segundos.
- Para cancelar a repetição de reprodução, pressione o botão **REPEAT** várias vezes no aparelho até que " OFF " seja exibido na tela.
- Prima o botão **RANDOM** para reproduzir todas as faixas aleatoriamente. Pressione o botão **RANDOM** novamente para cancelar essa função.

UTILIZAÇÃO DA ENTRADA AUXILIAR

1. Conecte sua fonte externa (por ex., um aparelho de iPod, iPad, mp3) na **AUX IN** (3.5MM).
2. Quando a unidade estiver ligada, pressione o botão ▭ **MODE** várias vezes até que " AUH " apareça na tela.
3. Inicie a reprodução da fonte externa.
4. Ajuste o volume sonoro para o volume desejado.
5. Para interromper a reprodução, disconecte a origem auxiliar da conexão AUX.

Nota: Os botões **▶II** / **▶▶I** / **I◀◀** não estão disponíveis no modo Aux in, só pode controlar através do dispositivo externo conectado.

CARREGADOR USB

Conecte o seu dispositivo em um cabo USB (não incluso) e conecte o conector USB padrão na porta de recarga na parte de cima do aparelho.

Notas:
- A tensão máxima da porta de recarga USB é DC 5V ⎓ 1A. Você poderá recarregar quaisquer dispositivos USB que tenham a corrente de carga menor que essa, como iPod, iPhone, MP3 etc.
- Alguns dispositivos poderão ser incompatíveis.

BLUETOOTH PAREANDO E VINCULANDO

O nome *Bluetooth*® e logotipos são marcas registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso destas marcas pela New One S.A.S estão licenciados. Outras marcas e nomes registrados pertencem aos seus respectivos proprietários.

1. Desligue a função de Bluetooth de quaisquer outros dispositivos com os quais seu aparelho já esteja pareado.
2. Quando a unidade estiver ligada, pressione o botão ▭ **MODE** várias vezes até que "bt" apareça na tela.
3. No dispositivo com Bluetooth, ative o Bluetooth e selecione "MUSE M-80 DJ" na Lista de Dispositivos. (Consulte o manual de instruções do dispositivo que estiver sendo conectado para mais detalhes). Caso o dispositivo com bluetooth solicite uma senha, utilize '0000'. Alguns dispositivos com Bluetooth solicitarão que você aceite a conexão. Se as unidades estiverem adequadamente emparelhadas, um tom de voz pode ser ouvido.

Dica: Caso você queira conectar a sua caixa de som Bluetooth a outro dispositivo com Bluetooth, pressione e segure o botão **▶II** para desconectar o dispositivo e siga os passos seguintes para fazer uma nova conexão.

A NEW ONE S.A.S aqui declara que este produto MUSE MUSE M-80 DJ cumpre os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Norma 2014/53/EU. A declaração de conformidade pode ser consultada em www.muse-europe.com

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

CE

Reproduzindo arquivos de áudio de dispositivos Bluetooth.
Certifique-se de que a conexão Bluetooth entre o aparelho e o dispositivo está ativa.
1. Durante a reprodução, pressione o botão **▶II** para colocar a reprodução em pausa. Pressione mais uma vez o botão **▶II** para retomar a reprodução.
2. Pressione a tecla **▶▶I** para saltar para a próxima faixa e pressione a tecla **I◀◀** para retornar a faixa anterior.

Nota: Os botões **▶II** / **▶▶I** / **I◀◀** poderão não funcionar com alguns aparelhos através de conexão Bluetooth.

SELECIONE OS MODOS DE ILUMINAÇÃ

Quando a unidade estiver ligada, pressione o botão ☼ **LIGHT** para selecionar o modo

4. Wählen Sie mit den Zifferntasten den gewünschten Titel aus. Beispiel: Drücken Sie „1" für Titel 1. Drücken Sie „2" + „0", um Titel 20 auszuwählen.
5. ⏮ gedrückt halten oder Taste ⏭ zur Auswahl des gewünschten Ordners drücken.
6. Drücken Sie die Taste **REPEAT**, um den aktuellen Titel oder alle Titel wiederholt abzuspielen.

Hinweise:
- Das Gerät aktiviert automatisch USB-Moden und schaltet dann auf die Wiedergabe, sobald ein USB-Flashgerät angeschlossen wird.
- Dieses Gerät unterstützt folgende Spezifikationen (Quellen): USB-Flashgeräte.
- Unterstützites Format: MP3 (32kbps-320kbps).
- Die Höchstzahl der MP3-Dateien auf einem Speichergerät darf 9999 nicht überschreiten.
- Es sind viele USB-Geräte auf dem Markt erhältlich. Wir garantieren nicht, dass alle Arten von USB-Geräten unterstützt werden. Falls Ihr USB-Gerät nicht unterstützt wird, versuchen Sie es bitte mit einem anderen Modell.

WIEDERGABE-MODUS(CD/MP3)

- Betätigen Sie die **REPEAT** Taste mehrfach, um einen Wiederholungsmodus zu wählen.
  - Titel wiederholen: Im Display erscheint 1 Sekunden lang die Anzeige „ONE".
  - Ordner wiederholen (nur MP3): Im Display erscheint 1 Sekunden lang die Anzeige „FOLd".
  - Alle wiederholen: Im Display erscheint 1 Sekunden lang die Anzeige „ALL".
  - Um die wiederholte Wiedergabe zu beenden, drücken Sie die Taste **REPEAT** wiederholt, bis im Display die Anzeige „OFF" erscheint.
- Drücken Sie die **RANDOM**-Taste, um alle Titel in willkürlicher Reihenfolge abzuspielen. Drücken Sie die Taste **RANDOM** erneut, um diese Funktion zu deaktivieren.

VERWENDUNG DES EINGANGS FÜR ZUSATZGERÄTE

1. Schließen Sie Ihr Audiogerät (z. B. ein iPod / iPad / MP3-Player) am AUX-Anschluss an (3.5mm).
2. Wenn das Gerät eingeschaltet ist. Drücken Sie wiederholt die Taste **MODE**, bis im Display „AUX" erscheint.
3. Starten Sie die Wiedergabe auf dem angeschlossenen Audiogerät.
4. Stellen Sie die Lautstärke auf den gewünschten Lautstärkepegel.
5. Trennen Sie das externe Gerät von der AUX-Buchse, um die Wiedergabe zu beenden.

Hinweise: Die Tasten ⏮ / ⏭ sind im Aux-Modus nicht verfügbar; die entsprechenden Funktionen können nur über das verbundene externe Gerät gesteuert werden.

USB-LADEGERÄTE

Schließen Sie ein USB-Kabel (nicht enthalten) an Ihr Gerät an, und schließen Sie dann den standardmäßigen USB-Stecker an den USB-Ausgang an der Oberseite des Geräts an.

Hinweis:
- Die maximale Ausgabeleistung des USB-Ausgangs beträgt DC 5V ⎓ 1,0A. Sie können alle wiederaufladbaren USB-Geräte aufladen, die über eine geringere Ladespannung verfügen, wie z. B. Mobiltelefone, MP3-Player, usw.
- Einige Geräte sind möglicherweise nicht kompatibel.

VERBINDUNGSAUFBAU UND VERKNÜPFUNG (PAIRING)

Der *Bluetooth*®-Markenname und damit verbundene Logos sind Eigentum der Firma Bluetooth SIG, Inc. Jegliche Benutzung dieser Marken durch die Firma New One S.A.S stehen unter Lizenz. Alle anderen Produkt- und Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.

1. Deaktivieren Sie die Bluetooth-Funktion anderer Geräte, die mit Ihrem Gerät verknüpft waren.
2. Wenn das Gerät eingeschaltet ist. Drücken Sie wiederholt die Taste **MODE**, bis im Display „bt" erscheint.
3. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Bluetooth-Gerät, und wählen Sie "MUSE M-80 DJ" in der Geräteliste. (Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung des jeweiligen Geräts für detaillierte Bedienungsschritte zum Verbindungsaufbau.) Wenn das Bluetooth-Gerät Sie zur Eingabe eines Schlüssels auffordert, geben Sie bitte "0000" ein. Manche Bluetooth-Geräte erfordern es zudem, das die Verbindung bestätigt wird. Nach erfolgreichem Verbindungsaufbau ertönt eine Bestätigungssignal.

Tipp: Wenn Sie Ihren Bluetooth-Lautsprecher mit einem anderen Bluetooth-Audio-Gerät verbinden möchten, halten Sie die Taste ⏯ gedrückt, um das Gerät zu trennen. Folgen Sie dann der oben erläuterten Vorgehensweise, um eine neue Verbindung herzustellen.

NEW ONE S.A.S erklärt hiermit, dass dieser MUSE M-80 DJ den wesentlichen Anforderungen und anderen geltenden Vorgaben der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die Konformitätserklärung lässt sich unter www.muse-europe.com herunterladen.

Wiedergabe von Audiodateien von Bluetooth-Geräten

Vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth-Verbindung zwischen den beiden Geräten aktiv ist.

1. Um die Wiedergabe der Musik zu unterbrechen (Pause), drücken Sie die Taste ⏯. Um die Musik wieder normal abzuspielen, drücken Sie noch einmal die Taste ⏯.
2. Betätigen Sie die Taste ⏭, um zum nächsten Titel zu springen bzw. die Taste ⏮, um zum vorigen Titel zu springen.

Hinweis: Die Tasten ⏯ / ⏮ / ⏭ funktionieren möglicherweise nicht mit allen Bluetooth Geräten.

LICHTMODUS AUSWÄHLEN

Drücken Sie, wenn das Gerät eingeschaltet ist, wiederholt die Taste ✻ **LIGHT**, um einen Beleuchtungsmodus auszuwählen. Halten Sie die Taste ✻ **LIGHT** gedrückt, um die Beleuchtung auszuschalten.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Netzstromversorgung: AC 100-240V ~ 50/60Hz
Frequenzbereich: FM 87.5 -108.0 MHz

BLUETOOTH

Bluetooth-Version: V4.2 mit EDR
Bluetooth: 2.402-2.48GHz
RF-Ausgangsleistung (Radiofrequenz-Ausgangsstrom): 0 dBm
Betriebsreichweite: Bis zu 10 Meter in offenen Räumen (Wände und Hindernisse können die Reichweite des Geräts beeinträchtigen)

Gestaltung und Ausführung bleiben Änderungen vorbehalten.

FEHLERBEHEBUNG

Wenn das Gerät ein Problem aufweist, überprüfen Sie die folgenden Punkte, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden:

Gerät kann nicht eingeschaltet werden
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät am Stromnetz angeschlossen ist.

Kein Ton - Allgemein
- Die Lautstärke des externen Geräts ist auf das Minimum eingestellt. Erhöhen Sie die Lautstärke.
- Die Lautstärke des M-80DJ ist auf das Minimum eingestellt. Erhöhen Sie die Lautstärke.

Das Bluetooth-Gerät kann nicht verbunden werden
- Sie haben die Bluetooth-Funktion des Geräts nicht aktiviert. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung Ihres Geräts, um dessen Bluetooth-Funktion zu aktivieren.
- Das Gerät befindet sich nicht im Verbindungsmodus. Halten Sie die Taste ⏯ gedrückt, bis die Bluetooth-Anzeige anfängt schnell zu blinken.
- Das Gerät ist bereits mit einem anderen Bluetooth-Gerät verbunden. Trennen Sie diese Verbindung und versuchen Sie es erneut.

WARTUNG

Reinigung

ACHTUNG: Entfernen Sie alle Geräte von den vorhandenen Stromquellen, bevor Sie das Gerät reinigen.

- Verwenden Sie ein weiches, trockenes und sauberes Tuch. Entfernen Sie regelmäßig den Staub von den Lüftungsöffnungen hinten und an den Seiten.
- Die Verwendung von Lösungsmitteln, scharfen Reinigungsmitteln oder alkoholhaltigen Reinigungsmitteln kann das Gerät beschädigen.
- Wenn ein Gegenstand oder eine Flüssigkeit in das Gerät gelangt, ziehen Sie sofort den Netzstecker und lassen Sie das Gerät von einem zugelassenen Fachmann prüfen.

HINWEISE ZU DEN DISKS

- Verwenden Sie keine CDs mit speziellen Formen (achteckige, herzförmige CDs...), die Störungen des Gerätes hervorrufen könnten.
- Legen Sie nicht mehr als eine Disk in das CD-Fach ein.
- Versuchen Sie nicht, das CD-Fach während der Wiedergabe zu öffnen.
- Berühren Sie nicht die Linse, denn dadurch könnten Störungen des Gerätes hervorgerufen werden.
- Eine CD, die Kratzer, Staub oder Fingerspuren aufweist, kann Störungen verursachen. Nach dem Abspielen, reinigen Sie die CD mit einem Tuch. Reinigen Sie die CD immer von innen nach außen. Räumen Sie CDs nicht an zu heißen oder nassen Orten auf, damit sie nicht verformt werden. Räumen Sie Ihre CDs nach dem Abspielen in der zugehörigen Hülle auf.
- CD MP3-Disc wird nicht unterstützt.

Wichtiger Hinweis
- Vor dem Transport des Geräts die eventuell vorhandene Disc herausnehmen.

SICHERHEITSANWEISUNGEN

CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

ACHTUNG: Um Elektroschockgefahr zu vermeiden, dürfen Sie dieses Gerät nicht demontieren. Das Gerät enthält keine Teile, die der Benutzer selbst reparieren kann. Verlassen Sie die Instandhaltung des Geräts einem Fachmann an.

Das in einem Pfeil endende Blitzsymbol innerhalb eines Dreiecks weist den Benutzer auf die Gegenwart einer „gefährlichen Spannung" im Gerät hin.

Das Ausrufezeichen im Inneren eines Dreiecks weist den Benutzer auf wichtige Anweisungen hin, die sich in dem das Gerät begleitenden Handbuch befinden.

Der Sicherheitshinweis befindet sich an der Rückseite des Geräts.

WARNUNG: UM BRAND- UND ELEKTROSCHOCKGEFAHR VORZUBEUGEN, DÜRFEN SIE DIESES GERÄT WEDER REGEN NOCH FEUCHTIGKEIT AUSSETZEN.

ACHTUNG: Beim Umgehen der Sicherheitsvorrichtungen oder wenn diese defekt sind, kann aus dem Gerät unsichtbare Laserstrahlung austreten.
Dieser CD-Player wurde als Klasse I Laserprodukt eingestuft. Der Hinweis KLASSE 1 LASER PRODUKT befindet sich auf der Unterseite des Gehäuses.

CLASS 1 LASER PRODUCT
PRODUCTO LÁSER CLASE 1
PRODUIT LASER DE CLASSE 1
LASER-PRODUKT DER KLASSE 1

ACHTUNG
- Verwenden Sie dieses Gerät in klimatisch gemäßigter Umgebung.
- Das Typenschild befindet sich auf der Rückseite des Geräts.
- Achten Sie auf einen Mindestabstand von 5cm zu Ihrem Gerät, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten.
- Stellen Sie eine ausreichende Belüftung des Geräts sicher und behindern Sie die Belüftungsöffnungen nicht mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen, usw.
- Stellen Sie keine Wärmequelle wie eine angezündete Kerze auf oder in der Nähe des Geräts ab.
- Setzen Sie das Gerät niemals Wasserspritzern oder Feuchtigkeit aus.
- Stellen Sie kein mit Wasser gefülltes Gefäß, wie z. B. Vasen, in der Nähe des Geräts ab.
- Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer! Entsorgen Sie leere Batterien umweltgerecht.
- Batterien dürfen keiner übermäßigen Hitze ausgesetzt werden (wie zum Beispiel praller Sonne, Feuer oder anderen ähnlichen Hitzequellen).
- Mit dem Netzstecker kann das Gerät von Netz getrennt werden, er muss daher leicht zugänglich sein. Um das Gerät vollständig vom Netz zu trennen, trennen Sie den Netzstecker komplett von der Netzsteckdose. Der Netzstecker darf nicht behindert werden und muss während der Verwendung leicht zugänglich sein.
- Unter der Einwirkung von elektrostatischen und/oder elektrischen Phänomen kann das Produkt Fehlfunktionen aufweisen. Ein Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen kann sich als notwendig erweisen.
- Der ordnungsgemäße Betrieb des Geräts kann durch starke elektromagnetische Störungen beeinträchtigt werden. Stellen Sie Ihr Gerät in solch einem Fall gemäß den Angaben in der Bedienungsanleitung zurück, um den normalen Betrieb wieder herzustellen. Falls der ordnungsgemäße Betrieb nicht fortgesetzt werden kann, versuchen Sie das Gerät an einem anderen Ort zu verwenden.

Wenn Sie dieses Gerät entsorgen möchten, denken Sie an eine sinnvolle Wiederverwertung. Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder Ihren Stadtverwaltung. Erfragen Sie sich nach Ihrer nächstgelegenen Wertstoffsammelstelle. Für detaillierte Informationen wenden Sie sich an die örtlichen Behörden oder an Ihren Händler. (Richtlinie über elektrische und elektronische Abfallgeräte)

ES SISTEMA BLUETOOTH CON CD, FM Y PUERTO USB

DESCRIPCIÓN DEL APARATO

UNIDAD PRINCIPAL

1. ⏻ **STANDBY**: Encendido&apagado
2. **MEGA BASS**: Para mejorar la potencia de los graves
3. **M+ MUTE**: Suprensión del sonido
4. **EQ**: Para seleccionar los efectos de sonido deseados
5. ✻ **LIGHT**: Botón de control de iluminación
6. **SCAN**: Búsqueda automática y almacenamiento
7. ⏯ **STOP**: Detener la reproducción
8. ⏮ **PREV**: Salto a la pista anterior
9. Compartimento Del Disco
10. Perilla **VOL**: Para ajustar el volumen principal
11. ⏯ **II**: Reproducción/ pausa/ Desconexión de Bluetooth
12. ⏭ **NEXT**: Salto a la pista siguiente
13. ⟲ **REPEAT**: Para repetir la reproducción
14. ⏏ : Para abrir/ cerra la bandeja de los discos

MANDO A DISTANCIA

R1. ⏻: Encendido&apagado
R2. **AUX**: Modo auxiliar
R3. **CD**: Modo CD
R4. ✻: Modo de luz
R5. ⓑ : Modo Bluetooth
R6. **II** / ◀II : Para ajustar el volumen principal
R7. ▶II : Reproducción/ pausa
R8. ⏮ / ⏭: Salto
R9. **EQ**: Consente el seleccionar l'effetto audio desiderato
R10. 0-9: Botones numéricos
R11. **SCAN**: Búsqueda automática y almacenamiento
R12. ⏏ : Para abrir/ cerra la bandeja de los discos
R13. **USB**: Modo USB
R14. **FM**: Modo radio
R15. **MUTE**: Supresión del sonido
R16. **TONE**: Para establecer el efecto de agudos o graves
R17. ◀◀ / ▶▶ : Búsqueda
R18. **M. BASS**: Para mejorar la potencia de los graves
R19. **REPEAT**: Para repetir la reproducción

COLOCACIÓN DE LAS PILAS

Introduzca 2 pilas de tipo AAA/UM4 en el mando a distancia antes de usar el aparato. Respete las indicaciones de polaridad (+/-) que figuran en el compartimento de las pilas.

Antes de tirar las pilas, consulte a su proveedor: puede entregárselas para reciclarlas.

NOTAS:
- Nunca cargue pilas que no son recargables. No caliente las pilas ni las desmonte.
- Si no va a utilizar el mando a distancia durante un periodo de tiempo prolongado, retire las pilas para evitar que se produzcan daños causados por la corrosión debida a una pérdida de líquido.
- Repetir el medio ambiente cuando se deshaga de las pilas usadas.
- No tire las pilas al fuego.
- No exponga las pilas a temperaturas demasiado altas, como las producidas por la exposición directa a los rayos del sol, al fuego o a otras fuentes de calor.

ATENCIÓN: Puede producirse una explosión si la pila no se ha introducido correctamente. Cámbiela únicamente por otra del mismo tipo o uno equivalente.

CONEXIÓN DE LOS ALTAVOCES

ALIMENTACIÓN

1. Conecte el cable de alimentación (incluido) a la entrada de alimentación situada en la parte trasera del aparato.
2. Enchufe el cable de alimentación a una toma de corriente CA 100-240V ~ 50/60Hz.

ENCNEDIDO/ APAGADO DE LA UNIDAD

Pulse el botón ⏻ para encender la unidad. Vuelva a pulsar de nuevo este botón para apagar la unidad.
Nota: Con el objetivo de ahorrar energía, cuando la reproducción haya alcanzado el final o el número se encuentre a un nivel muy bajo y no se use ningún control en el dispositivo por un periodo de 20 minutos, la unidad pasará al modo de espera automáticamente.

SELECCIÓN DE FUNCIÓN

La función (BLUETOOTH/ AUX/ CD/ FM/ USB) será seleccionada pulsando el botón **MODE** repetidamente. O presionando los botones **CD/ AUX/ USB/ FM/ ⓑ** directamente en el mando a distancia.
Nota: Solo al conectar un dispositivo USB podrá cambiar al modo USB.

CONTROLES DE AUDIO

- Pulse el botón **EQ** de forma repetida para seleccionar los diferentes modos. FLAT (normal)/ CLAS (classic)/ rOC (rock)/ POP/ JAZZ/ LIVE/ CLUB/ DANC (dance)/ HALL/ SOFT.
- **MEGA BASS**: Es un modo separado de graves que puede seleccionarse cuando haya señal de audio.
- **TONE**: Cuando haya una señal de audio, presione este botón para seleccionar el efecto de agudos o graves y, a continuación, presione el botón **II** / ◀II para ajustar el nivel según lo desee.

FUNCIONAMIENTO CD

1. Cuando la unidad esté encendida, pulse el botón **MODE** repetidamente para seleccionar el modo CD. El display mostrará "Cd" durante unos segundos.
2. Pulse ⏏ para abrir la bandeja para discos. Introduzc un disco con la cara impresa mirando hacia arriba. Pulse de nuevo ⏏ para cerrar la bandeja para discos. (Nota: Ni no se hubiera introducido ningún disco, el display mostrará "nd").
2. Pasados unos segundos, el número total de pistas aparecerá en el display durante unos segundos y la reproducción comenzará automáticamente.
Nota: El modo CD solo se admite el formato CD-DA.

FUNCIONAMIENTO DE LA RADIO

Sintonización manual

1. Cuando la unidad está encendida, Pulse el botón **MODE** repetidamente hasta que la frecuencia FM aparezca en el display.
2. Mantenga pulsado durante unos segundos ◀◀/ **TUN- /** ▶▶ / **TUN+**. La búsqueda automática localizará emisoras con señales intensas. Una emisora con una señal débil podrá ser sintonizada manualmente pulsando repetidamente ◀◀ / **TUN-** o ▶▶ / **TUN+**.

Búsqueda automática y almacenamiento

Pulse el botón **SCAN**, la búsqueda automática detectará emisoras con señal fuerte y la unidad almacenará automáticamente las 60 primeras emisoras FM. Pulse nuevo el botón para detener la operación. Si desea modificar las emisoras memorizadas, siga el procedimiento descrito anteriormente.Las emisoras nuevas reemplazarán a las antiguas.
NOTA: El sonido se silencia automáticamente durante la búsqueda.

Memorización de emisoras
Esta unidad es capaz de almacenar 60 estaciones para de FM en la memoria.

Escucha de la emisoras memorizadas
1. Utilice los botones ◀◀ / ▶▶ para seleccionar directamente una emisora memorizada. O presione los botones numéricos correspondientes, seguidos de dos emisoras presintonizadas (de la 1 a la 60). Por ejemplo, presionar "1", indica la emisora presintonizada 1. Presionar "2" + "0", indicará la emisora presintonizada 20.
2. Giratorio **VOL** para ajustar el volumen.

REPRODUCCIÓN DE UN DISPOSITIVO USB

Podrá conectar una unidad de memoria flash USB (no incluida) al puerto USB de la unidad para reproducir archivos MP3.
1. Conecte un dispositivo USB, la unidad leerá el dispositivo USB y reproducirá la música automáticamente al mismo tiempo que "USb" será mostrado en pantalla.
2. Durante la reproducción, pulse el botón ⏯para interrumpirla momentáneamente. Vuelva a pulsar el botón ⏯para reanudar la reproducción.
3. Pulse el botón ⏮para saltar adelante a la siguiente pista y ⏮para saltar atrás a la pista anterior. Presione ◀◀ / ▶▶ para moverse por la pista.
4. Use los botones numéricos para seleccionar la pista que desee. Por ej: Si pulsa "1", será la pista 1. Si pulsa "2" +"0"+"9" será la pista 209.
5. Mantenga presionado el botón ◀◀ / ▶▶ para seleccionar la carpeta deseada.
6. Pulse el botón **REPEAT** para seleccionar la repetición de la pista actual o de todas las pistas.

Nota:
- Cuando la memoria USB se conecta, la unidad cambiará automáticamente al modo USB y empezará a reproducirse.
- La unidad es compatible con los siguientes dispositivos de memoria (fuente): unidad de memoria flash USB
- Formato aceptado: MP3 (32kbps-320kbps).
- Se recomienda que el número total de archivos MP3 en el dispositivo de memoria no supere los 9999.
- Existen diferentes modelos de dispositivos USB. No podemos garantizar la compatibilidad del aparato con todos los tipos de dispositivos USB. Por ello, si su dispositivo USB no es compatible, inténtelo con otro.

MODOS DE REPRODUCCIÓN (CD/USB)

- Pulse el botón **REPEAT** del mando a distancia repetidamente para seleccionar un modo de reproducción:
  - Repetir una: La pantalla muestra " ONE" durante 5 segundos.
  - Repetir carpeta (sólo MP3): La pantalla muestra "FOLd" durante 1 segundos.
  - Repetir todo: La pantalla muestra " ALL" durante 1 segundos.
  - Para cancelar la repetición de la reproducción, pulse el botón **REPEAT** repetidamente hasta que el display muestre "OFF".
- Presione el botón **RANDOM** (Aleatorio) para reproducir todas las pistas en orden aleatorio. Pulse de nuevo el botón **RANDOM** para cancelar esta función.

OÍR UNA FUENTE AUXILIAR

1. Conecte su fuente auxiliar (p. ej. reproductor iPod/ iPad/ MP3) a la entrada AUX (3.5mm).
2. Cuando la unidad está encendida, Pulse el botón **CD** **MODE** repetidamente hasta que " AUX" aparezca en el display
3. Empiece la reproducción de los efectos de sonido deseados
4. Ajuste el volumen al nivel deseado.
5. Para detener la reproducción, desconecte su fuente auxiliar de la toma AUX.
Nota: Los botones ⏯ / ⏮ / ⏭ no están disponibles en el modo de entrada auxiliar, solo podrá controlarlo desde el dispositivo conectado.

CARGADOR USB

Conecte su dispositivo a un cable USB (no incluido) y la clavija USB estándar al puerto de carga USB de la parte superior de la unidad.

Nota:
- La salida máxima del puerto de carga USB es DC 5V ⎓ 1.0A. Podrá cargar cualquier dispositivo USB recargable con una corriente inferior a la indicada, como un smartphones, tabletas, etc.
- Algunos dispositivos podrían ser incompatibles.

COUPLAGE ET CONNEXION

Los logos y nombres *Bluetooth*® son marcas registradas que pertenecen a Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de New One S.A.S tiene sus respectivas licencias. Otras marcas comerciales y registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.

1. Apague la función del Bluetooth de otros dispositivos que estuvieran asociados a su aparato.
2. Cuando la unidad está encendida, Pulse el botón **CD** **MODE** repetidamente hasta que "bt" aparezca en el display.
3. En el dispositivo Bluetooth, habilite Bluetooth y seleccione "MUSE M-80 DJ" de la lista de dispositivos. (Para obtener el detalle de operaciones para conectarse, consulte el manual de usuario del dispositivo). Si el dispositivo Bluetoothte solicita una contraseña de acceso, utilice"0000". Algunos dispositivos Bluetooth le indicarán que acepte la conexión. Si las unidades se encuentran emparejadas correctamente, podrá oírse un aviso.

Sugerencia: Si desea conectar su altavoz Bluetooth a otro dispositivo de audio Bluetooth, mantenga pulsado el botón ⏯ para desconectar el dispositivo, y a continuación, siga los pasos de más abajo para establecer una nueva conexión.

Por la presente, NEW ONE S.A.S declara que el MUSE M-80 DJ cumple con los requerimientos esenciales y otras provisiones aplicables de la Directiva 2014/53/EU. La declaración de conformidad podrá consultarse en www.muse-europe.com

Reproducir archivos de audio desde dispositivos Bluetooth
Asegúrese de que la conexión Bluetooth entre el aparato y el dispositivo está activada.
1. Durante la reproducción, pulse el botón ⏯para interrumpirla momentáneamente. Vuelva a pulsar el botón ⏯para reanudar la reproducción.
2. Pulse el botón ⏮para saltar adelante a la siguiente pista y ⏮para saltar atrás a la pista anterior.
Nota: Los botones ⏯ / ⏮ / ⏭ podrían no funcionar con algunos de los reproductores de su fuente Bluetooth.

SELECCIONE LOS MODOS DE ILUMINACIÓN

Cuando la unidad está encendida, presione repetidamente el botón ✻ **LIGHT** para seleccionar el modo de iluminación Mantenga presionado ✻ **LIGHT** para apagar la luz.

FICHA TÉCNICA

Alimentación: AC100-240V ~ 50/60Hz
Cobertura de radio: FM 87.5 -108.0 MHz

BLUETOOTH

Versión Bluetooth: V4.2 con EDR
Bluetooth: 2.402-2.48GHz
Salida de corriente RF (radiofrecuencia): 0 dBm
Distancia de rendimiento: Hasta 10 m medidos en espacio abierto (la pared y las estructuras pueden afectar el rango del dispositivo)

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

GUIA DE RESOLUCION DE PROBLEMAS

Si esta unidad presentara un problema, lea el siguiente cuadro antes de llamar al servicio técnico:

No hay energía
• Asegúrese de que la unidad esté conectada a la alimentación de CA.

No hay sonido (General)
• El volumen del dispositivo externo está fijado en mínimo; suba el volumen.
• El volumen del M-80DJ está fijado en mínimo; suba el volumen.

El dispositivo Bluetooth no puede emparejarse o conectarse con la unidad.
• No activó la función Bluetooth de su dispositivo. Consulte el manual de usuario de su dispositivo para activar la función Bluetooth.
• La unidad no está en modo de emparejamiento. Mantenga presionado el botón ⏯hasta que el indicador de Bluetooth parpadee rápidamente.
• La unidad ya está conectada con otro dispositivo Bluetooth; desconecte dicho dispositivo y luego inténtelo nuevamente.

MANTENIMIENTO

Limpieza
ATENCIÓN: Desconecte este aparato de toda fuente de alimentación antes de limpiarlo.
1. Utilice un paño suave, limpio y seco. Limpie regularmente los orificios de ventilación de la parte trasera del aparato y de los laterales.
• El uso de disolventes o productos abrasivos o a base de alcohol puede dañar el aparato.
• Si un objeto o un líquido penetra en el aparato, desenchúfelo inmediatamente y póngase en contacto con personal técnico cualificado.

Notas relativas a los discos
• No utilice discos con formas especiales (octogonales, en forma de corazón, etc.), ya que podrían ocasionar un fallo en el funcionamiento del aparato.
• No pegue etiquetas ni más de un disco en el compartimento.
• No intente abrir el compartimento del disco durante la reproducción.
• No toque la lente del reproductor; si lo hace, podría producirse un fallo en el funcionamiento del aparato.
• Un disco cuya superficie esté rayada, contenga polvo o huellas puede ocasionar un fallo en el funcionamiento del aparato. Antes de comenzar la reproducción, limpie el disco con un paño limpio. Para ello, fróteo desde el centro hacia los bordes. No guarde los discos en lugares con temperaturas elevadas o una humedad considerable y evite que se deformen. Una vez que haya escuchado el disco, guárdelo en su estuche.
• No es compatible con CD MP3.

Nota importante
• Retire el disco del compartimento cuando transporte el aparato.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ATENCIÓN: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no desmonte el aparato. En el interior de este aparato no existe ninguna pieza que pueda ser reparada por el usuario. Para cualquier operación de mantenimiento y reparación, póngase en contacto con personal técnico cualificado.

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

El símbolo del rayo con una flecha dentro de un triángulo equilátero advierte al usuario de la presencia de voltaje peligroso en el interior del aparato.

El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero advierte al usuario de la presencia de instrucciones de funcionamiento y mantenimiento en el manual que acompaña al producto.

La marca de precaución se encuentra en la parte posterior del dispositivo.

ADVERTENCIA: PARA PREVENIR EL RIESGO DE INCENDIO O DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA O A LA HUMEDAD.

ATENCIÓN: Radiación láser invisible en caso de apertura o fallo de los cierres de seguridad. Evite la exposición al láser. Producto láser de clase 1.

CLASS 1 LASER PRODUCT
PRODUCTO LÁSER CLASE 1
PRODUIT LASER DE CLASSE 1
LASER-PRODUKT DER KLASSE 1

ATENCIÓN
- Utilice este aparato en lugares con climas templados.
- La placa de datos técnicos está situada en la parte posterior del dispositivo.
- Deje libre alrededor del aparato una distancia mínima de 5 cm para garantizar una correcta ventilación del mismo.
- Para asegurar una ventilación correcta del aparato, no cubra los orificios de ventilación con objetos tales como periódicos, manteles, cortinas, etc.
- No coloque ninguna fuente de calor, como por ejemplo una vela encendida, sobre el aparato o cerca de él.
- No exponga el aparato a salpicaduras o a la humedad.
- No coloque objetos que contengan líquido, como un jarrón, encima del aparato.
- No tire las pilas al fuego. Respete el medio ambiente cuando se deshaga de las pilas usadas.
- No exponga las pilas a temperaturas demasiado altas, como las producidas por la exposición directa a los rayos del sol, al fuego o a otras fuentes de calor.
- El acceso al enchufe ha de permanecer despejado. Para cortar por completo la alimentación del aparato, desenchúfelo de la toma de corriente. Se ha de poder acceder fácilmente al enchufe durante el uso del aparato; procure que el acceso al mismo esté despejado.
- Como resultado de fenómenos electroestáticos y/o eléctricos transitorios, pueden producirse fallos en el funcionamiento del producto. En estos casos, el usuario deberá reiniciar el aparato desenchufándolo y volviéndolo a enchufar.
- El funcionamiento normal del producto podría verse alterado por fuertes interferencias electromagnéticas. En caso de ocurrir, simplemente reinicie el producto y continúe utilizándolo con normalidad siguiendo las indicaciones del manual de instrucciones. En el caso de que no volviera a funcionar, utilicelo en una ubicación diferente.

Si desea deshacerse de este aparato, recuerde que ha de depositarlo en un lugar destinado al reciclado de electrodomésticos. Infórmese acerca del centro de reciclaje más cercano. Consulte a las autoridades locales o a su proveedor para obtener más información al respecto. (Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos)

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

CE

IT MICRO-IMPIANTO BLUETOOTH CON CD, FM E PORTA USB

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

UNITÀ PRINCIPALE

1. ⏻ **STANDBY**: Attivazione e disattivazione dell'apparecchio
2. **MEGA BASS**: Per migliorare la potenza dei bassi
3. **M+ MUTE**: Attivazione e disattivazione dell'audio
4. **EQ**: Consente di selezionare l'effetto audio desiderato
5. ✻ **LIGHT**: Regolazione della luce
6. **SCAN**: Ricerca e memorizzazione automatica
7. ⏯ **STOP**: Arresto della riproduzione
8. ⏮ **PREV**: Salto al brano precedente)
9. Compartimento CD
10. Pomello **VOL**: Per regolare il volume principale
11. ⏯ **II** : Riproduzione/ pausa/ Disattiva associazione Bluetooth
12. ⏭ **NEXT**: Salto al brano successivo
13. ⟲ **REPEAT**: Ripetizione di una traccia
14. ⏏ : Apertura/ chiusura del vano CD
15. ⓑ **SCAN**: Consente di attivare e disattivare la funzione di riproduzione cassuale
16. **CD MODE**: Selezione dell'origine: Bluetooth, AUX, CD, FM o USB
17. Presa AUX
18. Porta **USB CHARING**: Caricabatteria USB (5V ⎓ 1A)
19. Porta **USB MP3**: Riproduzione USB
20. ◀◀ / **TUN-**
21. ▶▶ / **TUN+**
22. Sensore telecomando
23. Display
24. Altoparlante
25. Tweeter
26. Antenna a filo FM
27. Terminale del cavo luce LED
28. Terminale del cavo del diffusore
29. Ingresso per il cavo di alimentazione
30. Terminale del cavo luce LED
31. Terminale del cavo del diffusore

COLLEGARE GLI ALTOPARLANTI

ALIMENTAZIONE

1. Collegate il cavo di alimentazione (fornito in dotazione) all'ingresso di alimentazione posto sul retro dell'apparecchio.
2. Collegate la spina del cavo di alimentazione ad una presa elettrica CC 100-240V ~ 50/60Hz.

ACCENSIONE E SPEGNIMENTO L'APPARECCHIO

Premete il tasto ⏻ per accendere l'apparecchio. Premete di nuovo questo tasto per spegnere l'apparecchio.
N.B.: Per risparmiare energia, al termine della riproduzione oppure quando il volume è impostato al minimo e nell'arco di 20 minuti non viene eseguita nessuna operazione, l'apparecchio passa in automatico alla modalità di Standby.

SELEZIONE DELL'ORIGINE

Per selezionare un'origine (BLUETOOTH/ AUX/ CD/ FM/ USB) premere più volte il tasto **CD MODE** sull'apparecchio. O premi direttamente i tasti **CD/ AUX/ USB/ FM/ ⓑ** sul telecomando.
Nota: Inserire solo dispositivi USB per passare alla modalità USB.

CONTROLLI AUDIO

- Premete ripetutamente il tasto **EQ** per selezionare le diverse modalità. FLAT (normal)/ CLAS (classic)/ rOC (rock)/ POP/ JAZZ/ LIVE/ CLUB/ DANC (dance)/ HALL/ SOFT.
- **MEGA BASS**: Modalità basso separato selezionabile in presenza di segnale audio.
- **TONE**: Con l'audio in funzione, premi questo tasto per selezionare i suoni alti o bassi, quindi premi i tasti **II** / ◀II per regolare il livello come desiderato.

ASCOLTO DI CD

1. Da apparecchio acceso, per selezionare la modalità CD premere più volte il tasto **CD MODE**. Sul display viene visualizzata la dicitura " Cd " per alcuni secondi. Premere il tasto ⏏ per aprire il vano CD. Inserire un CD in tale spazio rivolto verso l'alto. Premere di nuovo il tasto ⏏ per chiudere il vano CD. (Nota: Se nel vano CD non è inserito nessun CD, sul display viene visualizzata la dicitura " nd ").
2. Dopo alcuni secondi, sul display viene visualizzato per alcuni istanti il numero totale di tracce, quindi l'apparecchio avvia la riproduzione in automatico.
Nota: La modalità CD supporta solo il formato CD-DA.

ASCOLTO DELLA RADIO

Sintonizzazione manuale

1. Da unità accesa, premere più volte il tasto **CD MODE** fino a quando la frequenza FM non viene visualizzata sul display.
2. Premere prolungatamente il tasto ◀◀ / **TUN- o** ▶▶ / **TUN+**. La funzione di ricerca automatica rileverà le stazioni con il segnale più forte. Stazioni radio con segnale più debole possono essere sintonizzate manualmente premendo più volte il tasto ◀◀ / **TUN-** o ▶▶ / **TUN+**.

Ricerca e memorizzazione automatica
Premere il tasto **SCAN**, la ricerca automatica rileverà le stazioni con segnale più potente, e salverà automaticamente le prime 60 stazioni FM. Premere nuovamente lo stesso tasto per annullare l'operazione. Se desiderate modificare le stazioni memorizzate, procedete come indicato qui sopra. Le vecchie stazioni saranno sostituite dalle nuove.
NOTE: L'audio è automatic