SONY

5-065-818-11(1)

Television

Reference Guide

Guide de référence / Guía de referencia / Referentiegids / Referenzanleitung / Guida di riferimento / Referensmaterial / Referencevejledning / Viiteopas / Referanseveiledning / Przewodnik

K-98XR5 / 85XR5 / 75XR5 / 65XR5 / 55XR5



(cm)*1	A	B1	B2	C	(kg)*1
K-98XR5	219.9 219.9	132.5 132.5	–	48.8 48.8	113.6 153.6
K-85XR5	189.5 189.5	111.7 111.7	116.6 116.6	47.4 47.4	60.4 49.1
K-75XR5	167.1 167.1	99.0 99.0	103.9 103.9	40.5 40.5	51.7 38.6
K-65XR5	144.7 144.7	86.2 86.2	91.1 91.1	34.5 34.5	47.6 26.3
K-55XR5	122.8 122.8	73.9 73.9	78.8 78.8	21.0 21.0	40.8 18.8

*1 (Approx. / Environ / Aprox. / ong. / Ca. / circa / Norn / ca. / przybliżone)

https://rd1.sony.net/help/tv/maep1/h_aep/

© 2025 Sony Corporation

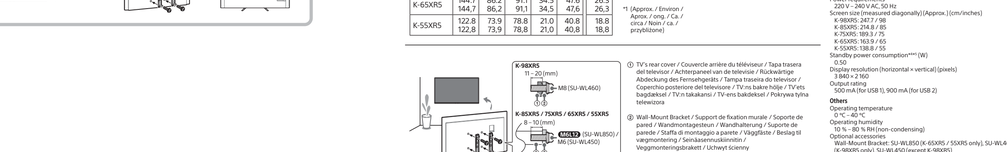

Optional Camera and Microphone Unit (not supplied) Cable Management / Gestion des câbles de la caméra microphone en option (non fournis) / Gestión del cable del conjunto de cámara y micrófono opcional (no suministrado) / Kabelbeheer voor de optionele camera- en microfooneenheid (niet meegeleverd) / Kabelmanagement für optionale Kamera- und Mikrofoneinheit (nicht mitgeliefert) / Gestão do cabo da unidade de câmara e microfone opcional (não fornecida) / Gestione cavo webcam con microfono opzionale (non in dotazione) / Kabelstyrning för tillbehör för kamera och mikrofonenhet (medföljer ej) / Håndtering af kabel til valgfrit videokameramodul og mikrofonenhed (medfølger ikke) / Lisävarustekamera saatava kamera- ja mikrofonyksikköjen (ei sisälly toimitukseen) kaapelinhallintaratkaisu / Rendez-vous sur le site Web de Sony pour plus d'informations sur les spécifications du produit.

*1. Solo para algunas regiones/países/modelos/idiomas.
*2. El Asistente de Google o la Búsqueda por voz requieren una conexión a Internet.
*3. El atajo de accesibilidad estará disponible pulsando y manteniendo pulsado ⏻ (Silenciamiento).
*4. El ajuste de [Configuración del Receptor de cable/satélite] es necesario.

EN

The remote control shape, layout, availability and function of remote control buttons may vary depending on your region/country/area or model/TV settings. For other remote control models, refer to the online Help Guide for details.

1 ⏻ (**Power**)
TV: Display TV channel list or switch to input.
⏻ (**Quick Settings**): Display Quick Settings.
⏻ (**Input select**): Display select the input source, etc.
MENU (**Control menu**): Display the Control menu.

2 ▲/▼/◀/▶/ ⎆: On screen menu navigation and selection.
⮌ (**Back**)
⌂ (**Home**)
⎆ (**Google Assistant / Microphone**): Use Google Assistant*2 or voice search*2.

3 ◁ + / − (**Volume**)
⏻ (**Mute**)*3
CH + / − (**Channel**)
⎙ (**Dashboard**): Display Dashboard.
▶II
ⓘ (**Guide**): Display the digital programme guide of TV or TV broadcast.

4 **App buttons**
*1 Only for limited region/country/model/language.
*2 Google Assistant or voice search requires an Internet connection.
*3 Accessibility shortcut is available by pressing and holding ⏻ (Mute).
*4 [TV box setup] setting is required.

FR

La forme de la télécommande, la disposition, la disponibilité et la fonction des touches de la télécommande peuvent varier selon votre région/pays/modèle de téléviseur/réglages du téléviseur. Pour les autres modèles de télécommande, reportez-vous au Guide d'aide en ligne pour plus de détails.

1 ⏻ (**Alimentation**)
TV : Affiche la liste des chaînes de télévision ou commute l'entrée.
⏻ (**Paramètres rapides**) : Pour afficher les Paramètres rapides.
⏻ (**Sélectionner l'entrée**) : Pour afficher et sélectionner la source d'entrée, etc.
MENU (**Menu de contrôle**) : Affiche le Menu de contrôle.

2 ▲/▼/◀/▶/ ⎆ : Navigation et sélection du menu à l'écran.
⮌ (**Retour**)
⌂ (**Accueil**)
⎆ (**Assistant Google / Microphone**) : Utilise l'Assistant Google*2 ou la recherche vocale*2.

3 ◁ + / − (**Volume**)
⏻ (**Coupure du son**)*3
CH + / − (**Chaîne**)
⎙ (**Tableau de bord**) : Affichage du tableau de bord.
▶II
ⓘ (**Guide**) : Affiche le guide des programmes numériques du téléviseur ou du Décodeur Câble/Satellite*4.

4 **Touches d'applications**
*1 Uniquement pour certaines régions, certains pays ou certains modèles et certaines langues.
*2 L'Assistant Google ou la recherche vocale nécessite une connexion à Internet.
*3 Le raccourci de l'accessibilité est disponible en maintenant enfoncé ⏻ (Coupure du son).
*4 Le réglage [Configuration de votre décodeur Câble/Satellite] est nécessaire.

ES

La forma del mando a distancia, la distribución, la disponibilidad y la función de sus botones pueden variar en función del país, región o área, el modelo o los ajustes del televisor. Para otros modelos de mando a distancia, consulte la Guía de ayuda en línea para obtener más información.

1 ⏻ (**Encendido**)
TV: Visualiza una lista de canales de TV o cambia a entrada.
⏻ (**Configuración rápida**): Visualiza la configuración rápida.
⏻ (**Selección de la entrada**): Permite ver y seleccionar la fuente de entrada u otras.
MENU (**Menú de control**): Visualiza el Menú de control.

2 ▲/▼/◀/▶/ ⎆ : Navegación y selección de menús en pantalla.
⮌ (**Atrás**)
⌂ (**Inicio**)
⎆ (**Asistente de Google / Micrófono**): Utilice el Asistente de Google*2 o la búsqueda por voz*2.

3 ◁ + / − (**Volumen**)
⏻ (**Silenciamiento**)*3
CH + / − (**Canal**)
⎙ (**Panel de control**): Panel de control.
▶II
ⓘ (**Guía**): Visualiza la guía de programas digitales del TV o receptor de cable/satélite*4.

4 **Botones de la aplicación**
*1 Apenas para determinadas regiões/países/modelos/idiomas.
*2 O Assistente Google ou a pesquisa por voz requer uma ligação à Internet.
*3 O atalho de acessibilidade fica disponível ao manter ⏻ (Sem som) premido.
*4 [Configuração da TV box de cabo] é necessária a configuração.

IT

La forma del telecomando, il layout, la disponibilità e le funzioni dei tasti del telecomando possono variare a seconda della regione/paese/del modello del televisore/delle impostazioni del televisore. Per altri modelli di telecomando, fare riferimento alla Guida per i dettagli.

1 ⏻ (**Alimentazione**)
TV: Visualizza la lista canali del televisore o commutare per ingresse.
⏻ (**Impostazioni rapide**): Consente di visualizzare le Impostazioni rapide.
⏻ (**Selezione ingresso**): Consente di visualizzare e selezionare la sorgente di ingresso, ecc.
MENU (**Menu di controllo**): Consente di visualizzare il menu di controllo.

2 ▲/▼/◀/▶/ ⎆: Navigazione e selezione nel menu su schermo.
⮌ (**Indietro**)
⌂ (**Home**)
⎆ (**Assistente Google / Microfono**): Utilizzare l'Assistente Google*2 o la ricerca vocale*2.

3 ◁ + / − (**Volume**)
⏻ (**Disattivazione audio**)*3
CH + / − (**Canale**)
⎙ (**Dashboard**): Dashboard con display.
▶II
ⓘ (**Guida**): Visualizzare la guida programmi digitali del televisore o il ricevitore cavo/satellite*4.

4 **Pulsanti app**
*1 Solo per alcune Regioni/Paesi/Modelli/Lingue.
*2 L'Assistente Google o la ricerca vocale richiedono una connessione a Internet.
*3 Il collegamento rapido all'accesso è disponibile premendo e tenendo premuto ⏻ (Silenzio).
*4 È necessaria l'impostazione [Configurazione del ricevitore cavo/satellite].

NL

De vorm van de afstandsbediening, indeling, beschikbaarheid en functie van de toetsen van de afstandsbediening kunnen verschillen afhankelijk van uw regio/land/het televisiemodel. Voor andere afstandsbedieningsmodellen raadpleegt u de online Helpgids voor meer informatie.

1 ⏻ (**Aan/uit**)
TV: Weergave van de lijst met tv-kanalen of wissel naar invoer.
⏻ (**Snelle instellingen**): Weergave van snelle instellingen.
⏻ (**Ingangsselectie**): De beschikbare ingangen weergeven selecteren enz.
MENU (**Bedieningsmenu**): Geef het Bedieningsmenu weer.

2 ▲/▼/◀/▶/ ⎆: Menu voor navigatie en selectie op het scherm.
⮌ (**Terug**)
⌂ (**Home**)
⎆ (**Assistente Google / Microfono**): Utilizzare l'Assistente Google*2 o la ricerca vocale*2.

3 ◁ + / − (**Volume**)
⏻ (**Mute**)*3
CH + / − (**Kanaal**)
⎙ (**Dashboard**): Weergavedashboard.
▶II
ⓘ (**Gids**): Geef de digitale programmagids van de tv of kabel-/satellietontvanger*4 weer.

4 **App-knoppen**
*1 Beperkt tot bepaalde regio's/landen/modellen/talen.
*2 De Google Assistent of gesproken zoekopdrachten vereisen een Internetverbinding.
*3 Toegankelijkheidssnelheid is beschikbaar door ⏻ (Dempen van het geluid) ingedrukt te houden en te houden.
*4 Instelling van de [Instelling kabel-/satellietontvanger] is vereist.

SV

Fjärrkontrollens form, layout, tillgänglighet och funktioner kan variera beroende på region/land/TV-modell/TV-inställningar. Se Hjälpguden på nätet för närmare detaljer om andra fjärrkontrollsmodeller.

1 ⏻ (**Ström**)
TV: Visa TV-kanallistan eller växla till ingång.
⏻ (**Snabbinställningar**): Visa snabbinställningar.
⏻ (**Ingångsväljare**): Visa och välj ingångskälla.
MENU (**Kontrollmenyn**): Visa Kontrollmenyn.

2 ▲/▼/◀/▶/ ⎆: Menynavigering och -val på skärmen.
⮌ (**Tillbaka**)
⌂ (**Hem**)
⎆ (**Google Assistent / Mikrofon**): Använd Google Assistent*2 eller röstsökning*2.

3 ◁ + / − (**Volym**)
⏻ (**Ljudlöst**)*3
CH + / − (**Kanal**)
⎙ (**Översikt**): Skärmöversikt.
▶II
ⓘ (**Guide**): Visa den digitala programguiden för TV eller kabel/satellitmottagare*4.

4 **Appknappar**
*1 Endast för begränsad region/land/modell/språk.
*2 En internetanslutning krävs för Google Assistent eller röstsökning.
*3 Genvägen till hälsa är tillgänglig genom att hålla ⏻ (Ljudlöst) intryckt.
*4 [Kabel / satellit / extern box-inställning] - inställning krävs.

DK

Fjernbetjeningens form, layout, tilgængelighed og funktioner af dens knapper kan variere afhængigt af region/land/TV-model/TV-indstillinger. For andre modeller med fjernbetjening, se hjælpevejledning for detaljer.

1 ⏻ (**Strømtilslutning**)
TV: Vis tv-kanal liste/ny TV-kanaler, eller skift til indstatning.
⏻ (**Hurtige indstillinger**): Vis hurtige indstillinger.
⏻ (**Indgangsvælger**): Vis og vælg indgangskilden, etc.
MENU (**Kontrolmenuen**): Vis kontrolmenuen.

2 ▲/▼/◀/▶/ ⎆: Skærmmenunavigering og valg.
⮌ (**Tilbage**)
⌂ (**Hjem**)
⎆ (**Google Assistent / Mikrofon**): Anvend Google Assistent*2 eller stemmesøgning*2.

3 ◁ + / − (**Lydstyrke**)
⏻ (**Lydløs**)*3
CH + / − (**Kanal**)
⎙ (**Kontrolpanel**): Vis kontrolpanel.
▶II
ⓘ (**Guide**): Få vist den digitale programvejledning for TV eller kabel-/satellitboks*4.

4 **App-knapper**
*1 Kun for begrænsede region/lande/modeller/sprog.
*2 Google Assistent eller stemmesøgning kræver internetforbindelse.
*3 En genvejstast til tilgængelighed er tilgængelig ved at trykke på ⏻ (Lydløs) og holde den nede.
*4 Indstillingen [Opsætning af styring af Kabel-/satellitbokse] kræves.

FI

Kaukosäätimen muoto sekä näppäimien painikkeiden asettelu, saatavuus ja toiminta saattavat vaihdella alueen/maan/TV-mallin/TV:n asetusten mukaan. Katso muita kaukosäädinmallien tietoja käyttöoppaasta.

1 ⏻ (**Virta**)
TV: Näytä television kanavaluettelo tai vaihda tuloon.
⏻ (**Pika-asetukset**): Näytä Pika-asetukset.
⏻ (**Tulosignaalin valinta**): Näytä ja valitse ohjelmalähde, jne.
MENU (**Hallintavalikko**): Näytä Hallintavalikko.

2 ▲/▼/◀/▶/ ⎆: Navigointi ja valitsemiseen ruutuvalikossa.
⮌ (**Takaisin**)
⌂ (**Aikaisin**)
⎆ (**Google Assistant / Mikrofon**): Käytä Google Assistant*2 tai puhehakua*2.

3 ◁ + / − (**Äänenvoimakkuus**)
⏻ (**Mykistys**)*3
CH + / − (**Kanava**)
⎙ (**Hallintapaneeli**): Näytä Hallintapaneeli.
▶II
ⓘ (**Opas**): Näytä television tai kaapeli-/satelliittivastaanottimen*4 digitaalinen ohjelmaopas.

4 **Sovelluspainikkeet**
*1 Vain tietyt alueet/maat/mallit/kielet.
*2 Google Assistant tai puhehaku vaativat Internet-yhteyden.
*3 Helppokäyttötoimento käynnistyy pitämällä ⏻ (Mykistys) -näppäintä alhaalla.
*4 [Kaapeli-/satelliittivastaanotin] -asetus on määrittävä.

NO

Utformingen av fjernkontrollen, layouten, tilgjengeligheten og funksjonen til knappene på fjernkontrollen kan variere avhengig av regionen/landet/TV-modellen/TV-innstillingene. For andre fjernkontrollmodeller, se den nettbaserte hjelpeveiledningen for mer informasjon.

1 ⏻ (**Strøm**)
TV: Vis TV-kanalliste eller bytt til inngang.
⏻ (**Hurtiginnstillinger**): Vis hurtiginnstillinger.
⏻ (**Valg av innhold**): Vis og velg inngangskilden osv.
MENU (**Kontrollmenyen**): Vis Kontrollmenyen.

2 ▲/▼/◀/▶/ ⎆: Menynavigering og -valg på skjermen.
⮌ (**Tilbake**)
⌂ (**Hjem**)
⎆ (**Google Assistent / Mikrofon**): Bruk Google Assistent*2 eller søk med stemme*2.

3 ◁ + / − (**Volum**)
⏻ (**Demp**)*3
CH + / − (**Kanal**)
⎙ (**Oversikt**): Vis Oversikt.
▶II
ⓘ (**Guide**): Vis den digitale programguiden til TV-en eller TV-dekoderen*4.

4 **App-knapper**
*1 Bare for bestemte region/land/modell/språk.
*2 Google Assistent eller stemmesøk krever internettforbindelse.
*3 En genvei for tilgjengelighet er tilgjengelig ved å trykke på ⏻ (Lydløs) og holde den nede.
*4 Indstillingen [Opsætning af styring af Kabel-/satellitbokse] kræves.

PT

A forma, disposição, disponibilidade e função dos botões do telecomando pode variar, dependendo da região/país/modelo de televisor/definições do televisor. Para outros modelos de telecomando, consulte o Guia de ajuda online para mais detalhes.

1 ⏻ (**Desligar/ligar**)
TV: Apresenta a lista de canais de TV ou muda para entrada.
⏻ (**Definições rápidas**): Apresenta as Definições rápidas.
⏻ (**Seleção de entrada**): Apresenta a seleção de fonte de entrada, etc.
MENU (**Menu de controlo**): Apresenta o Menu de controlo.

2 ▲/▼/◀/▶/ ⎆: Menu de navegação e seleção no ecrã.
⮌ (**Voltar**)
⌂ (**Início**)
⎆ (**Assistente Google / Microfone**): Utilize o Assistente Google*2 ou a pesquisa por voz*2.

3 ◁ + / − (**Volume**)
⏻ (**Sem som**)*3
CH + / − (**Canal**)
⎙ (**Painel de controlo**): Apresenta o painel de controlo.
▶II
ⓘ (**Guia**): Visualiza a guia de programas digitais do TV ou o TV box de cabo*4.

4 **Botões da aplicação**
*1 Apenas para determinadas regiões/países/modelos/idiomas.
*2 O Assistente Google ou a pesquisa por voz requer uma ligação à Internet.
*3 O atalho de acessibilidade fica disponível ao manter ⏻ (Sem som) premido.
*4 [Configuração da TV box de cabo] é necessária a configuração.

DE

Die Form der Fernbedienung sowie das Layout, Verfügbarkeit und Funktion der Fernbedienungstasten kann abhängig von der Region/vom Land/vom Fernsehgerät/Fernsehen den Einstellungen des Fernsehgerätes variieren. Weitere Einzelheiten zu anderen Fernbedienungsmodellen finden Sie in der Online-Hilfe.

1 ⏻ (**Power**)
TV: Rufen Sie die TV-Kanalliste auf oder schalten Sie auf einen Eingang.
⏻ (**Schnelleinstellungen**): Schnelleinstellungen anzeigen lassen.
⏻ (**Eingangswahl**): Eingangsquelle usw. anzeigen lassen und auswählen.
MENU (**Kontrollmenü**): Zeigen Sie das Kontrollmenü an.

2 ▲/▼/◀/▶/ ⎆ : Navigation und Auswahl auf dem Bildschirmmenü.
⮌ (**Zurück**)
⌂ (**Home**)
⎆ (**Google Assistant / Mikrofon**): Verwenden Sie Google Assistant*2 oder Sprachsuche*2.

3 ◁ + / − (**Lautstärke**)
⏻ (**Stummschalten**)*3
CH + / − (**Kanal**)
⎙ (**Dashboard**): Zeigen Sie das Dashboard an.
▶II
ⓘ (**Programmführer**): Rufen Sie die Digitalprogrammführung von Fernsehgerät oder Receiver*4 auf.

4 **App-Tasten**
*1 Nur für bestimmte Regionen/Länder/Modelle/Sprachen.
*2 Der Google Assistant oder die Sprachsuche erfordern eine Internetverbindung.
*3 Tastenkombination für Eingabehilfen stehen zur Verfügung, indem ⏻ (Stummschalten) gedrückt gehalten wird.
*4 Die Einstellung [Receiver-Einrichtung] ist erforderlich.

PL

Kształt, układ, dostępność i działanie funkcji przycisków pilota mogą się różnić w zależności od regionu/kraju/modelu/ustawień telewizora. Inne modele pilotów zdalnego sterowania na temat innych modeli pilota, skorzystaj z internetowego Przewodnika pomocniczego.

1 ⏻ (**Zasilanie**)
TV: Wyświetl listę kanałów telewizyjnych lub przełącz na wejście.
⏻ (**Szybkie ustawienia**): Wyświetlenie szybkich ustawień.
⏻ (**Wybór wejścia**): Wyświetlanie i wybieranie źródła sygnału wejściowego itp.
MENU (**Menu sterowania**): Wyświetl Menu sterowania.

2 ▲/▼/◀/▶/ ⎆ : Nawigacja w menu ekranowym i wybór opcji.
⮌ (**Wstecz**)
⌂ (**Ekran główny**)
⎆ (**Asystent Google / Mikrofon**): Użyj Asystenta Google*2 lub wyszukiwania głosowego*2.

3 ◁ + / − (**Głośność**)
⏻ (**Wyciszenie**)*3
CH + / − (**Kanał**)
⎙ (**Panel**): Wyświetlenie panelu.
▶II
ⓘ (**Przewodnik**): Wyświetlanie cyfrowego przewodnika po programach telewizyjnych lub odbiorca TV*4.

4 **Przyciski aplikacji**
*1 Wyłącznie w przypadku niektórych regionów/krajów/modeli/języków.
*2 Asystent Google lub wyszukiwanie głosowe wymagają połączenia z Internetem.
*3 Skrót dostępności jest dostępny przez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku ⏻ (Wyciszanie).
*4 Ustawienie [Konfiguracja dekodera] jest wymagane.

CS

Tvar dálkového ovladače, rozložení, tlačítka, dostupnost a funkce tlačítek dálkového ovladače se mohou lišit v závislosti na vašem regionu/zemi/televizoru. Pro jiné modely dálkových ovladačů se podívejte do online nápovědy.

1 ⏻ (**Zapnutí**)
TV: Zobrazení seznamu kanálů televizoru a přepnutí na vstup.
⏻ (**Rychlé nastavení**): Zobrazení rychlého nastavení.
⏻ (**Vstup**): Zobrazení vstupu, atd.
MENU (**Ovládací nabídka**): Zobrazení ovládací nabídky.

2 ▲/▼/◀/▶/ ⎆: Navigace a výběr na obrazovce.
⮌ (**Zpět**)
⌂ (**Domů**)
⎆ (**Asistent Google / Mikrofon**): Použití Asistenta Google*2 nebo vyhledávání pomocí hlasu*2.

3 ◁ + / − (**Hlasitost**)
⏻ (**Ztlumit**)*3
CH + / − (**Kanál**)
⎙ (**Ovládací panel**): Ovládací panel.
▶II
ⓘ (**Průvodce**): Zobrazení digitálního programového průvodce televizoru nebo přijímače kabelové televize*4.

4 **Tlačítka aplikací**
*1 Pouze pro vybrané regiony/země/modely/jazyky.
*2 Asistent Google nebo vyhledávání pomocí hlasu vyžadují připojení k internetu.
*3 Zkratku usnadnění přístupu lze aktivovat stisknutím a podržením ⏻ (Ztlumit).
*4 Je vyžadováno nastavení [Nastavení kabelové televize].

HU

A távirányító alakja, elrendezése, elérhetősége és funkciói a régiótól/országtól/televízió-beállításoktól függően eltérhetnek. Egyéb távirányítók esetén az online súgóban olvasható.

1 ⏻ (**Bekapcsolás**)
TV: Megjeleníti a csatornalistát vagy bekapcsolja a bemenetet.
⏻ (**Gyorsbeállítások**): Megjeleníti a gyorsbeállításokat.
⏻ (**Bemenet kiválasztása**): Megjeleníti a bemenet kiválasztását stb.
MENU (**Vezérlőmenü**): Megjeleníti a vezérlőmenüt.

2 ▲/▼/◀/▶/ ⎆: Navigálás és kiválasztás a képernyőn megjelenő menükben.
⮌ (**Vissza**)
⌂ (**Kezdőoldal**)
⎆ (**Google Asszistens / Mikrofon**): Az Google Asszistens*2 vagy a hangalapú keresés*2 szolgáltatás igénybevétele.

3 ◁ + / − (**Hangerő**)
⏻ (**Némítás**)*3
CH + / − (**Csatorna**)
⎙ (**Irányítópult**): Megjeleníti az irányítópultot.
▶II
ⓘ (**Útmutató**): Megjeleníti a digitális műsorfüzetet a TV-n vagy a TV-műsorszórón.

4 **Alkalmazás gombok**
*1 Csak egyes régiókban/országokban/modellekben/nyelveken.
*2 Az Google Asszistens vagy a hangalapú keresés internetkapcsolatot igényel.
*3 A [Hangerő] gomb lenyomva tartásával elérhető akadálymentesítési parancsikon.
*4 A [Kábel/műhold vevőegység beállítása] szükséges.

RO

Forma, aspect, disponibilitate și funcții ale butoanelor din telecomandă pot varia în funcție de regiunea/țara/modelul de televizor/setările de televizor. Pentru alte modele de telecomandă, consultați Ghidul de ajutor online pentru mai multe detalii.

1 ⏻ (**Pornire**)
TV: Afișarea listei de canale de TV sau modificarea intrării.
⏻ (**Setări rapide**): Afișarea setărilor rapide.
⏻ (**Selecție intrare**): Afișarea și selecția sursei de intrare, etc.
MENU (**Meniu de control**): Afișarea meniului de control.

2 ▲/▼/◀/▶/ ⎆: Navigare și selecție în meniul ecranului.
⮌ (**Înapoi**)
⌂ (**Acasă**)
⎆ (**Asistent Google / Microfon**): Folosiți Asistent Google*2 sau căutarea vocală*2.

3 ◁ + / − (**Volum**)
⏻ (**Fără sunet**)*3
CH + / − (**Canal**)
⎙ (**Tablou de bord**): Afișarea tabloului de bord.
▶II
ⓘ (**Ghid**): Afișarea ghidului programelor digitale de televiziune sau a ghidului de televizor prin cablu*4.

4 **Butoane de aplicații**
*1 Numai în anumite regiuni/țări/modele/limbi.
*2 Asistent Google sau căutarea vocală au nevoie de o conexiune la Internet.
*3 Comanda rapidă de accesibilitate poate fi activată ținând apăsat butonul ⏻ (Fără sunet).
*4 Este necesară configurarea [Configurare televizor prin cablu].

SK

Tvar diaľkového ovládača, rozloženie, dostupnosť a funkcie tlačidiel diaľkového ovládača sa môžu líšiť v závislosti od vašej krajiny/televízora. Pre iné modely diaľkových ovládačov si pozrite online pomocníka.

1 ⏻ (**Zapnutie**)
TV: Zobrazenie zoznamu kanálov televízora alebo prepnutie na vstup.
⏻ (**Rýchle nastavenia**): Zobrazenie rýchlych nastavení.
⏻ (**Vstup**): Zobrazenie vstupu, atď.
MENU (**Ovládacie menu**): Zobrazenie ovládacieho menu.

2 ▲/▼/◀/▶/ ⎆: Navigácia a výber na obrazovke.
⮌ (**Späť**)
⌂ (**Domov**)
⎆ (**Asistent Google / Mikrofón**): Použitie Asistenta Google*2 alebo vyhľadávania pomocou hlasu*2.

3 ◁ + / − (**Hlasitosť**)
⏻ (**Stlmenie zvuku**)*3
CH + / − (**Kanál**)
⎙ (**Panel**): Zobrazenie panelu.
▶II
ⓘ (**Sprievodca**): Zobrazenie digitálneho programového sprievodcu televízora alebo prijímača kábelovej televízie*4.

4 **Tlačidlá aplikácie**
*1 Iba pre vybrané regióny/krajiny/modely/jazyky.
*2 Asistent Google alebo vyhľadávanie pomocou hlasu vyžadujú pripojenie k internetu.
*3 Skratka na uľahčenie prístupu je k dispozícii po stlačení a podržaní ⏻ (Stlmenie zvuku).
*4 Je potrebné nastavenie [Konfigurácia kábelovej televízie].

SL

Obrazec daljinskega upravljalnika, razporeditev gumbov, razpoložljivost in delovanje gumbov daljinskega upravljalnika se lahko razlikujejo glede na regijo/državo/televizor. Za druge modele daljinskih upravljalnikov si v spletni pomoči poglejte podrobnejše informacije.

1 ⏻ (**Vklop**)
TV: Prikaz TV kanalov ali preklop na vhod.
⏻ (**Hitre nastavitve**): Prikaz hitrih nastavitev.
⏻ (**Izbira vhoda**): Prikaz izbire vhoda, itd.
MENU (**Nadzorni meni**): Prikaz nadzornega menija.

2 ▲/▼/◀/▶/ ⎆: Krmarjenje in izbira na zaslonskem meniju.
⮌ (**Nazaj**)
⌂ (**Domov**)
⎆ (**Pomočnik Google / Mikrofon**): Uporabite Pomočnika Google*2 ali govorno iskanje*2.

3 ◁ + / − (**Glasnost**)
⏻ (**Izklop zvoka**)*3
CH + / − (**Kanal**)
⎙ (**Nadzorna plošča**): Prikaz nadzorne plošče.
▶II
ⓘ (**Vodnik**): Prikaz digitalnega programskega vodnika televizorja ali kabelskega sprejemnika*4.

4 **Gumbi za aplikacije**
*1 Samo za izbrane regije/države/modele/jezike.
*2 Pomočnik Google ali govorno iskanje zahtevata internetno povezavo.
*3 Bližnjica za dostopnost je na voljo, ko pritisnete in zadržite ⏻ (Izklop zvoka).
*4 Nastavitev [Nastavitev kabelske televizije] je potrebna.

HR

Oblik daljinskog upravljača, raspored, dostupnost i funkcije tipki daljinskog upravljača mogu se razlikovati ovisno o regiji/državi/televizoru. Za druge modele daljinskih upravljača potražite dodatne informacije u mrežnoj pomoći.

1 ⏻ (**Uključivanje**)
TV: Prikaz popisa televizijskih kanala ili promjena ulaza.
⏻ (**Brzo postavljanje**): Prikaz brzih postavki.
⏻ (**Odabir ulaza**): Prikaz odabira ulaza, itd.
MENU (**Izbornik upravljanja**): Prikaz izbornika upravljanja.

2 ▲/▼/◀/▶/ ⎆: Navigacija i odabir na zaslonu.
⮌ (**Natrag**)
⌂ (**Početna**)
⎆ (**Google Asistent / Mikrofon**): Koristite Google Asistent*2 ili govorno pretraživanje*2.

3 ◁ + / − (**Glasnoća**)
⏻ (**Isključivanje zvuka**)*3
CH + / − (**Kanal**)
⎙ (**Upravljačka ploča**): Prikaz upravljačke ploče.
▶II
ⓘ (**Vodič**): Prikaz digitalnog programskog vodiča televizora ili kabelskog prijemnika*4.

4 **Tipke za aplikacije**
*1 Samo za izabrane regije/države/modele/jezike.
*2 Google Asistent ili govorno pretraživanje zahtijevaju internetsku vezu.
*3 Prečac za pristupačnost moguće je aktivirati pritiskom i zadržavanjem ⏻ (Isključivanje zvuka).
*4 Potrebna je postavka [Konfiguracija kabelske televizije].

SR

Oblik daljinskog upravljača, raspored, dostupnost i funkcije tipki daljinskog upravljača mogu se razlikovati u zavisnosti od vašeg regiona/zemlje/televizora. Za druge modele daljinskih upravljača potražite dodatne informacije u mrežnoj pomoći.

1 ⏻ (**Uključivanje**)
TV: Prikaz liste televizijskih kanala ili promena ulaza.
⏻ (**Brzo podešavanje**): Prikaz brzih podešavanja.
⏻ (**Izbor ulaza**): Prikaz izbora ulaza, itd.
MENU (**Kontrolni meni**): Prikaz kontrolnog menija.

2 ▲/▼/◀/▶/ ⎆: Navigacija i izbor na ekranu.
⮌ (**Nazad**)
⌂ (**Početna**)
⎆ (**Google Asistent / Mikrofon**): Koristite Google Asistent*2 ili govorno pretraživanje*2.

3 ◁ + / − (**Jačina zvuka**)
⏻ (**Isključivanje zvuka**)*3
CH + / − (**Kanal**)
⎙ (**Kontrolna ploča**): Prikaz kontrolne ploče.
▶II
ⓘ (**Vodič**): Prikaz digitalnog programskog vodiča televizora ili kabelskog prijemnika*4.

4 **Tipke za aplikacije**
*1 Samo za izabrane regije/države/modele/jezike.
*2 Google Asistent ili govorno pretraživanje zahtevaju internetsku vezu.
*3 Prečac za pristupačnost moguće je aktivirati pritiskom i zadržavanjem ⏻ (Isključivanje zvuka).
*4 Potrebna je postavka [Konfiguracija kabelske televizije].

Specifications

System
Panel system
LCD (Liquid Crystal Display) Panel, LED Backlight
TV system
Analogue: B/G, D/K
Digital: DVB-T/DVB-C/DVB-T2
Satellite: DVB-S/DVB-S2
Colour system
PAL/SECAM
Channel coverage
Analogue: UHF/VHF/Cable
Digital: UHF/VHF/Cable
Satellite: Intermediate Frequency 950-2150 MHz
Sound output (W)
10 + 10 + 10 + 10
Wireless technology
Protocol IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth® Version 5.3
Frequency range (MHz) (Output power (dBm))
Wireless LAN [Tx]
2.400-2.483,5 (<20.0), 5.150-5.250 (<23.0), 5.250-5.350 (<20.0), 5.470-5.725 (<20.0), 5.725-5.850 (<13.9), 5.945-6.425 (<23.0)*
Bluetooth® [Tx]
2.400-2.483,5 (<10.0)
Bluetooth® (RMF-TX820U)
2.400-2.483,5 (<10.0)

Input/Output jacks
Antenna (aerial)/cable
75 ohm external terminal for RF input
Satellite antenna
Female F Type Connector, 75 ohm
DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V & 22 kHz tone
Single Cable Distribution EN 50494 & EN 50607*
S-CENTER SPEAKER IN
HDMI IN 1/2/3/4 [HDMI IN 3 eARC/ARC]
HDMI IN 3 and 4 supported 120 Hz
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Two channel linear PCM: 48 kHz 16 bits, Dolby Audio, DTS
USB 1/2
USB 1 (USB 2.0, 500 mA), USB 2 (USB 3.2 Gen 1, 900 mA, HDD REC*)
CAM (Conditional Access Module) slot
LAN [10BASE-T/100BASE-TX]

Power, Product Fide and others
Power requirement
220 V - 240 V AC, 50 Hz
Screen size (measured diagonally) [Approx.] (cm/inches)
K-98XR5: 247.7 / 98
K-85XR5: 214.8 / 85
K-75XR5: 189.3 / 75
K-65XR5: 163.9 / 65
K-55XR5: 138.8 / 55
Standby power consumption*** (W)
0.50
Display resolution (horizontal × vertical) (pixels)
3840 × 2160
Output rating
500 mA (for USB 1), 900 mA (for USB 2)

Others
Operating temperature
0 °C - 40 °C
Operating humidity
10 % - 80 % RH (non-condensing)
Optional accessories
Wall-Mount Bracket: SU-WL850 (K-65XR5 / 55XR5 only), SU-WL460 (K-98XR5 only), SU-WL450 (except K-98XR5)
Camera and Microphone Unit: CMU-BC1

*1 Only for limited region/country/model.
*2 EN 50607 is only for limited region/country/model.
*3 Not available in Italy.
*4 Specified standby power is reached after the TV finishes necessary internal processes.
*5 Standby power consumption will increase when your TV is connected to the network.
*6 Optional accessories availability depends on countries/region/TV model/stock.
- Design and specifications are subject to change without notice.
- Subscriptions for services and applications may be required and additional terms, conditions and/or charges may apply when using Google Assistant.
- Product fitting information is available in REGAMENTO DELEGADO (EU) 1062/2010. Refer to its website for (EU) 2019/2013 information.
- Power consumption will increase when the built-in MIC is enabled as it is always listening.
- Visit your local Sony website for more information on product specifications.

Trademark Information
- Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 1992-2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.
- Gracenote, the Gracenote logo and logotype, "Powered by Gracenote" logo are either registered trademarks or trademarks of Gracenote, Inc. in the U.S.A. and/or other countries.
- Manufactured under license from IMAX Corporation. IMAX® is a registered trademark of IMAX Corporation in the United States and/or other countries. See https://apex.com/dts-patents/. Manufactured under license from DTS, Inc. and its affiliates. DTS, DTS:X, the DTS:X logo, Virtual:X, and the DTS Virtual:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. and its affiliates in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. and its affiliates. ALL RIGHTS RESERVED.
- TUXERA is a registered trademark of Tuxera Inc. in the US and other countries.

Product registration number (COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2013)
K-98XR5 (2145093), K-85XR5 (2145092), K-75XR5 (2145091), K-65XR5 (2145089), K-55XR5 (2145088).

EN

Note
- Instructions about "Installing the TV to the Wall" are included with this TV's instruction manual.
- Read the supplied safety documentation for additional safety information.

Location of the identification label
Labels for the TV Model No., Production Date (year/month)** and Power Supply rating are located on the rear of the TV or package.
*1 Only for limited region/country/model.

Notice for customers in the United Kingdom
Statement of compli

Frekvensområde (MHz) (Utgangseffekt (dBm))
Trådlöst LAN (TV)
2 400-2 483,5 (<20,0), 5 150-5 250 (<23,0), 5 250-5 350 (<20,0), 5 470-5 725 (<20,0), 5 725-5 850 (<13,9), 5 945-6 425 (<23,0)**
Bluetooth® (TV)
2 400-2 483,5 (<10,0)
Bluetooth® (RMF-TX820U)
2 400-2 483,5 (<10,0)

Uttag för ingångar/utgångar
Antenn/kabel
75-ohms externt uttag för RF-ingång
Satellitantenn
Horisontalt av F-Typ, 75 ohm
DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V & 22 kHz ton
Distribution via enkel kabel EN 50494 & EN 50607**
S-CENTER SPEAKER IN
HDMI IN 1/2/3/4 (HDMI IN 3 eARC/ARC)
HDMI IN 3- och 4-stöd 120 Hz
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Tvåkanalig linjär PCM: 48 kHz 16-bitars, Dolby Audio, DTS
USB 1/2
USB 1 (USB 2.0, 500 mA), USB 2 (USB 3.2 Gen 1, 900 mA, HDD REC**)
CAM-plats (CA-modul)
LAN (10BASE-T/100BASE-TX)

Ström, information och annat
Strömförsörjning
220 V ~ 240 V växelström (AC), 50 Hz
Skärmstorlek (diagonalt uppmätt) [Ca. [cm/tum]
K-98XR5: 247,7 / 98
K-85XR5: 214,8 / 85
K-75XR5: 189,3 / 75
K-65XR5: 163,9 / 65
K-55XR5: 138,8 / 55
Strömförbrukning i standby*** (W)
0,50
Skarmopplösning (vandret × lodret) (pixels)
3 840 × 2 160
Udgangseffekt
500 mA (for USB 1), 900 mA (for USB 2)

Andre
Driftstemperatur
0 °C til 40 °C
Driftsfuktighed
10 % til 80 % RH (ikke-kondenserende)
Ekstraudstyr
Beslag til vægmontering: SU-WL850 (kun K-65XR5 / 55XR5), SU-WL460 (kun K-98XR5), SU-WL450 (undtagen K-98XR5)
Videokonferencekamera og -mikrofonenhed: CMU-BC1

*1 Kun for begrænsede regioner/lande/modeller.
*2 EN 50607 er kun for begrænsede regioner/lande/modeller.
*3 Funktion ikke tilgængelig i Italien.
*4 Den angivne standbyeffekt nås, når TV'et har afsluttet nødvendige interne processer.
*5 Strømforbruget i standby ages, når TV'et er tilsluttet netværket.

Bemærk
• Tilgængeligheden af ekstraudstyr afhænger af land/område/TV-model/lager.
• Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
• Abonnement på tjenester og applikationer kan være pakkerækt, og yderligere vilkår, betingelser og eller gebyrer kan være gældende ved anvendelse af Google Assistent.
• Databladet i denne manual er til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 1062/2010. Se websiden for (EU) 2019/2013 information.
• Strømforbruget vil foreges, når den indbyggede MIC er aktiveret, da den altid lytter.
• Besøg Sonys websted for yderligere oplysninger om produktspecifikationer.

Oplysninger om varemærker
• Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 1992-2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.
• Gracenote, Gracenote-logon og -logotype, logoet "Powered by Gracenote" er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Gracenote, Inc. i USA og/eller andre lande.
• Manufactured under license from IMAX Corporation. IMAX® is a registered trademark of IMAX Corporation in the United States and/or other countries. For DTS patents, see https://xpert.com/dts-patents/. Manufactured under license from DTS, Inc. and its affiliates. DTS, DTS:X, the DTS:X logo, Virtual:X, and the DTS Virtual:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. and its affiliates in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. and its affiliates. ALL RIGHTS RESERVED.
• TUXERA er et registreret varemærke tilhørende Tuxera Inc. i USA og andre lande.

Produktregistreringsnummer (KOMMISJONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/2013)
K-98XR5 (2145093), K-85XR5 (2145092), K-75XR5 (2145091), K-65XR5 (2145089), K-55XR5 (2145088).

DK

Bemærk
• Instruktioner om "Vægmontering af TV'et" er inkluderet i TV'ets betjeningsvejledning.
• Læs den medfølgende sikkerhedsdokumentation for yderligere sikkerhedsoplysninger.

Placering af identifikationsmærkat
Mærkatet med oplysninger om modelnummer, produktionsdato (år/måned)** og strømforsyning findes på bagsiden af TV'et eller på emballagen.

*1 Kun for begrænsede regioner/lande/modeller.

VIGTIG BESKED

Bemærkninger til radiosudstyr
Hermed erklærer Sony Corporation, at radiudstyrstyperne K-98XR5, K-85XR5, K-75XR5, K-65XR5, K-55XR5 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse:
https://compliance.sony.eu

For dette radiodustyr gælder følgende restrikticner for at sætte det i drift eller tage det udi brug, samt krav til autorisation til brug gaddende i AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK (NI), IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Kosovo :
5 150 - 5 350 MHz og 5 945 - 6 425 MHz bånd er kun begrænset til indendørs drift.
De understattede frekvensbånd kan variere afhængigt af din region/land/model.

Vægmontering af TV'et

Anvendelse af det valgfrie Beslag til vægmontering (SU-WL850, SU-WL460 eller SU-WL450) [medfølger ikke]

Til kunderne:
Af hensyn til produktets og den generelle sikkerhed anbefaler Sony på det kraftigste, at monteringen af TV'et udføres af en Sony-forhandler eller en autoriseret installatør. Forsøg ikke at montere det selv.

Til Sony-forhandlere og installatører:
Vær opmærksom på sikkerheden under montering, vedligeholdelse og eftersyn af produktet.

Beslag til vægmontering - vejledning
For vejledning til installation af Beslag til vægmontering, se installationsvejledningen (Beslag til vægmontering) på din TV-models produktside.
https://www.sony.eu/support
• Følg instruktionsvejledningen, som følger med Beslaget til vægmontering, for din model. Monteringen af dette TV kræver tilstrækkelig ekspertise. Dette er især vigtigt, når du skal finde ud af, om væggen kan bære TV'ets vægt.
• Sony er ikke ansvarlig for beskadigelse eller personskade, der opstår som følge af forkert håndtering eller forkert montering.
• Kun en autoriseret installatør må udføre vægmontaliarer.
• Af sikkerhedsmæssige grunde anbefales det at anvende Sony-tilbehør, herunder:
— Beslag til vægmontering SU-WL850
— Beslag til vægmontering SU-WL460
— Beslag til vægmontering SU-WL450
• Sørg for at bruge de skruer, der følger med TV'et, ved montering af Beslaget til vægmontering på TV'et (kun SU-WL850). Sørg for at bruge de skruer, der følger med Beslaget til vægmontering ved montering af Beslaget til vægmontering på TV'et (undtagen SU-WL850). De medfølgende skruer er designet som vist på illustrationen, når der måles fra fastgørelsesoverfladen til Beslaget til vægmontering. Skruernes diameter og længde afhænger af Beslaget til vægmontering. Hvis der anvendes andre skruer end de medfølgende, kan det medføre indvendige skader på TV-apparatet eller få det til at falde ned eller lignende.
• Sørg for at opbevare de ubrugte skruer og TV-foden på et sikkert sted, indtil du er klar til at fastgøre TV-foden. Opbevar skruerne uden for børns rækkevidde.

*1 Kun for begrænsede regioner/lande/modeller.

Indlledning
Ved generel fejlfinding for emner som: sort skærm, ingen lyd, frosset billede, TV'et reagerer ikke, eller netværk afbrydes, gøres følgende.

1 Genstart det TV'ved at trykke på afbryderen på fjernbetjeningen i omtrent fem sekunder. TV'et vil genstarte. Hvis TV'et ikke gendannes, prøv at tage netledningen ud, og tryk på afbryderen på TV'et, og slip den. Vent i to minutter, og tilslut netledningen. Eller tryk på afbryderen på TV'et i ca. 40 sekunder, indtil TV'et slukkes.
2 Se menuen Hjælp, der vises nedenfor.
3 Tilslut dit TV til internettet, og udfør en softwareopdatering. Sony anbefaler, at du holder TV'ets software opdateret. Softwareopdateringer indeholder nye funktioner og ydelsesforbedringer.
4 Besøg Sonys supporthjemmeside (oplysninger findes i slutningen af den medfølgende sikkerhedsdokumentation).

Når du sætter TV'ets stik i, kan der gå et stykke tid, før TV et kan tændes, selvom du trykker på afbryderen på fjernbetjeningen eller på TV'et.
Det tager tid at initialisere systemet. Vent omkring et minut, og prøv igen.

Fjernbetjeningen virker ikke.
• Udskift batterierne.

Adgangskoden til barnesikring er blevet glemt.
• Indtast 9999 for PIN, og indtast den nye PIN.

For yderligere oplysninger, se din Hjælpevejledning. Tryk på ▶Hurtige indstillinger på fjernbetjeningen, og vælg [Hjælp]. Hvis [Hjælp] ikke eksisterer, skal du vælge [Redigér] og tilføje [Hjælp].

Specifikationer

System
Panelsystem
LCD-panel (flydende krystal), LED-baggrundslys
TV-system
Analog: B/G, D/K
Digital: DVB-T/DVB-C/DVB-T2
Satellit: DVB-S/DVB-S2
Farvesystem
PAL/SECAM
Kanaldækning
Analog: UHF/VHF/kabel
Digital: UHF/VHF/kabel
Satellit: Mellemfrekvens 950-2 150 MHz
Lydeffekt (W)
10 + 10 + 10 + 10
Trådløs teknologi
Protokol IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth® Version 5.3
Frekvensområde (MHz) (Udgangseffekt (dBm))
Trådløst LAN (TV)
2 400-2 483,5 (<20,0), 5 150-5 250 (<23,0), 5 250-5 350 (<20,0), 5 470-5 725 (<20,0), 5 725-5 850 (<13,9), 5 945-6 425 (<23,0)*
Bluetooth® (TV)
2 400-2 483,5 (<10,0)
Bluetooth® (RMF-TX820U)
2 400-2 483,5 (<10,0)

Indgangs-/Udgangsstik
Antennekabel
75 ohm, eksternt stik til RF indgang
Satellitantenne
Hunstik af F-type stik, 75 ohm
DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V & 22 kHz tone
Enkeltkabeldistribution EN 50494 & EN 50607**
S-CENTER SPEAKER IN
HDMI IN 1/2/3/4 (HDMI IN 3 eARC/ARC)
HDMI IN 3 og 4 understøtter 120 Hz
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
To kanals lineær PCM: 48 kHz 16 bit, Dolby Audio, DTS
USB 1/2
USB 1 (USB 2.0, 500 mA), USB 2 (USB 3.2 Gen 1, 900 mA, HDD REC**)
CAM (Conditional Access Module)-holder
LAN (10BASE-T/100BASE-TX)

Strøm, datablad og andet
Strømkrav
220 V ~ 240 V AC, 50 Hz
Skærmstørrelse (målt diagonalt) [Ca. [cm/tommer]
K-98XR5: 247,7 / 98
K-85XR5: 214,8 / 85
K-75XR5: 189,3 / 75
K-65XR5: 163,9 / 65
K-55XR5: 138,8 / 55
Strømforbrug i standby*** (W)
0,50
Skærmopløsning (vandret × lodret) (pixels)
3 840 × 2 160
Udgangseffekt
500 mA (for USB 1), 900 mA (for USB 2)

Andre
Driftstemperatur
0 °C til 40 °C
Driftsfugtighed
10 % til 80 % RH (ikke-kondenserende)
Ekstraudstyr
Beslag til vægmontering: SU-WL850 (kun K-65XR5 / 55XR5), SU-WL460 (kun K-98XR5), SU-WL450 (undtagen K-98XR5)
Videokonferencekamera og -mikrofonenhed: CMU-BC1

*1 Kun for begrænsede regioner/lande/modeller.
*2 EN 50607 er kun for begrænsede regioner/lande/modeller.
*3 Funktion ikke tilgængelig i Italien.
*4 Den angivne standbyeffekt nås, når TV'et har afsluttet nødvendige interne processer.
*5 Strømforbruget i standby ages, når TV'et er tilsluttet netværket.

Bemærk
• Tilgængelighederne af ekstraudstyr afhænger af land/område/TV-model/lager.
• Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
• Abonnement på tjenester og applikationer kan være pakkerækt, og yderligere vilkår, betingelser og eller gebyrer kan være gældende ved anvendelse af Google Assistent.
• Databladet i denne manual er til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 1062/2010. Se websiden for (EU) 2019/2013 information.
• Strømforbruget vil foreges, når den indbyggede MIC er aktiveret, da den altid lytter.
• Besøg Sonys websted for yderligere oplysninger om produktspecifikationer.

Oplysninger om varemærker
• Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 1992-2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.
• Gracenote, Gracenote-logon og -logotype, logoet "Powered by Gracenote" er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Gracenote, Inc. i USA og/eller andre lande.
• Manufactured under license from IMAX Corporation. IMAX® is a registered trademark of IMAX Corporation in the United States and/or other countries. For DTS patents, see https://xpert.com/dts-patents/. Manufactured under license from DTS, Inc. and its affiliates. DTS, DTS:X, the DTS:X logo, Virtual:X, and the DTS Virtual:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. and its affiliates in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. and its affiliates. ALL RIGHTS RESERVED.
• TUXERA er et registreret varemærke tilhørende Tuxera Inc. i USA og andre lande.

Produktregistreringsnummer (KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/2013)
K-98XR5 (2145093), K-85XR5 (2145092), K-75XR5 (2145091), K-65XR5 (2145089), K-55XR5 (2145088).

FI

Huomautus
• Tähän TV:n käyttöoppaaseen sisältyy "Television asennus seinälle" -ohje.
• Lue turvallisuutta koskevat lisätiedot mukana toimitetusta turvaohjehtiikasta.

Tunnistemerkintöjen sijainti
Malinnumeroidot, valmistuspäivämäärä (vuosi/kuukausi)** ja jännitemerkintä sijaitsevat television takaosassa tai pakkauksessa.

*1 Vain tietyt alueet/maat/maillt.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS

Radiolaitteisiin liittyvä huomautus
Sony Corporation vakuuttaa, että radiolaitetyypit K-98XR5, K-85XR5, K-75XR5, K-65XR5, K-55XR5 ovat direktiivin 2014/53/EU mukaisia. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa:
https://compliance.sony.eu

Seuraavat tätä radiolaitetta koskevat käyttörajoitukset tai käyttövaltuutusvaatimukset ovat voimassa maissa AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK (NI), IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Kosovo :
Taajuudet 5 150 - 5 350 MHz ja 5 945 - 6 425 MHz on rajoitettu vain sisälkäyttöön.
Tuetut taajuuskaistat voivat vaihdella alueen/maan/mallin mukaan.

Television asennus seinälle

Lisävarusteena saatavan Seinäasennuskinnittimen käyttäminen (SU-WL850, SU-WL460 tai SU-WL450)* [ei sisälly toimitukseen]

Asiakkaille:
Tuotteen suojelemiseksi ja turvallisuuden vuoksi Sony suosittelee, että television asennus annetaan Sonyn jälleenmyyjän tai kuvallisen urakoitsijan tehtäväksi. Älä yritä asentaa sitä itse.

Sony-jälleenmyyjille ja -urakoitsijoille:
Kiinnitä erityistä huomiota turvallisuuteen tämän tuotteen asennuksen, huollon ja tarkastuksien aikana.

Seinäasennuskinnitin asennustiedot
Ohjeita Seinäasennuskinnittimen asennukseen on TV-mallisi tuotesivun Asennustiedot (Seinäasennuskiinnitin) -kohdassa.
https://www.sony.eu/support
• Noudata oman mallisi Seinäasennuskinnittimen mukana toimitettuja ohjeita. Tämän TV:n asentaminen edellyttää riittävää ammattitaitoa erityisesti sen määrittämiseksi, kestääkö seinä television painon.
• Sony ei ole vastuussa mistään vahingosta tai vammoista, jotka johtuvat tuotteen väärästä käsittelystä tai asennuksesta.
• Seinäasennuksen saa suorittaa ainoastaan asiantuntevaa henkilöstöä.
• Turvallisuussyistä on erittäin tärkeää käyttää Sonyn varusteita:
— Seinäasennuskiinnitin SU-WL850
— Seinäasennuskiinnitin SU-WL460
— Seinäasennuskiinnitin SU-WL450
• Muista käyttää TV:n mukana toimitettuja ruuveja, kun kiinnität Seinäasennuskiinnittimen TV-vastaanottimeen (vain SU-WL850). Muista käyttää Seinäasennuskiinnittimen mukana toimitettuja ruuveja, kun kiinnität Seinäasennuskiinnittimen TV-vastaanottimeen (paitsi SU-WL850). Mukana toimitetut ruuvit on suunniteltu kuvan mukaisesti Seinäasennuskiinnittimen asennuspinnasta mitattuna. Ruuvien halkaisija ja pituus vaihtelevat riippuen Seinäasennustelineen mallista.
Muiden kuin mukana toimitettujen ruuvien käyttö voi aiheuttaa vaurioita television sisäosiin, television putoamisen tai muuta vahinkoa.
• Varmista, että käyttämättömät ruuvit ja pöytäjalusta ovat varmasse tallessa, kunnes olet valmis kiinnittämään pöytäjalustan. Pidä ruuvit poissa lasten ulottuvilta.

*1 Vain tietyt alueet/maat/maillt.

Viannäärihs
Yleisiinä viannäärihtyskysymyksiinä, kuten: musta näyttö, ei ääntä, jähmettynyt kuva, TV ei reagoi tai verkko on kadonnut, suorita seuraavat vaiheet.

1 Käynnistä TV uudelleen pitämällä kaukosäätimen virtapainiketta alhaalla noin viisi sekuntia. TV käynnistyy uudelleen. Jos TV ei palaudu, kokeile irrottaa virtapistin, painaa sitten TV:n virtapainiketta ja vapauttaa se. Odota kaksi minuuttia ja kytke verkkovirtajohto pistorasiaan. Tai voit painaa TV:n virtapainiketta noin 40 sekunnin ajan, kunnes TV sammuu.
2 Katso alla olevaa Ohje-valikkoa.
3 Yhdistä TV:si Internetiin ja suorita ohjelmistopäivitys. Sony suosittelee pitämään TV:n ohjelmiston päivittyinä. Ohjelmistopäivitykset antavat uusia ominaisuuksia ja parantavat suorituskykeä.
4 Käy Sonyn tukisivustolla (tiedot löytyvät mukana toimitetun turvaohjehtiikasten lopusta).

Kun kytket TV:n verkkovirtaan, TV ei välttämättä kytkeydy heti päälle voikka painaisit virtapainiketta kaukosäätimestä tai TV:stä.
Järjesteinän alustaminen vie aikaa. Odota noin minuutti ja yritä sitten uudelleen.

Kaukosäädin ei toimi.
• Vaihda paristot.

Lapsilukon salasana on unohtunut.
• Kirjoita ensin PIN-koodi 9999 ja anna sitten uusi PIN-koodi.

Lisätietoja on annettu käyttöoppaassa. Paina kaukosäätimen ▶[Pika-asetukset] -painiketta ja valitse [Ohje]. Jos [Ohje] ei ole käytettävissä, valitse [Muokkaa] ja lisää [Ohje].

Tekniset tiedot

Järjestelmä
Näyttöpaneeli
LCD-paneeli, LED-taustavalo
TV-järjestelmä
Analogiinen: B/G, D/K
Digitaalinen: DVB-T/DVB-C/DVB-T2
Satelliitti: DVB-S/DVB-S2
Värijärjestelmä
PAL/SECAM
Kanavien näkyvyysalue
Analogiinen: UHF/VHF/Kaapeli
Digitaalinen: UHF/VHF/Kaapeli
Satelliitti: Välitaajuus 950-2 150 MHz
Äänentasto (W)
10 + 10 + 10 + 10
Langaton tekniikka
Protokolla IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth® versio 5.3
Taajuusalue (MHz) (Lähtöteho (dBm))
Langaton LAN (TV)
2 400-2 483,5 (<20,0), 5 150-5 250 (<23,0), 5 250-5 350 (<20,0), 5 470-5 725 (<20,0), 5 725-5 850 (<13,9), 5 945-6 425 (<23,0)*
Bluetooth® (TV)
2 400-2 483,5 (<10,0)
Bluetooth® (RMF-TX820U)
2 400-2 483,5 (<10,0)

Tulo-/lähtöliitännät
Antenni/kaapeli
75 ohmin ulkoinen liitäntä RF-tulolle
Satelliittiantenni
Naaraspuolinen F-tyypin liitin, 75 ohmia
DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V & 22 kHz ohjaus
Yhden kaapelin jakelu EN 50494 & EN 50607**
S-CENTER SPEAKER IN
HDMI IN 1/2/3/4 (HDMI IN 3 eARC/ARC)
HDMI IN 3 ja 4 tukevat 120 Hz
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Kaksikanavainen lineaarinen PCM: 48 kHz 16 bittiä, Dolby Audio, DTS
USB 1/2
USB 1 (USB 2.0, 500 mA), USB 2 (USB 3.2 Gen 1, 900 mA, HDD REC**)
Maksu-TV-moduuli (CAM) paikka
LAN (10BASE-T/100BASE-TX)

Teho, tuoteseloste ja muuta
Tehovaatimukset
220 V ~ 240 V AC, 50 Hz
Näytön koko (halkaisija) [Noin] [cm/tuuma]
K-98XR5: 247,7 / 98
K-85XR5: 214,8 / 85
K-75XR5: 189,3 / 75
K-65XR5: 163,9 / 65
K-55XR5: 138,8 / 55
Virrankulutus valmiustilassa*** (W)
0,50
Näytön erotteluturkkuus (vaaka × pysty) (kuvapisteinä)
3 840 × 2 160
Ulostuloarvot
500 mA (USB 1), 900 mA (USB 2)

Muita tietoja
Käyttölämpötila
0 °C - 40 °C
Käyttökosteus
10 % - 80 % RH (ei-kondensoiva)
Lisävarusteet
Seinäasennuskiinnitin: SU-WL850 (vain K-65XR5 / 55XR5), SU-WL460 (vain K-98XR5), SU-WL450 (paitsi K-98XR5)
Kamera- ja mikrofonykisikko: CMU-BC1

*1 Vain tietyt alueet/maat/maillt.
*2 EN 50607 on saatavilla vain rajoitetulla alueilla/maissa/malleissa.
*3 Toiminto ei ole saatavana Italiassa.
*4 Mainittu valmiustilan virrankulutus on voimassa sen jälkeen, kun televisio on suorittanut tarvittamistöinä sisäiset toimenpiteet.
*5 Valmiustilan virrankulutus kasvaa, kun televisio on yhdistetty verkkoon.

Huomautus
• Lisävarusteiden saatavuus riippuu maasta/alueesta/television mallista/varastotilanteesta.
• Rakennettu ja teknisiä tietoja saatetaan muuttaa siitä erikseen ilmoittamatta.
• Google Assistantin käyttö voi edellyttää palveluiden ja sovellusten tilaamista, minkä lisäksi sen käyttöön voi liittyä lisähtoja ja/tai lisämaksuja.
• Käyttöoppaassa oleva tuoteseloste vastaa KOMISSION DELEGOITUA ASETUSTA (EU) 1062/2010. Katsaa sen verkkosivustosta lisätietoja asetuksesta (EU) 2019/2013.
• Virrankulutus kasvaa, kun sisäinen mikrofoni on käytössä, koska se kuuntelee aina.
• Tuotteen tarkemmat tekniset tiedot ovat saatavilla Sonyn sivustolta.

Tuotemerkit
• Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 1992-2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.
• Gracenote, Gracenote-logo ja -logotyppi ja "Powered by Gracenote" -logo ovat joko Gracenote, Inc. :n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä USA:ssa ja/tai muissa maissa.
• Manufactured under license from IMAX Corporation. IMAX® is a registered trademark of IMAX Corporation in the United States and/or other countries. For DTS patents, see https://xpert.com/dts-patents/. Manufactured under license from DTS, Inc. and its affiliates. DTS, DTS:X, the DTS:X logo, Virtual:X, and the DTS Virtual:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. and its affiliates in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. and its affiliates. ALL RIGHTS RESERVED.
• TUXERA on Tuxera Inc. :n rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Tuotteen rekisterointinumero (KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/2013)
K-98XR5 (2145093), K-85XR5 (2145092), K-75XR5 (2145091), K-65XR5 (2145089), K-55XR5 (2145088).

NO

Merknader
• Instruksjonene "Montere TV-en på veggen" er inkludert i bruksanvisningen for denne TV-en.
• Les den medfølgende sikkerhetsdokumentasjonen for ytterligere sikkerhetsinformasjon.

Plassering av identifikasjonsmerket
Etiketter med modellnr., produksjonsdato (år/måned)** og strømforsyningsområde er plassert på baksiden av TV-en eller esken.

*1 Kun for begrenset region/land/modell.

VIKTIG MERKNAD

Merknad for radiosutstyr:
Herved erklærer Sony Corporation at radiouutstyrstypene K-98XR5, K-85XR5, K-75XR5, K-65XR5, K-55XR5 er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. EU-erklæring fulltekst finner du på Internett under:
https://compliance.sony.eu

For dette radiouttyret gjelder følgende begrensninger for bruk eller krav for autorisering av bruk i AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, UK (NI), IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Kosovo :
5 150 - 5 350 MHz og 5 945 - 6 425 MHz-båndene er begrenset til kun innendørs bruk.
De tilgjengelige frekvensbåndene kan variere avhengig av region/land/modell.

Montere TV-en på veggen

Bruke den ekstra Veggmonteringsbraketten (SU-WL850, SU-WL460 eller SU-WL450)* [medfølger ikke]

Til kunder:
Av hensyn til produktets beskyttelse og sikkerheten, anbefaler Sony sterkt at TV-en installeres av Sony-forhandlere eller autoriserte montører. Ikke forsøk å installere den selv.

Til Sony-forhandlere og -montører:
Legg spesielt merke til sikkerheten under installasjonen, periodisk vedlikehold og ved undersøkelse av dette produktet.

Informasjon om installasjon av Veggmonteringsbraketten
For instruksjoner om montering av Veggmonteringsbraketten, se monteringsinformasjon (Veggmonteringsbrakett) på produktsiden for din TV-modell.
https://www.sony.eu/support
• Følg instruksjonsveiledningen som fulgte med Veggmonteringsbraketten for modellen din. Tilstrekkelig ekspertise er nødvendig for å montere denne TV-en, spesielt for å fastslå at veggen kan bære TV-ens vekt.
• Sony er ikke ansvarlig for eventuell skade eller personskade forårsaket av feil behandling eller installasjon.
• Kun kvalifisert servicepersonell skal utføre eventuell installasjon av veggbraketter.
• Av sikkerhetsgrunner anbefales det på det sterkeste at du bruker tilleggsutstyr fra Sony som omfatter:
— Veggmonteringsbrakett SU-WL850
— Veggmonteringsbrakett SU-WL460
— Veggmonteringsbrakett SU-WL450
• Sørg for at du bruker skruene som følger med TV-en når du fester Veggmonteringsbraketten til TV-en (kun SU-WL850). Sørg for at du bruker skruene som følger med Veggmonteringsbraketten når du fester Veggmonteringsbraketten til TV-en (unntatt ikke SU-WL850). De medfølgende skruene er utformet som vist på illustrasjonen målt fra monteringsoverflaten til Veggmonteringsbraketten. Skruenes diameter og lengde varierer ut fra Veggmonteringsbrakettens modell.
Hvis du bruker andre skruer enn de som følger med, kan TV-apparatet bli skadet innvendig eller det kan falle ned osv.
• Oppbevar skruer som ikke brukes samt bordstativet på et trygt sted inntil du er klar til å feste bordstativet. Oppbevar skruene borte fra barn.

*1 Kun for begrenset region/land/modell.

Feilsøking
Generell feilsøking for problemer som: svart skjerm, ingen lyd, frosset bilde, TV reagerer ikke, eller nettverk mistet, utfør følgende steg.

1 Start TV-en din på nytt ved å holde nede strømknappen på fjernkontrollen i cirka fem sekunder. TV-en vil starte på nytt. Hvis TV-en ikke starter, prøv å trekke ut strømledningen, trykk deretter på strømknappen på TV-en og slipp den. Vent i to minutter, og sett i strømledningen.
Eller trykk på strømknappen på TV-en i omtrent 40 sekunder inntil TV-en slås av.
2 Se hjelpemenyen som vises nedenfor.
3 Koble TV-en din til internett og utfør en programvareoppdatering. Sony anbefaler at du holder TV-ens programvare oppdatert. Programvareoppdateringer gir nye funksjoner og bedre ytelse.
4 Gå til Sonys supportnettside (informasjon oppgitt bakerst i den medfølgende sikkerhetsdokumentasjonen).

Når du kobler til TV-en kan det hende at den ikke er i stand til å slå seg på på en stund selv om du trykker på strømknappen på fjernkontrollen eller TV-en.
Det tar tid å starte opp systemet. Vent omtrent ett minutt, og prøv deretter igjen.

Fjernkontrollen virker ikke.
• Skift batteriene.

Passordet for foreldrelåsen er glemt.
• Skriv inn 9999 for PIN kode, og angi deretter den nye PIN-koden.

For mer informasjon, se Hjelpeveiledning. Trykk på ▶Hurtiginnstillinger på fjernkontrollen og velg [Hjelp]. Hvis [Hjelp] ikke finnes, velg [Endre] og legg til [Hjelp].

Spesifikasjoner

System
Skjermsystem
LCD (Liquid Crystal Display = skjerm med flytende krystaller), LED-baklys
TV-system
Analog: B/G, D/K
Digital: DVB-T/DVB-C/DVB-T2
Satellitt: DVB-S/DVB-S2
Fargesystem
PAL/SECAM
Kanaldekning
Analog: UHF/VHF/kabel
Digital: UHF/VHF/kabel
Satellitt: Mellomfrekvens 950-2 150 MHz
Lydutgang (W)
10 + 10 + 10 + 10
Trådløs teknologi
Protokoll IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth® version 5.3
Frekvensbånd (MHz) (Utgangseffekt (dBm))
Trådløst LAN (TV)
2 400-2 483,5 (<20,0), 5 150-5 250 (<23,0), 5 250-5 350 (<20,0), 5 470-5 725 (<20,0), 5 725-5 850 (<13,9), 5 945-6 425 (<23,0)*
Bluetooth® (TV)
2 400-2 483,5 (<10,0)
Bluetooth® (RMF-TX820U)
2 400-2 483,5 (<10,0)

Inngangs-/utgangskontakter
Antenne/kabel
75 ohm ekstern terminal for RF-inngang
Satellittmottaker
Hunn F-kontakt, 75 ohm
DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V & 22 kHz tone
Distribusjon med en kabel EN 50494 & EN 50607**
S-CENTER SPEAKER IN
HDMI IN 1/2/3/4 (HDMI IN 3 eARC/ARC)
HDMI IN 3 og 4 støtter 120 Hz
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Tokanals lineær PCM: 48 kHz 16 biter, Dolby Audio, DTS
USB 1/2
USB 1 (USB 2.0, 500 mA), USB 2 (USB 3.2 Gen 1, 900 mA, HDD REC**)
CAM-spor (Conditional Access Module)
LAN (10BASE-T/100BASE-TX)

Strøm, produktmikrokort og annet
Strømkrav
220 V ~ 240 V vekselstrøm, 50 Hz
Skjermstørrelse (målt diagonalt) [ca. [cm/tommer]
K-98XR5: 247,7 / 98
K-85XR5: 214,8 / 85
K-75XR5: 189,3 / 75
K-65XR5: 163,9 / 65
K-55XR5: 138,8 / 55
Strømforbruk i hvilemodus*** (W)
0,50
Skjermoppløsning (horisontal × vertikal) (pikseler)
3 840 × 2 160
Nominell effekt
500 mA (for USB 1), 900 mA (for USB 2)

Annet
Driftstemperatur
0 °C – 40 °C
Driftsfuktighet
10 % – 80 % relativ fuktighet (ikke-kondenserende)
Tilleggsutstyr
Veggmonteringsbrakett: SU-WL850 (kun K-65XR5 / 55XR5), SU-WL460 (kun K-98XR5), SU-WL450 (gjelder ikke K-98XR5)
Kamera- og mikrofonenhet: CMU-BC1

*1 Kun for begrenset region/land/modell.
*2 EN 50607 er kun for begrenset region/land/modell.
*3 Funksjon ikke tilgjengelig i Italia.
*4 Spesifisert strømforbruk i hvilemodus nås etter at TV-en har avsluttet nødvendige interne prosesser.
*5 Strømforbruk i hvilemodus vil øke når TV-en er koblet til nettverket.

Merknader
• Tilgjengeligheten til tilleggsutstyr avhenger av land/region/TV-modell/lagerstatus.
• Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.
• Når du bruker Google Assistent kan det være nødvendig med abonnement på tjenester og applikasjoner. Tilleggsvilkår, betingelser og/eller gebyrer kan gjelde.
• Produktdatabladet i denne håndboken er for DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 1062/2010. Se nettsiden for informasjon om (EU) 2019/2013.
• Strømforbruket øker når den innebygde mikrofonen er aktivert, da den alltid lytter.
• Gå til Sonys nettside hvis du vil ha mer informasjon om produktspesifikasjoner.

Varemerker
• Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 1992-2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.
• Gracenote, Gracenote-logoen og logoens skrift, "Powered by Gracenote"-logoen er enten registrerte varemerker eller varemerker for Gracenote, Inc. i USA og/eller andre land.
• Manufactured under license from IMAX Corporation. IMAX® is a registered trademark of IMAX Corporation in the United States and/or other countries. For DTS patents, see https://xpert.com/dts-patents/. Manufactured under license from DTS, Inc. and its affiliates. DTS, DTS:X, the DTS:X logo, Virtual:X, and the DTS Virtual:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. and its affiliates in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. and its affiliates. ALL RIGHTS RESERVED.
• TUXERA er et registrert varemerke for Tuxera Inc. i USA og andre land.

Produktregistreringsnummer (DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/2013)
K-98XR5 (2145093), K-85XR5 (2145092), K-75XR5 (2145091), K-65XR5 (2145089), K-55XR5 (2145088).

PL

Uwaga
• Instrukcje dot